

バージョンアップ編

お使いのリフォームエディションをVer.4にバージョンアップする方法について解説します。


1. セットアップの前に	2
2. ライセンス情報の更新（占有）	4
3. プログラムのインストール	5
4. マスタの更新	7
5. ライセンス情報の更新（LAN）	8
6. ライセンス情報の更新（共有）	9
7. SNS-Wの書き換え	10
8. SNS-LAN-Xの書き換え	11

1 セットアップの前に

プロテクトタイプの確認

お使いのプロテクトタイプを確認します。


ネット認証ライセンス (占有)

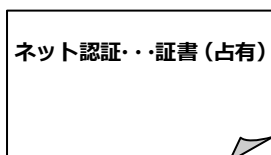

USBプロテクト【SNS-W】




ネット認証ライセンス (LAN)

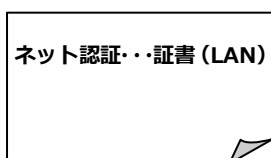

USBプロテクト【SNS-LAN-X】



ネット認証ライセンス (共有)

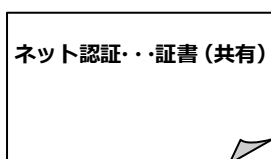


● セットアップの前に確認してください

- ・ セットアップするには、「コンピューターの管理者 (アドミニストレータ)」権限のアカウントでログインしている必要があります。
- ・ セットアップ中にコンピューターの再起動が必要な場合があります。起動中のプログラムがあれば、終了しておきます。
- ・ お使いのウィルス対策ソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。このような場合には、ウィルス対策ソフトなどの常駐プログラムを一時的に終了してから、セットアップを行ってください。


バージョンアップの流れ

ARCHITREND リフォームエディションのバージョンアップは、プロテクトのタイプに応じて以下のような流れになります。


■ ネット認証ライセンス（占有）の場合

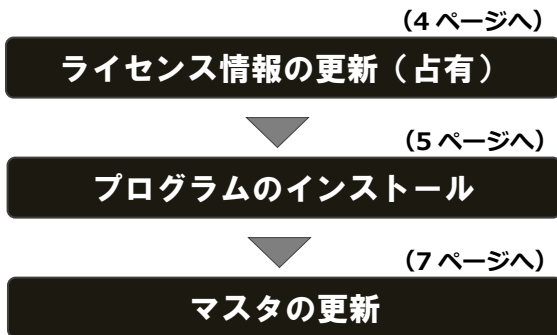

■ ネット認証ライセンス（LAN）の場合

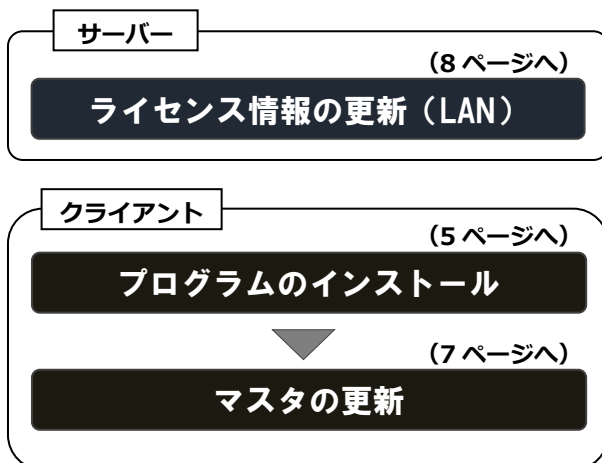


■ ネット認証ライセンス（共有）の場合

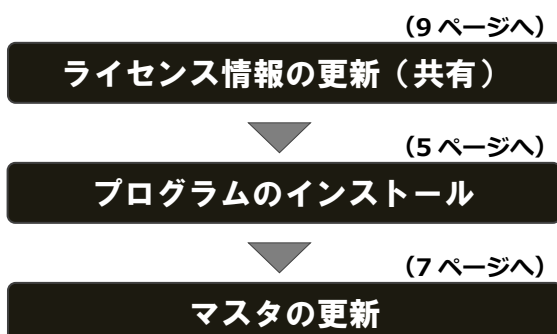

■ USB プロテクト【SNS-W】の場合




■ USB プロテクト【SNS-LAN-X】の場合

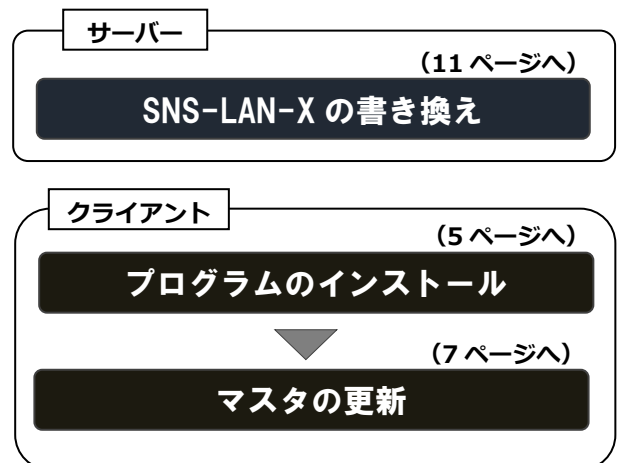




2 ライセンス情報の更新（占有）

ネット認証ライセンス（占有モード）のライセンス情報を更新する方法を説明します。

1. コンピューターに「リフォームエディションのインストール DVD」をセットします。
2. 「ライセンス情報の更新」をクリックして、ネット認証ライセンスセンターを開きます。

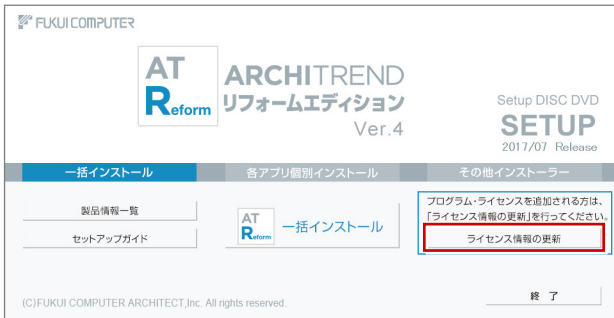

3. 「更新」をクリックします。

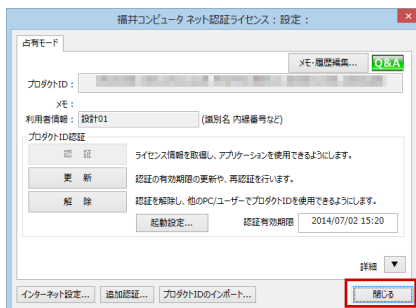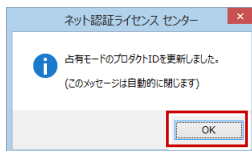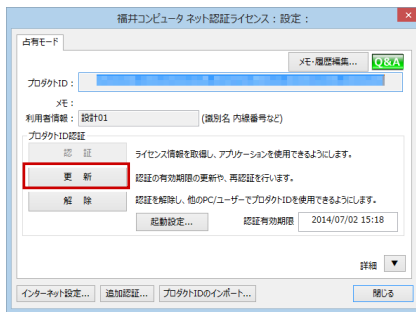

以上でライセンス情報の更新は完了です。
続けて、プログラムのインストールを行ってください。

(次ページへ進みます)

3 プログラムのインストール

お使いのコンピュータにインストールされている ARCHITREND リフォームエディションと関連するプログラムを、Ver.4 にバージョンアップまたは最新版に更新します。

1. コンピューターに「リフォームエディションのインストール DVD」をセットします。
2. 「一括インストール」をクリックします。




- ※ 上記画面が表示されない場合は、DVD 内の「Install.exe」実行してください。
- ※ お使いのコンピュータが必要な動作環境を満たしていない場合は、「一括インストール」の実行後にセットアップが継続できないことをお知らせする画面が表示されます。問題となっているシステム環境を改善してから、再度セットアップを実行してください。

3. 表示される画面に従って、インストールします。「簡単セットアップ (推奨)」を押します。



使用許諾を確認し、「承認」を押します。

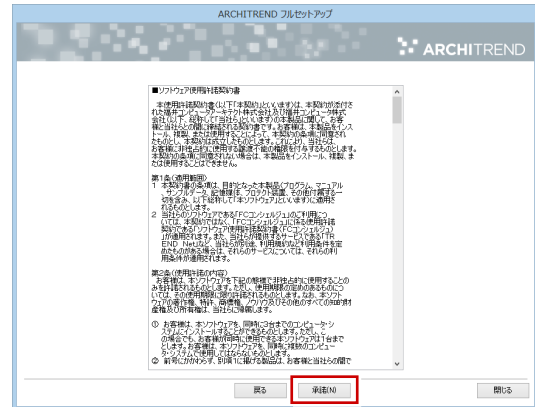

使用するプロダクトのタイプを選択します。




- ※ LAN モードを使用する場合は、「サーバー名」に「ネット認証 LAN サーバー」をインストールしたサーバーのコンピューター名を入力します。



(次へ続きます)

3. プログラムのインストール

※ USB プロテクト【SNS-W】【SNS-LAN-X】を使用する場合は、「SNS」を押して設定します。

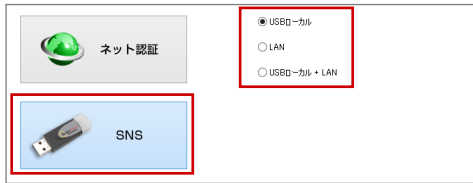


USB プロテクト【SNS-LAN-X】の場合は、「LAN」を選択して「ネット認証ライセンス (LAN)」をインストールしたコンピューター名と設定したポート番号を入力します。



● コンピューターの時計

日時がずれているとライセンスの認証が正常に行えません。右側のボタンを押して、正しい日時を設定してください。

設定を終えたら、「次へ」を押します。

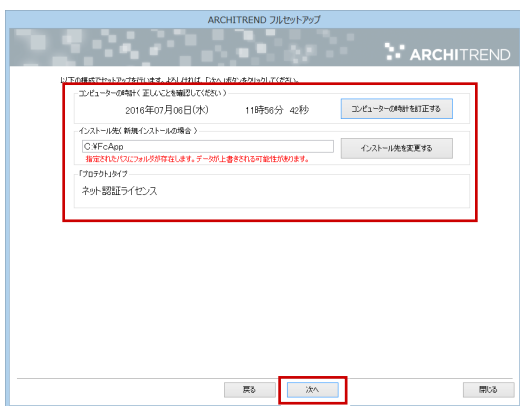


内容を確認して「セットアップ開始」を押します。




プログラムのインストール処理が開始します。インストールするプログラムや動作環境によっては、時間がかかる場合があります。


※ 以下のメッセージが表示されたら、「はい」を押して、ネット認証ライセンスセンターを終了します。

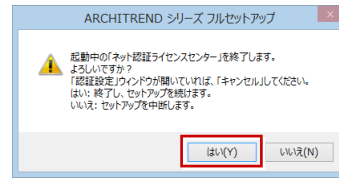

インストール終了後、以下のメッセージが表示されたら「はい」を押して、Windows を再起動します。

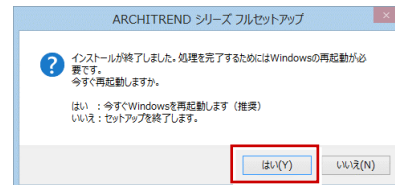

※ 完了のメッセージが表示されたら「OK」を押して画面を閉じます。

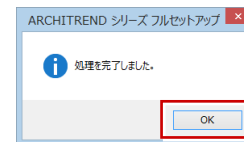

※ ARCHITREND リフォームエディション以外のアプリケーションやデータについては、新規導入編の「補足：DVDのその他の機能について」を参照してください。

以上でプログラムのインストールは完了です。
続けて、マスタの更新を行ってください。
(次ページへ進みます)


4 マスタの更新

3D カタログが登録されているリフォームエディションのマスタをインストールします。




1. 「マスタ更新 Ver.3→Ver.4」をクリックします。



2. マスタ更新の内容を確認したら、「インストール開始」をクリックします。

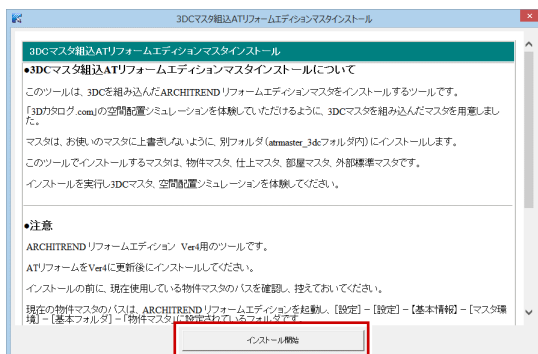

3. 表示される画面に従って、インストールします。

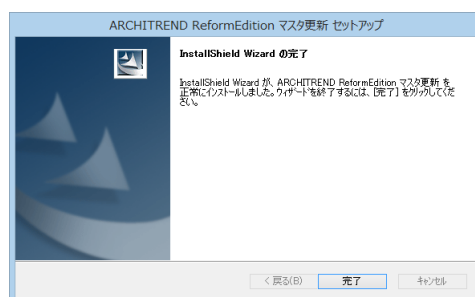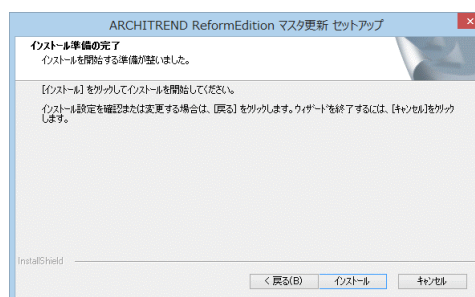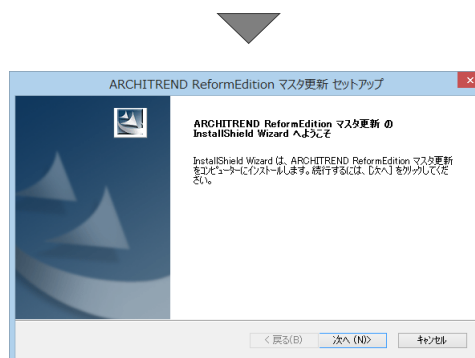

以上でマスタの更新は完了です。図面を開いて、バージョンアップした機能をご覧ください。

Ver.4の新機能については、リフォームエディションヘルプのホームページから「Ver.4の新機能」をクリックして、ダウンロードサイトよりVer.4の新機能を紹介した資料をご覧ください。

● 3D カタログが登録されているマスタのインストール先と使い方

リフォームエディションの基本フォルダ内の「atrmaster_3dc」フォルダにインストールされます。このマスタを使用するには、リフォームエディションの「基本情報」-「マスタ環境」-「基本フォルダ」の「物件マスタ」を「atrmaster_3dc\物件マスタ_3dc」に変更し、「マスタフォルダ」の「仕上」「部屋」「外部標準」「内装シミュレーション」を No.8 (固定) のマスタに切り替えます。

5 ライセンス情報の更新 (LAN)


ネット認証ライセンス (LAN モード) のライセンス情報を更新する方法を説明します。

Step1 ネット認証 LAN サーバーの更新

1. サーバーに「リフォームエディションのインストール DVD」をセットします。
2. 「その他インストーラー」に切り替えて、「ネット認証ライセンス LAN モードサーバー」をクリックします。



3. 表示される画面に従って、ネット認証 LAN サーバーを更新します。

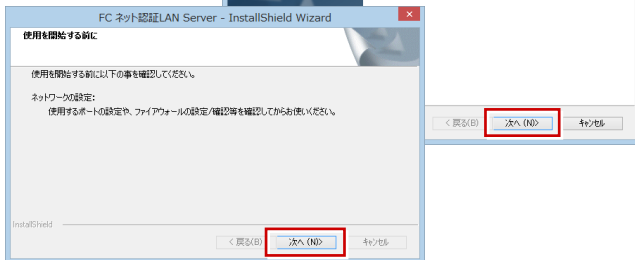


4. 「FC ネット認証 LAN・・・すぐに起動する」にチェックを付けて「完了」をクリックします。



Step2 ライセンス情報の更新 (サーバー)



1. 「FC ネット認証ライセンス LAN モード サービスコントロール」画面より「ライセンス認証」をクリックします。

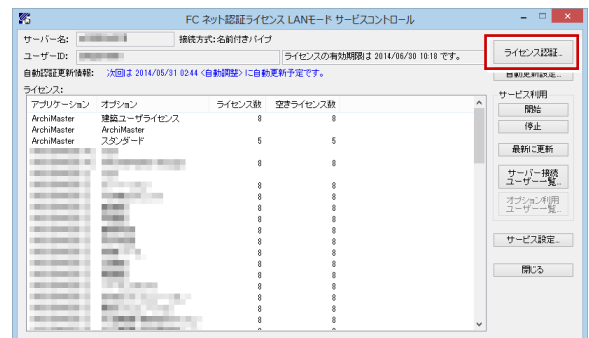

※ 上記画面が表示されない場合は、スタート画面アプリ一覧の「FC ネット認証 LAN Server」より「FC ネット認証 LAN サービスコントローラ」を起動してください。

※ 「FC ネット認証ライセンス LAN モード サービスコントロール」については、新規導入編の「補足：ネット認証 LAN サーバーの機能」を参照してください。

2. 「更新」をクリックします。

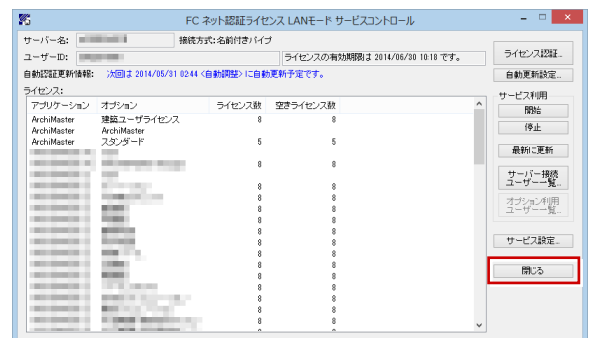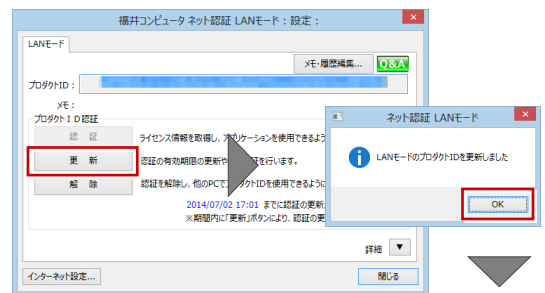

以上でライセンス情報の更新は完了です。
続けて、プログラムのインストールを行ってください。

(5 ページへ進みます)

6 ライセンス情報の更新（共有）



ネット認証ライセンス（共有モード）のライセンス情報を更新する方法を説明します。

1. コンピュータに「リフォームエディションのインストールDVD」をセットします。



2. 「ライセンス情報の更新」をクリックします。



3. 「解除」をクリックして、プロダクトIDを解除します。

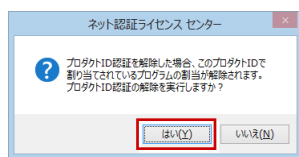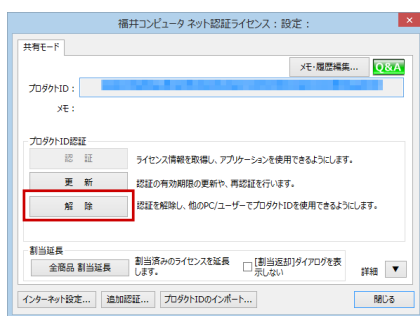

4. そのまま「認証」をクリックします。

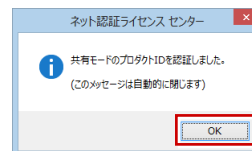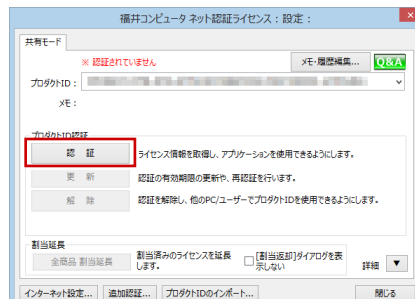

以上でライセンス情報の更新は完了です。
続けて、プログラムのインストールを行ってください。


(5 ページへ進みます)

7 SNS-W の書き換え

USB プロテクト[SNS-W]のライセンス情報を書き換える方法を説明します。


1. コンピュータに、書き換えを行う USB プロテクトを 1 つだけ装着します。

※ **1 つだけ**

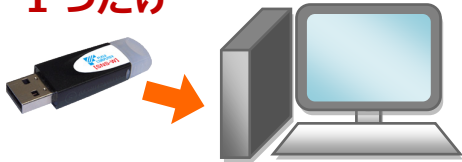

※ 弊社製品に限らず、その他のハードプロテクトはすべてはずしておきます。

2. コンピュータに「プロテクト書換 CD」をセットします。

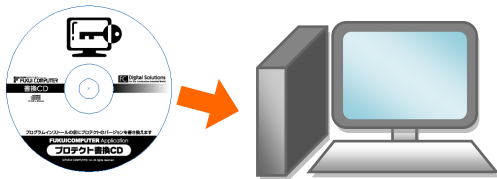

プロテクト書換 CD


3. SNS-W タイプの画像ボタンをクリックします。



4. 「SNS-W」にチェックがついていることを確認して、「実行」をクリックします。



5. 正常に更新されたら、「終了」をクリックします。

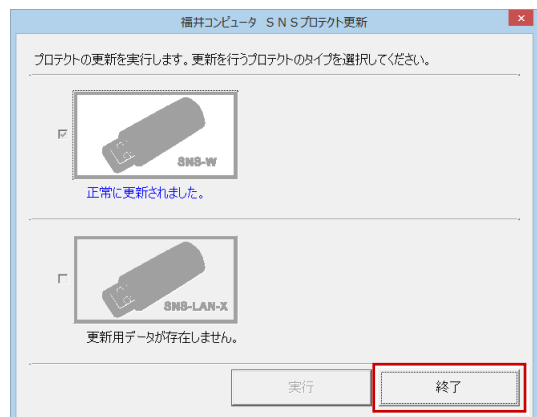

※ 書き換えの対象となる USB プロテクトを複数お持ちの場合は、同じ手順を繰り返し、プロテクトを 1 つずつ書き換えます。

以上で USB プロテクトの書き換えは完了です。
続けて、プログラムのインストールを行ってください。

(5 ページへ進みます)

8 SNS-LAN-X の書き換え

USB プロテクト【SNS-LAN-X】のライセンス情報を書き換える方法を説明します。


1. USB プロテクト【SNS-LAN-X】を装着したサーバーに、最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」をセットします。



SNS-LAN-X 用ライセンス CD
【更新用】

※ サーバー入れ替えなどで、SNS-LAN-X サーバー（ライセンス管理プログラム）の新規インストールが必要になった場合は、最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」を使用して新規インストールを行います。最新の「SNS-LAN-X 用ライセンス CD【更新用】」は、大切に保管してください。

2. 「SNS-LAN-X サーバー」をクリックします。

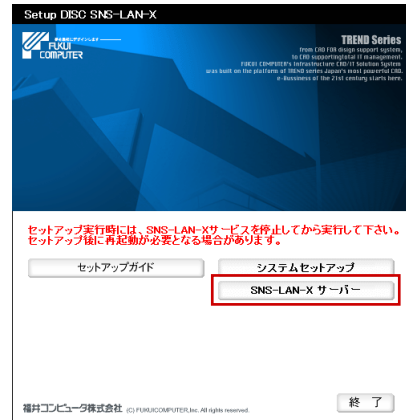

メッセージに従って、プログラムとライセンスを更新します。

以上で USB プロテクトの書き換えは完了です。
続けて、プログラムのインストールを行ってください。

(5 ページへ進みます)