

[どこでも写真管理] 連携 [Android 版] (Wi-Fi)

[EX-TREND 武蔵 どこでも写真管理]と
[EX-TREND 武蔵]の[写真管理]との
連携操作を、Wi-Fi を用いた例で解説
しています。

(スマートフォンは Android(アンドロイド)版を使用)

※解説内容がオプションプログラムの説明である
場合があります。ご了承ください。





目次 [どこでも写真管理]連携 (Android版)(Wi-Fi)




1. [どこでも写真管理]のインストール	1
1-1 Playストアを起動する	1
1-2 [どこでも写真管理]をインストールする	2
2. [どこでも写真管理]に分類出力	3
2-1 Wi-Fi通信で接続するには	3
2-2 [写真管理]でWi-Fi通信に接続して、分類を出力する	6
3. 写真の撮影と仕分け	8
3-1 工事を選択する	8
3-2 写真を撮影する	9
3-3 写真に分類を仕分けする	9
3-4 転送する写真を登録する	13
4. [写真管理]へ写真を転送	14
4-1 写真をダウンロードする	14

1 [どこでも写真管理]のインストール

[EX-TREND武蔵 どこでも写真管理]をインストールします。
操作例では、「Playストア」からインストールしてみましょう。

1-1 Playストアを起動する

Playストアを起動します。

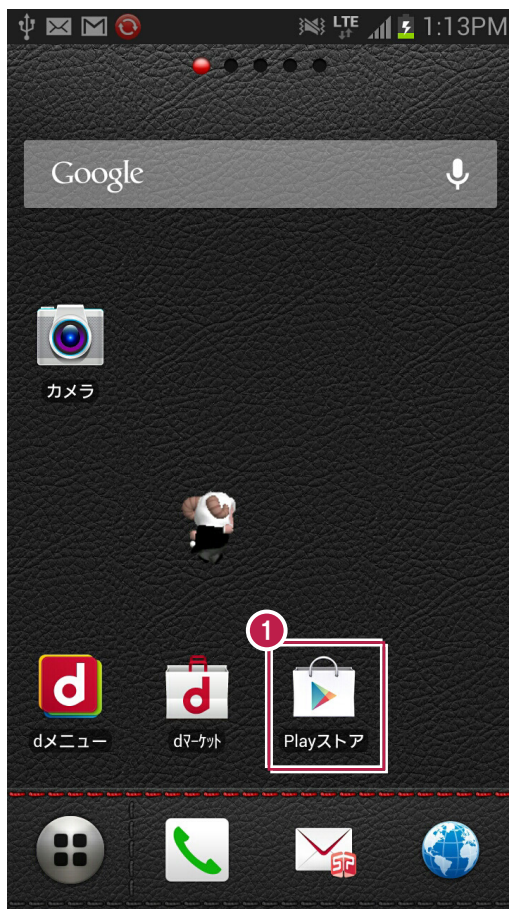


1 Playストアを起動します。

1-2

[どこでも写真管理]をインストールする

[どこでも写真管理]をインストールします。

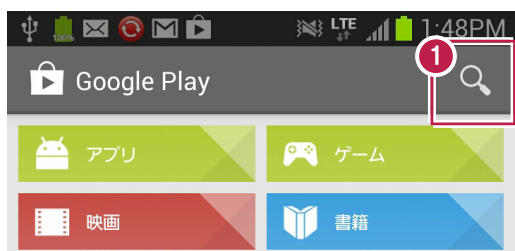


1 [検索]ボタンをタップします。

2 検索する文字列に「どこでも写真管理」と入力します。

3 [EX-TREND武蔵 どこでも写真管理]をタップして選択します。

4 [インストール]をタップして、インストールします。

インストールが完了すると、[どこでも写真管理]のアイコンが表示されます。

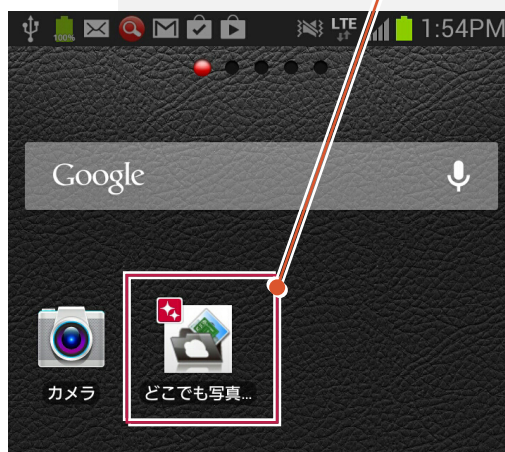



2 [どこでも写真管理]に分類出力

スマートフォン用アプリ[どこでも写真管理]に、[写真管理]の分類情報を出力します。
操作例では、Wi-Fi通信で接続する方法を解説します。

2-1 Wi-Fi通信で接続するには

Wi-Fi通信で接続する場合は、スマートフォンの[どこでも写真管理]で表示されるパスワードを使用して、接続を行います。


まずスマートフォンの[どこでも写真管理]で、接続待機状態にします。

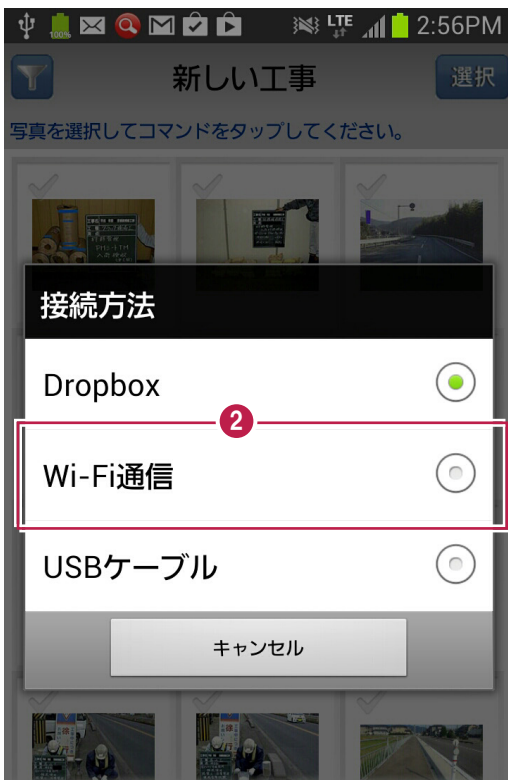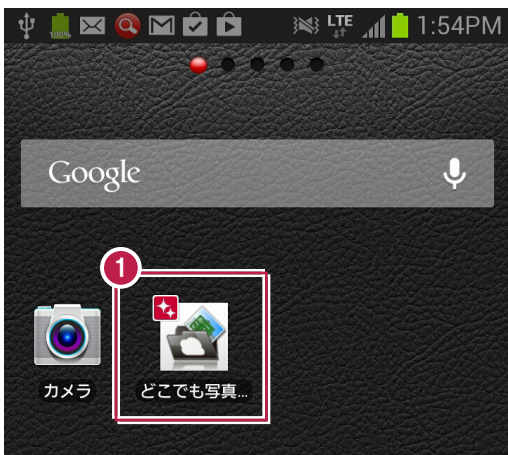

1 [どこでも写真管理]を起動します。

2 [Wi-Fi通信]をタップします。

2. [どこでも写真管理]に分類出力

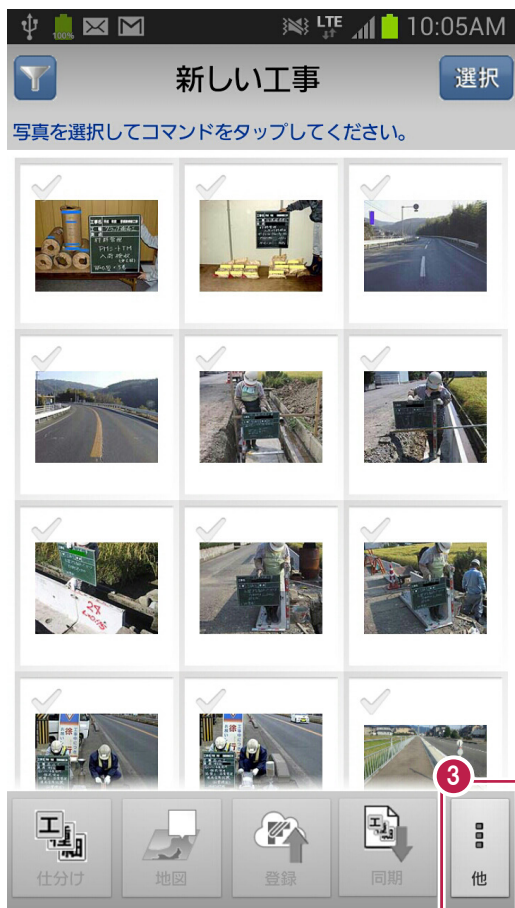

3 画面右下の[他]ボタンをタップします。


4 [Wi-Fi接続]をタップします。



写真管理と通信します。

Wi-Fiを使用して写真管理と通信を行なうには[通信を開始]ボタンを押してください。

表示されるパスワードを写真管理の方で入力してください。

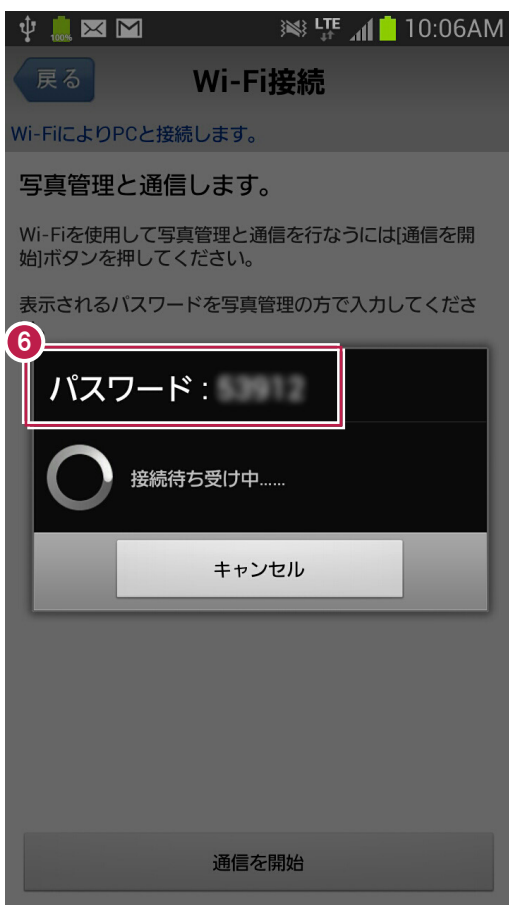




5 [通信を開始]をタップします。

6 パスワードが表示されますので、このまま待機してください。

2-2

[写真管理]でWi-Fi通信に接続して、分類を出力する

[写真管理]でWi-Fi通信に接続して、分類を出力します。操作例では、以下のような分類を出力します。

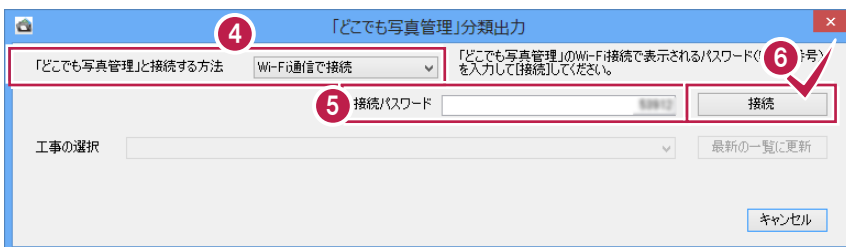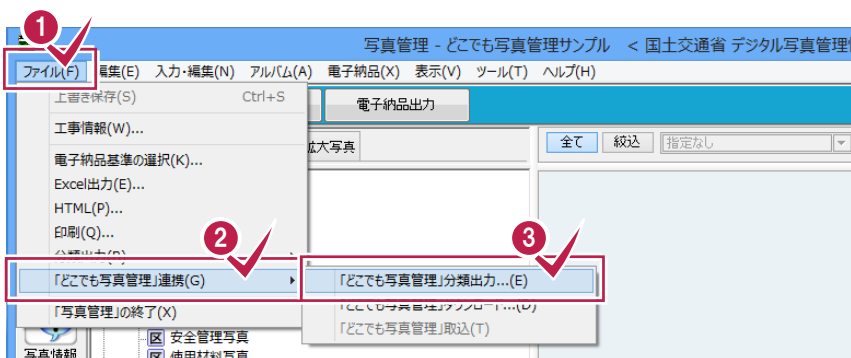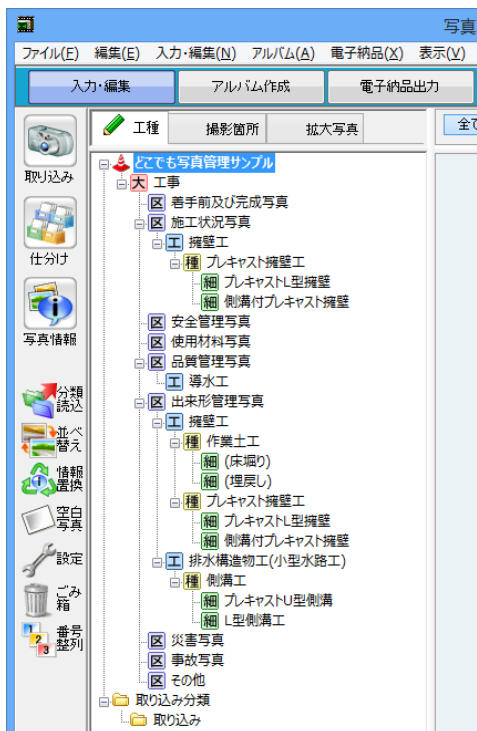

- 1 [ファイル]をクリックします。
- 2 「どこでも写真管理」連携をクリックします。
- 3 「どこでも写真管理」分類出力をクリックします。
- 4 「どこでも写真管理」と接続する方法で「Wi-Fiで接続」を選択します。
- 5 [接続パスワード]に、スマートフォンの「どこでも写真管理」で表示されたパスワードを入力します。
- 6 [接続]をクリックします。

「どこでも写真管理」分類出力

「どこでも写真管理」と接続する方法 「どこでも写真管理」のWi-Fi接続で表示されるパスワード(6桁の番号)を入力して[接続]してください。

接続パスワード

工事の選択

追加する工事名称

「どこでも写真管理」連携

i 分類情報の登録が完了しました。

- 7 [最新の一覧に更新]をクリックします。
- 8 [工事の選択]で「[+]新しい工事として追加」を選択します。
- 9 追加する工事名称を確認します。
- 10 [登録]をクリックします。
- 11 [OK]をクリックします。




分類出力やダウンロードを終えるまで、「どこでも写真管理」は「接続中」の状態にしておいてください。
分類出力やダウンロードを終えたら、「どこでも写真管理」で[接続終了]を押して、接続を終了してください。

3 写真の撮影と仕分け

写真を撮影して、写真に分類を仕分けします。

3-1 工事を選択する

取り込まれた工事を選択します。

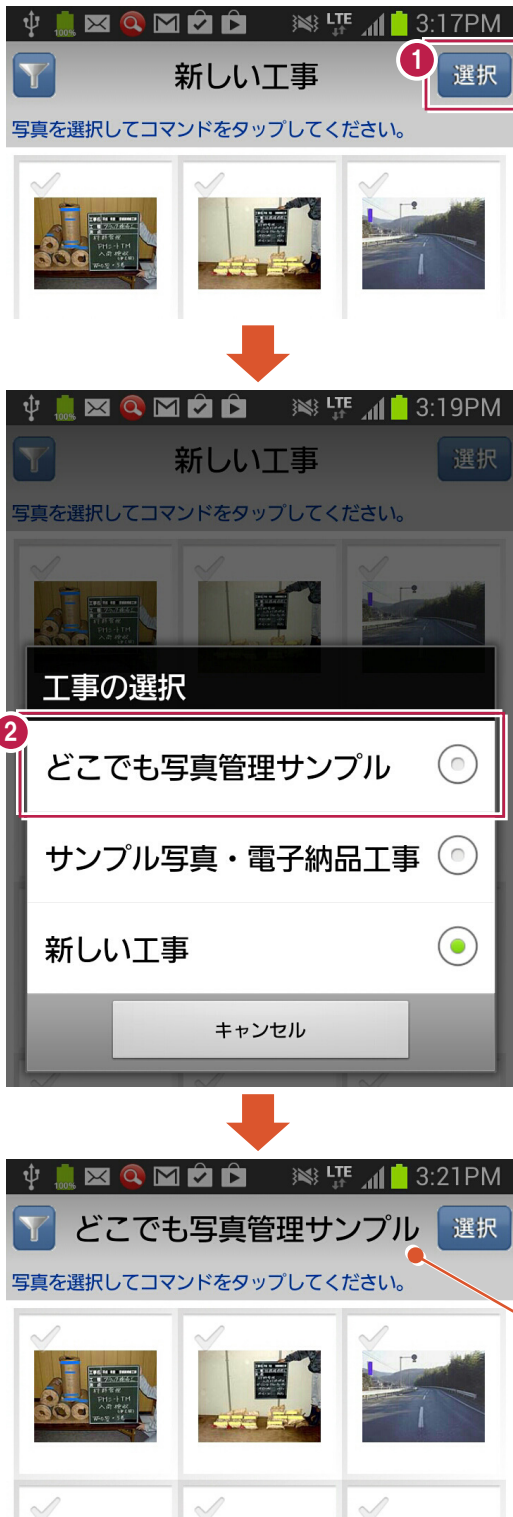

1 [選択]をタップします。

2 取り込んだ工事をタップして選択します。


工事が選択されます。

3-2 写真を撮影する


スマートフォンのカメラアプリを利用して、[どこでも写真管理]で使用する写真を撮影します。
(カメラアプリは、何でも構いません。)

3-3 写真に分類を仕分けする

撮影した写真に、分類と撮影箇所を入力して、仕分けします。
操作例では、左上の2枚の写真に「工事」-「使用材料写真」を設定します。



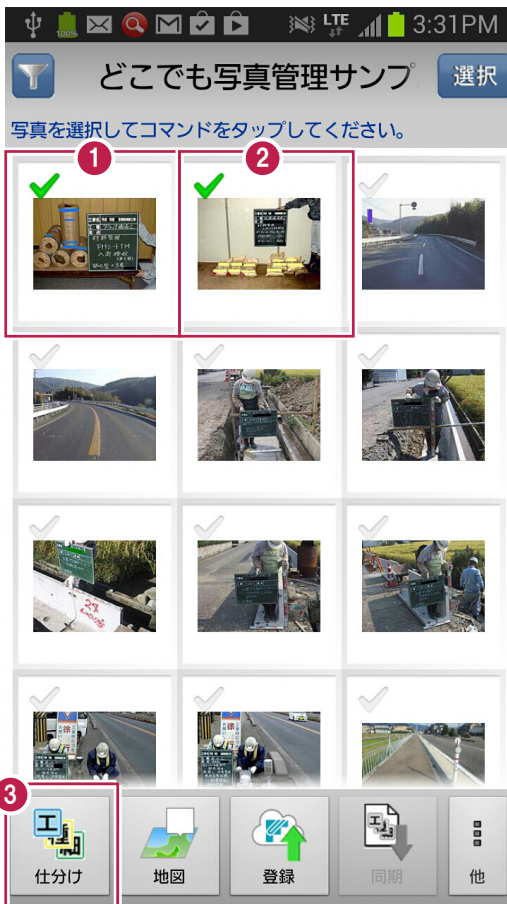


- 1 2
- 仕分ける写真をタップして選択します。
(複数選択できます。)
- 3 [仕分け] ボタンをタップします。
- 4 大分類をタップします。

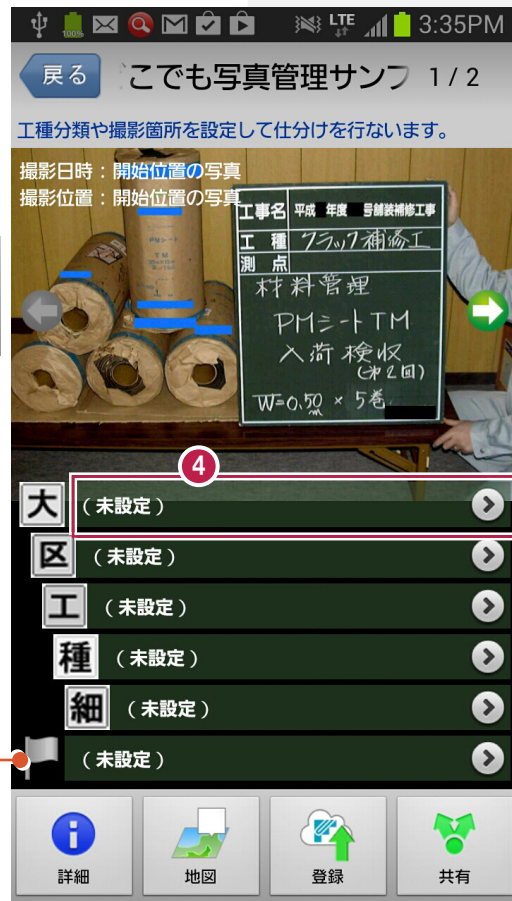

撮影箇所を設定することもできます。

3. 写真の撮影と仕分け

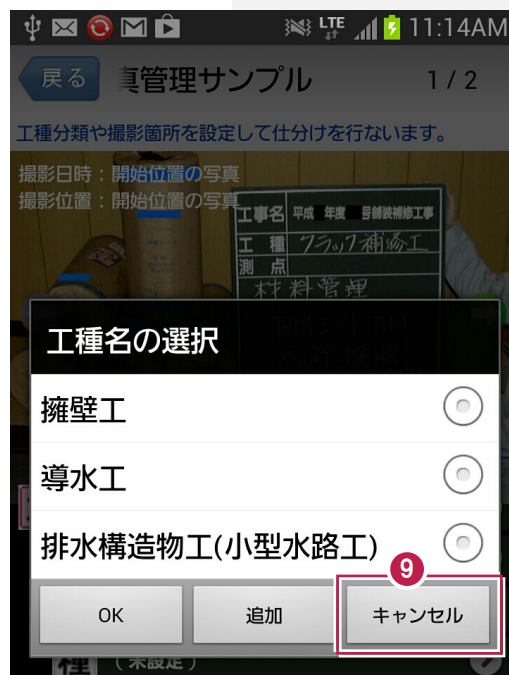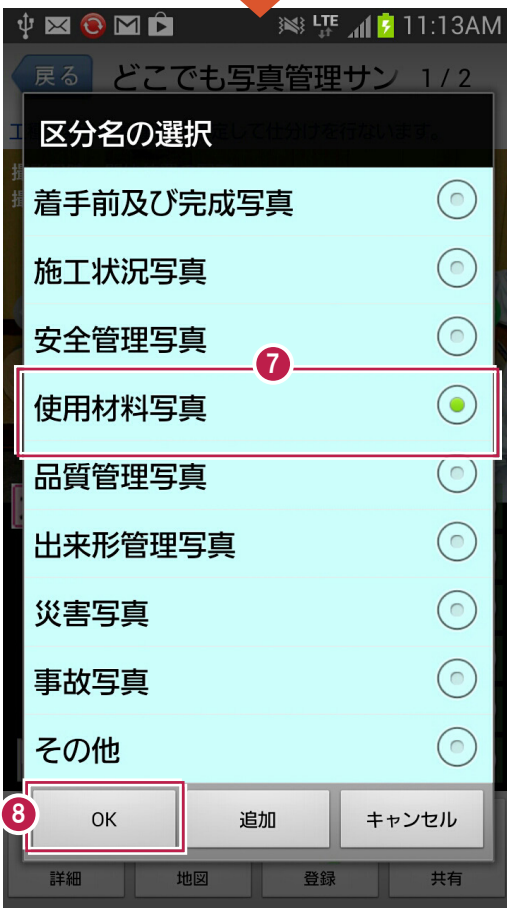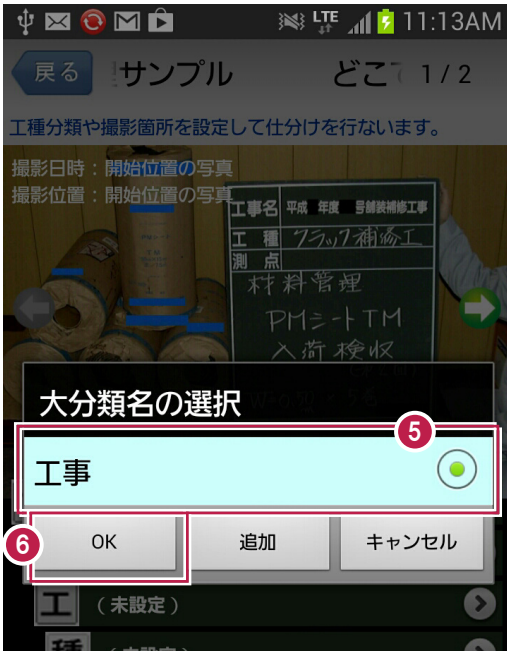


5 [大分類名]で「工事」をタップします。

6 [OK]をタップします。

7 [区分名]で「使用材料写真」をタップします。

8 [OK]をタップします。


9 [キャンセル]をタップします。

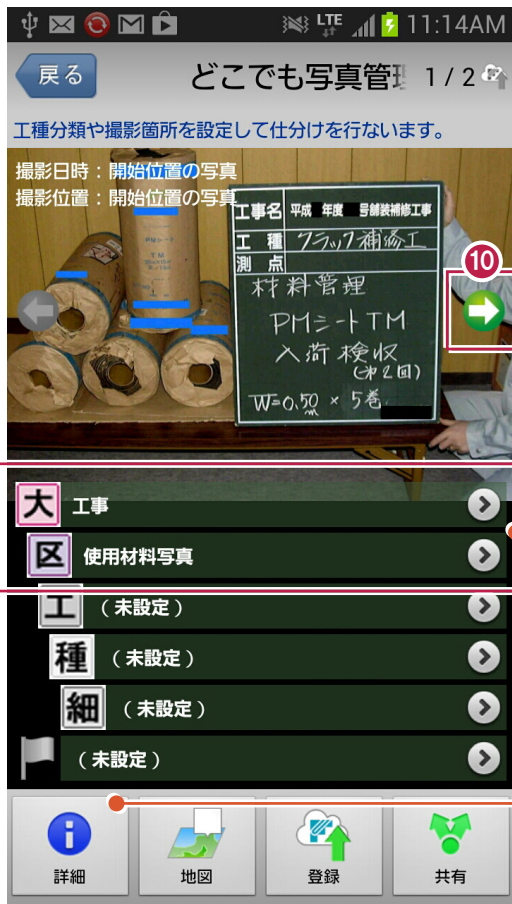

10 [→]をタップして、2枚目の写真を表示します。

分類が設定されます。

[詳細]ボタンでタイトルを入力することもできます。

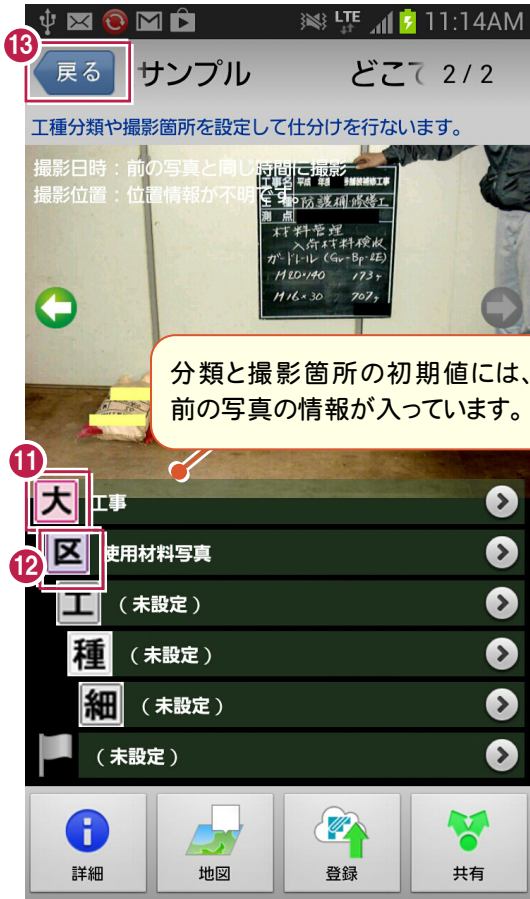

分類と撮影箇所の初期値には、前の写真の情報が入っています。

11 [大分類]のアイコンをタップして、アイコンの色をカラー表示にします。大分類に「工事」が設定されます。

12 同様に[区分]のアイコンをタップして、アイコンの色をカラー表示にします。区分に「使用材料写真」が設定されます。

13 設定を終了したら、[戻る]をタップします。



仕分けが設定されると、写真にマークが表示されます。(登録のアイコンはグレー表示されます。)

3. 写真の撮影と仕分け

同様に他の写真も以下のように仕分けます。

The main screenshot shows the 'どこでも写真管理' (Wherever Photo Management) app interface. At the top, it says '写真を選択してコマンドをタップしてください。' (Select a photo and tap the command). Below is a grid of photos. At the bottom, there are buttons for '仕分け' (Classification), '地図' (Map), '登録' (Registration), '同期' (Sync), and '他' (Others).

Three callout boxes show classification menus for different photos:

- Callout 1 (Top):**
 - 大 工事
 - 区 着手前及び完成写真
 - 工 (未設定)
 - 種 (未設定)
 - 細 (未設定)
- Callout 2 (Middle):**
 - 大 工事
 - 区 施工状況写真
 - 工 擁壁工
 - 種 プレキャスト擁壁工
 - 細 プレキャストL型擁壁
 - (未設定)
- Callout 3 (Bottom):**
 - 大 工事
 - 区 出来形管理写真
 - 工 擁壁工
 - 種 プレキャスト擁壁工
 - 細 プレキャストL型擁壁
 - (未設定)



写真を地図上で確認する

写真を地図上に配置して確認することもできます。

The diagram shows a photo in a selection box with a checkmark. Below it, the '仕分け' (Classification) button is highlighted with a red box and the number '2'. A red arrow points from this button to the map interface.




- 1 写真をタップして選択します。
- 2 [地図] ボタンをタップします。

地図上に写真が表示されます。

3-4 転送する写真を登録する

仕分けた写真を登録します。
登録することで、[EX-TREND武蔵 写真管理]に転送することができますようになります。

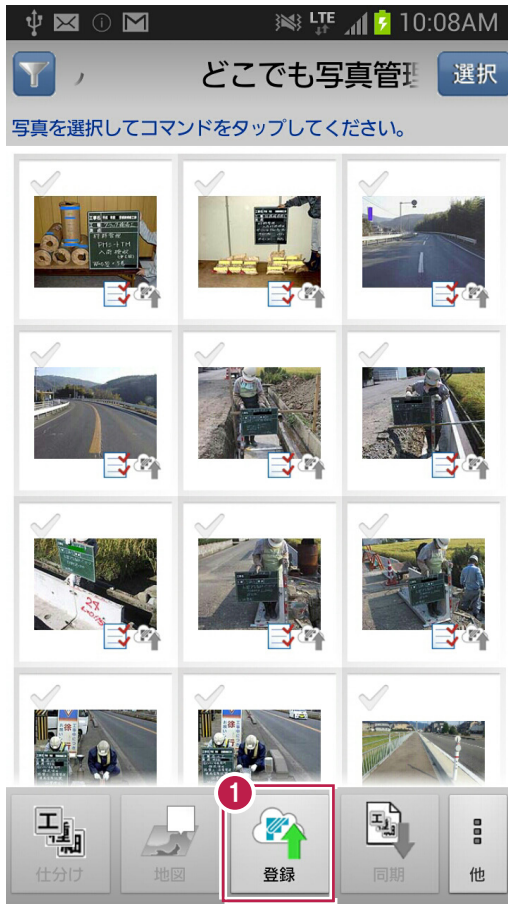

1 [登録]をタップします。



仕分けしていない写真を登録したい場合は・・・

登録したい写真をタップして選択し、[登録]ボタンを押します。



1 写真をタップして選択します。


2 [登録]ボタンをタップします。

4 [写真管理]へ写真を転送


スマートフォン用アプリ「どこでも写真管理」から、[EX-TREND武蔵 写真管理]へ写真をダウンロードします。

4-1 写真をダウンロードする


スマートフォン用アプリ「どこでも写真管理」から、写真をダウンロードします。

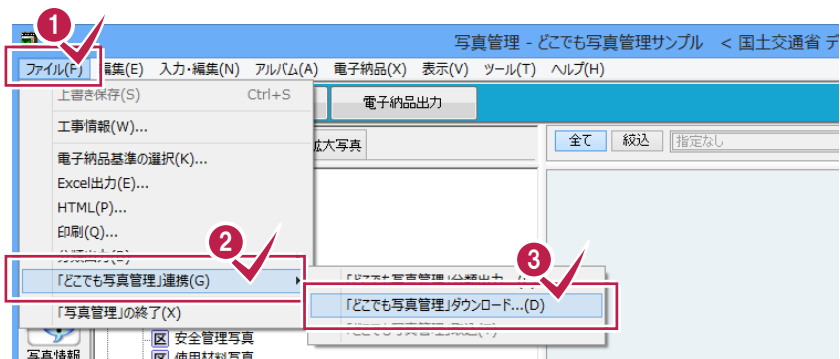




- 1 [写真管理]の[ファイル]をクリックします。
- 2 「どこでも写真管理」連携をクリックします。
- 3 「どこでも写真管理」ダウンロードをクリックします。

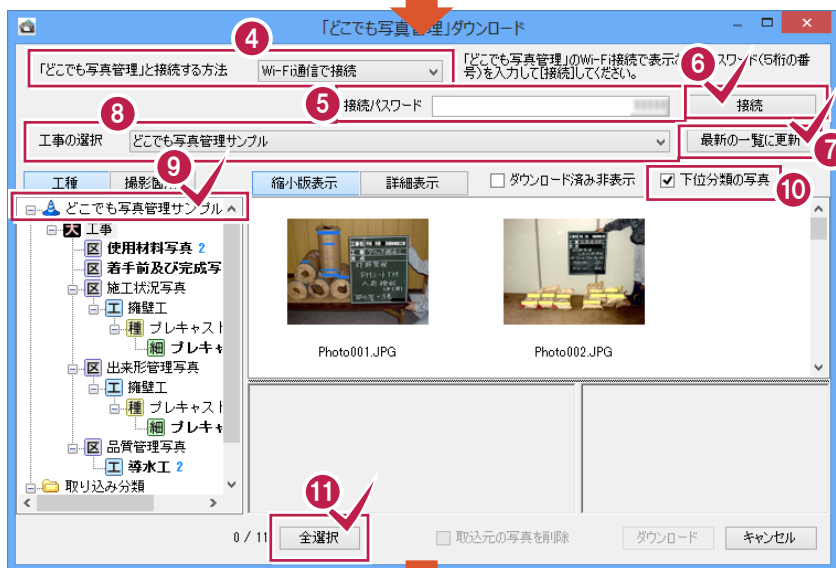

- 4 「どこでも写真管理」と接続する方法で「Wi-Fi通信で接続」を選択します。
- 5 [接続パスワード]に、スマートフォンの「どこでも写真管理」で表示されたパスワードを入力します。
- 6 [接続]をクリックします。
- 7 [最新の一覧に更新]をクリックします。
- 8 写真をダウンロードする工事を選択します。

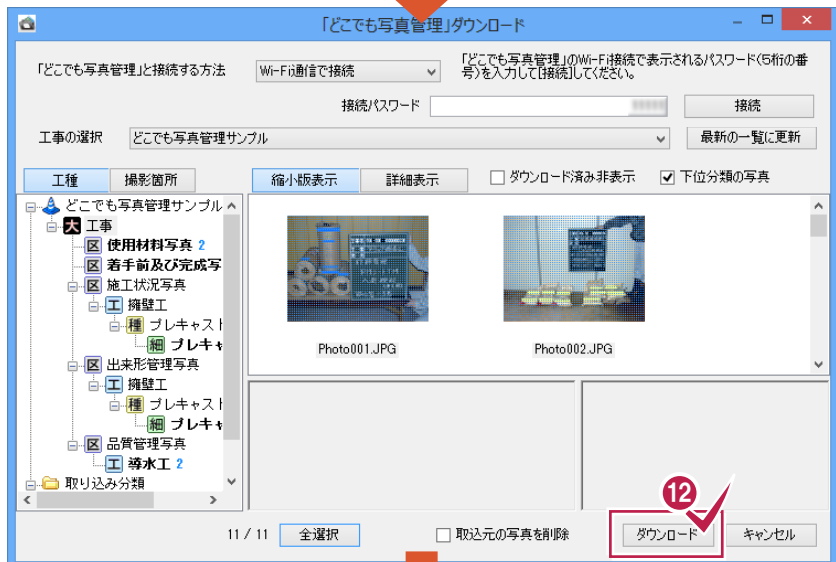

- 9 10 ここでは工事名称をクリックし、[下位分類の写真]のチェックをオンにして、取り込む写真を表示します。
- 11 [全選択]をクリックします。
- 12 [ダウンロード]をクリックします。

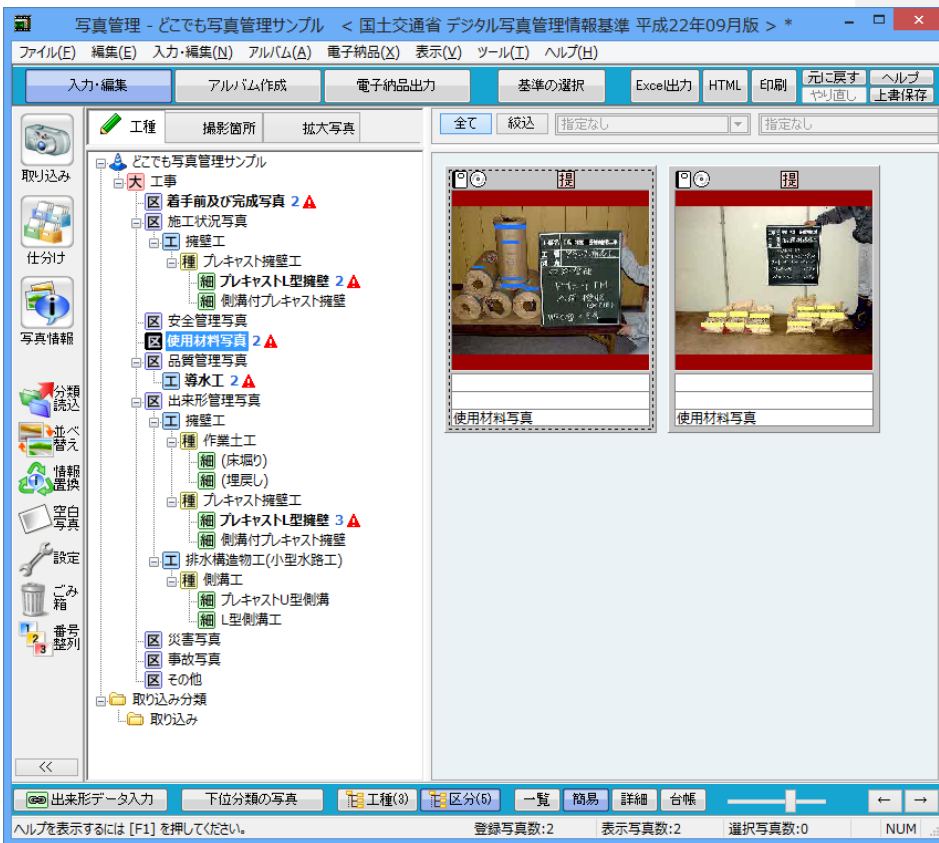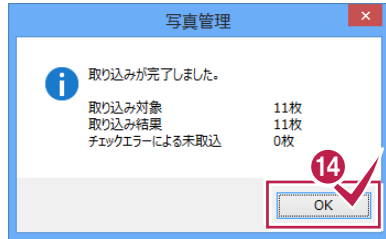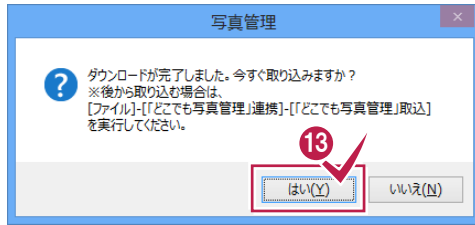

13 ダウンロードが完了すると確認のメッセージが表示されます。ここでは、今すぐ取り込むので、[はい]をクリックします。

14 [OK]をクリックします。




仕分けされていない写真を取り込む


仕分けされていない写真は[取り込み分類]-[取り込み]に登録されます。




- 1 [取り込み]をクリックします。
- 2 [全選択]をクリックします。
- 3 [ダウンロード]をクリックします。

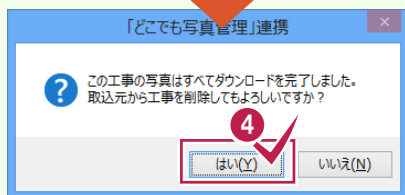

- 4 工事のすべての写真のダウンロードが完了すると確認のメッセージが表示されます。ここでは、[はい]をクリックします。

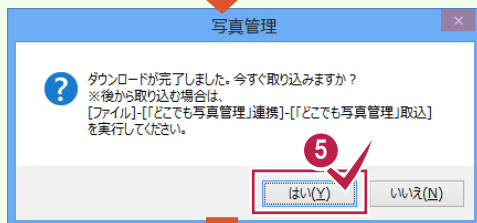

- 5 [はい]をクリックします。

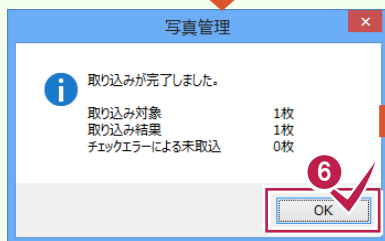

- 6 [OK]をクリックします。

撮影日でフォルダーが作成されて写真が取り込まれます。

