


役割と権限

2024年3月19日更新

契約に関する役割、現場に関する役割、各役割に与えられた権限を説明します。

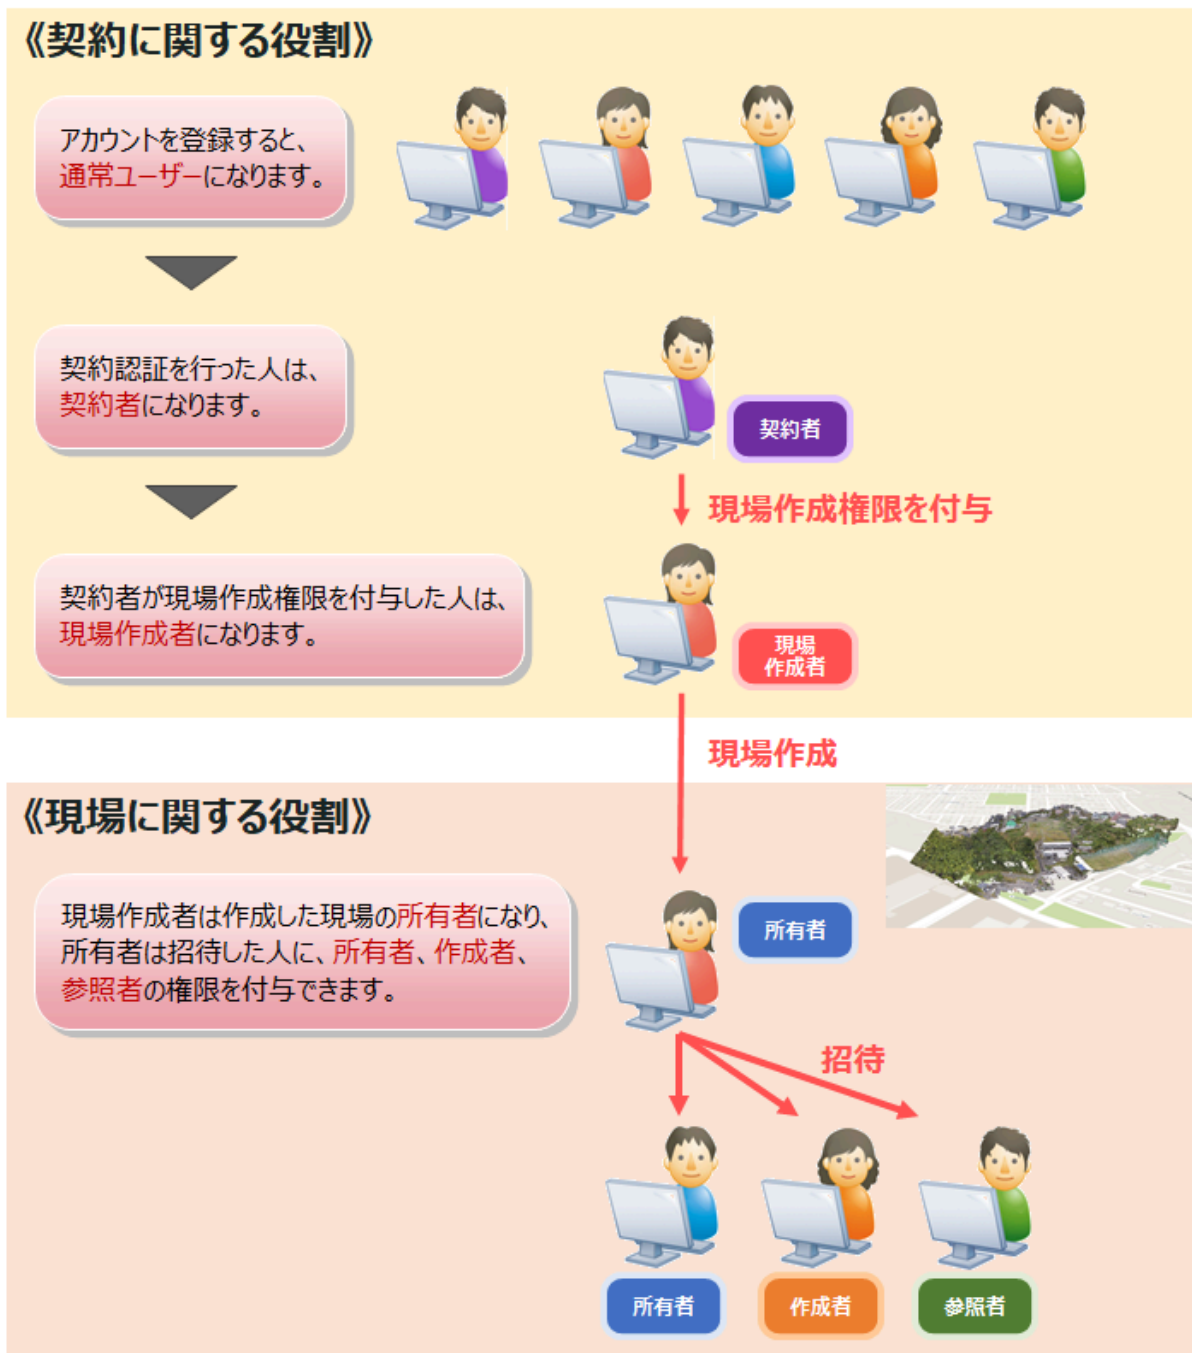

※「契約者」「現場作成者」は、別契約の「契約者」「現場作成者」に設定することはできません。

複数の契約を運用する場合は、それぞれにアカウントを用意する必要があります。

契約権限

契約に関する役割

通常ユーザー	新規アカウント登録を行うと、全てのアカウントは通常ユーザーになります。 現場作成はできません。（現場に招待されると作業できるようになります。）
契約者	契約認証を行うと、通常ユーザーから契約者になります。 現場作成の他に、現場作成権限を他の通常ユーザーに与えることができます。
現場作成者	契約者から現場作成権限を与えられたユーザーです。 現場の作成が可能です。

※「契約者」「現場作成者」は、別契約の「契約者」「現場作成者」に設定することはできません。

複数の契約を運用する場合は、それぞれにアカウントを用意する必要があります。

各役割に与えられた権限

	通常ユーザー	契約者	現場作成者
契約情報の閲覧		○	
現場作成権限の付与		○	
現場の新規登録		○	○
グループ管理	○	○	○

ダッシュボード [登録データ] 種類別／現場別の切り 替え		○	○
--	--	---	---

現場権限

現場に関する役割

所有者	現場情報の管理、参加者の招待、参加者への権限設定ができます。 現場を作成したユーザーおよび契約者は、自動的に現場の所有者になります。 複数人所有者を設定することもできます。
作成者	現場内で、データの閲覧・登録・編集ができます。
参照者	現場内で、データの閲覧のみ可能です。

各役割に与えられた権限

画面	機能	所有者	作成者	参照者
現場管理	現場情報	○	閲覧のみ	閲覧のみ
	参加者招待	○	×	×
	現場削除	○	×	×
ダッシュボード	参加者	○	×	×
現場ビューア	サポート許可/解除	○	×	×
	遠隔臨場	○	○	接続のみ
	座標	○	○	閲覧のみ
	入力ー計測ー距離計測	○	○	閲覧のみ

	入力ー計測ー面積計測	○	○	閲覧のみ
	入力ー計測ー体積計測 (3D)	○	○	閲覧のみ
	入力ー注釈	○	○	閲覧のみ
	施工ー断面 (3D)	○	○	○
	施工ー施工状況 (3D)	○	○	○
	カラーバーの編集 (3D)	○	○	×
	視点切替	○	○	○
	出力ー画像出力	○	○	○
	出力ーURL共有	○	○	×
	表示設定ー点群表示 (3D)	○	○	○
	表示設定ー図面表示	○	○	○
	表示設定ー標高補正 (3D)	○	○	×
	ヘルプ	○	○	○
出来形 (3D)	遠隔臨場	○	○	接続のみ
	出来形ー検査ー検査情報	○	○	閲覧のみ
	出来形ー検査ー遠隔検査	○	○	閲覧のみ
	出来形ー検査ー検査結果ー一覧	○	○	○
	出来形ー日々管理ー計測点ー一覧	○	○	閲覧のみ
	出来形ー日々管理ー計測結果ー一覧	○	○	○

	視点切替	○	○	○
	出力ー画像出力	○	○	○
	出力ーURL共有	○	○	×
	表示設定ー検査設定	○	○	○
	表示設定ー標高補正	○	○	×
	ヘルプ	○	○	○
ファイル管理	フォルダー	○	○	閲覧のみ
	フォルダーのアクセス制限/解除	○	○	×
	ファイル	○	○	閲覧のみ
	ダウンロード	○	○	○
パノラマビューア	URL共有	○	○	×
	WebVR	○	○	○
図面ビューア	データ領域	○	○	○
	出力ー画像出力	○	○	○
	出力ーURL共有	○	○	×
	背景色	○	○	○
	ヘルプ	○	○	○
設計ビューア (3D)	施工ー断面	○	○	○
	視点切替	○	○	○
	出力ー画像出力	○	○	○
	出力ーURL共有	○	○	×

	表示設定－標高補正	○	○	×
	ヘルプ	○	○	○
3Dモデルビューア (3D)	視点切替	○	○	○
	出力－画像出力	○	○	○
	出力－URL共有	○	○	×
	表示設定－標高補正	○	○	×
	ヘルプ	○	○	○
詳細モデルビューア (3D)	入力－距離計測	○	○	×
	入力－面積計測	○	○	×
	入力－座標計測	○	○	×
	断面－切断	○	○	○
	断面－スライス	○	○	○
	シーン管理	○	○	表示のみ
	出力－URL共有	○	○	×
	表示設定－描画設定	○	○	○
点群ビューア (3D)	視点切替	○	○	○
	出力－画像出力	○	○	○
	出力－URL共有	○	○	×
	表示設定－点群表示	○	○	○
	表示設定－標高補正	○	○	×
	ヘルプ	○	○	○

