

メーカー	TOPCON	機種名	LN-150、LN-100 (杭ナビ)
------	--------	-----	------------------------



無線LANで接続する場合

- ・ 無線方式切替スイッチ（上部）を、「WLAN」に設定します。
- ・ 無線LANモード切替えスイッチ（下部）を、「A」に設定します。

Bluetoothで接続する場合


- ・ 無線方式切替スイッチ（上部）を、「Bluetooth」に設定します。

無線 LAN で接続できない場合は、以下の項目を確認ください


- ・ スマートフォン側のWi-Fiの接続先（杭ナビのSSID）の設定を確認してください。IPアドレスを「自動取得（DHCP）」にする必要があります。
- ・ 他のPCやスマートフォンのアプリ（TopLayoutなど）が既に接続している場合は失敗します。他のアプリは終了して未接続の状態にしてください。
- ・ 杭ナビのユーザー登録が終わっていない場合、デモモードで動作します。この時は一定時間毎に観測値が得られません。ユーザー登録の方法は、附属品のCD内に資料がPDFで含まれています。

LN-150、LN-100の使用可能範囲（マニュアルから抜粋）

○ LN-150

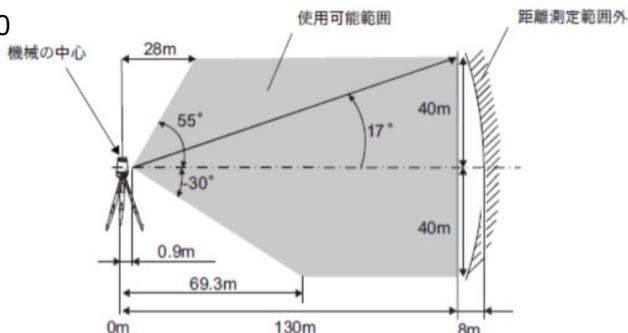

○ LN-100

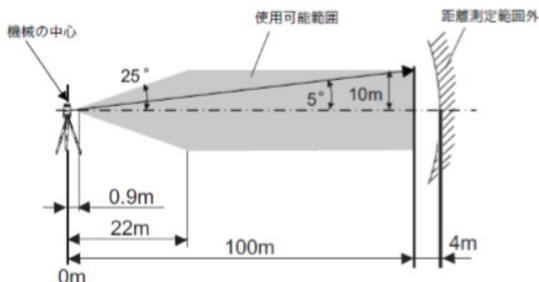

LN-150、LN-100のシリアル番号

LN-150：シリアル番号は英字2文字＋数字6桁の組み合わせです。

（例：XX000000）

次の箇所で使われています。※工場出荷時の設定です。

- ・ 無線LANの名前（SSID）：**LN-150_XX000000**
- ・ 無線LAN接続の際のパスワード：**00XX000000**
（シリアル番号の頭に数字ゼロ二つを足したもの）

LN-100：シリアル番号は英字2文字＋数字4桁の組み合わせです。

（例：XX0000）

次の箇所で使われています。※工場出荷時の設定です。

- ・ 無線LANの名前（SSID）：**LN-100_XX0000**
- ・ 無線LAN接続の際のパスワード：**00XX0000**
（シリアル番号の頭に数字ゼロ二つを足したもの）