

8-2 座標データ（SIM）を出力する

現場データ内の座標データを、SIMA形式で出力します。


- 1 ホーム画面の
「データ管理」をタップ
します。

- 2 「データ出力」をタップ
します。



- 3 「座標」を選択して
「次へ」をタップします。



- 4 現場データ内の座標データ
をすべて出力する場合は
「全て」を選択して
「次へ」をタップします。

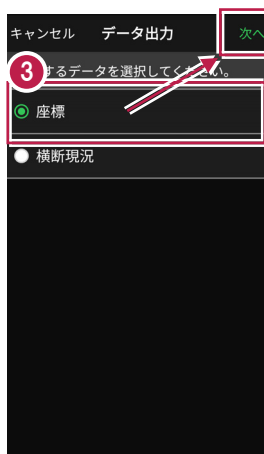

- 5 端末内のフォルダーに出力する場合は、
「指定フォルダー」を選択して「次へ」をタップします。

- 6 出力先のフォルダーとファイル名を指定して「実行」をタップします。



指定したフォルダーに
座標データが出力されます。

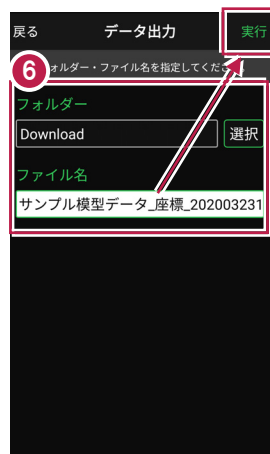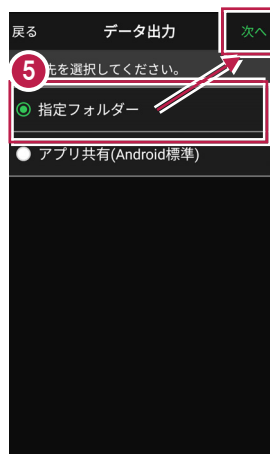

座標データを選択して出力する場合は

「指定」を選択して
「次へ」をタップします。

出力する座標データの属性の
チェックをオンにして「次へ」を
タップします。

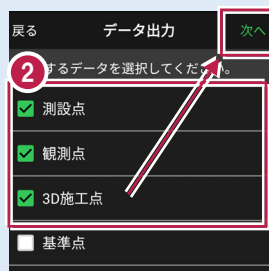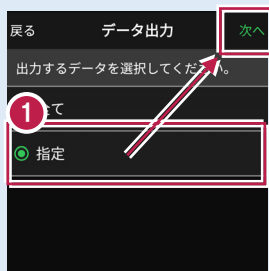

アプリ共有（クラウドストレージやメールなど）に出力する場合は

「アプリ共有」を選択して
「次へ」をタップします。

ファイル名を指定して
「実行」をタップします。

出力先（共有先）のアプリを
指定すると座標データが出力
されます。

