


2-6 アンテナ高の入力

移動局のアンテナ高を入力します。

- 1 画面下のアンテナ情報のアイコンをタップします。

- 2 「アンテナ高」を入力します。

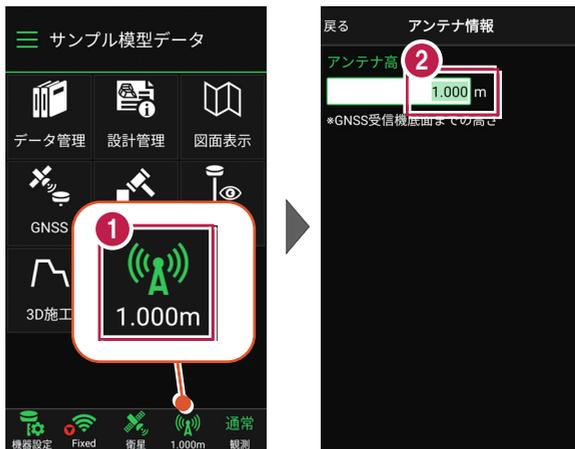


- 3 「戻る」をタップして戻ります。




アンテナ高について

アンテナ高には、標高位置からGNSS受信機底面までの高さ（下図赤線箇所）を入力します。機種ごとの「アンテナオフセット」（受信機底面から受信の中心までの高さ）は自動で付加されますので、ここで入力する必要はありません。


【HiPerHR】

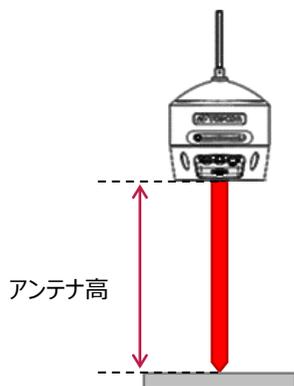


【GCX3】

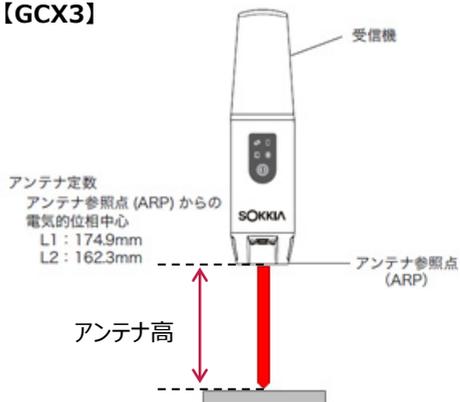

【HiPerVR】 【GRX3】

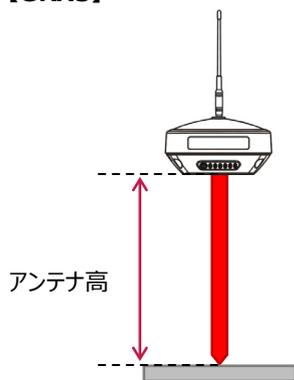

【HiPerSR】 【GSX2】

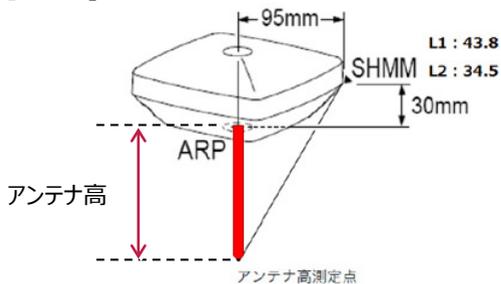

【汎用NMEA】

