

新しいパソコンに新規インストールされる方へ

《FC アカウントを利用した新規インストールの手順》



- ① FC アカウントのインストール
- ② EX-TREND 武蔵のインストール
- ③ ライセンスの認証
- ④ 入力専用ライセンスの初期設定

1

FC アカウントのインストール

新パソコンに、EX-TREND武蔵の最新プログラムをダウンロードするのに必要な「FCアカウント」をインストールします。

1-1 FCアカウントをダウンロードしてインストールする

弊社WEBサイトから、「FCアカウント」をダウンロードしてインストールします。

※**実行中のアプリケーションは、全て終了しておいてください。**

- 1 インターネットの検索サイトで、「FC アカウントのダウンロード」を検索します。



- 2 検索結果の「各種ダウンロード | 土木 CAD-福井コンピュータ」をクリックします。




※ 検索結果に表示されない場合は、以下の URL を直接ブラウザに入力してください。

<https://const.fukuicompu.co.jp/user/download.html>

- 3 弊社 WEB サイトの「各種ダウンロード」ページが表示されます。

画面を下にスクロールします。

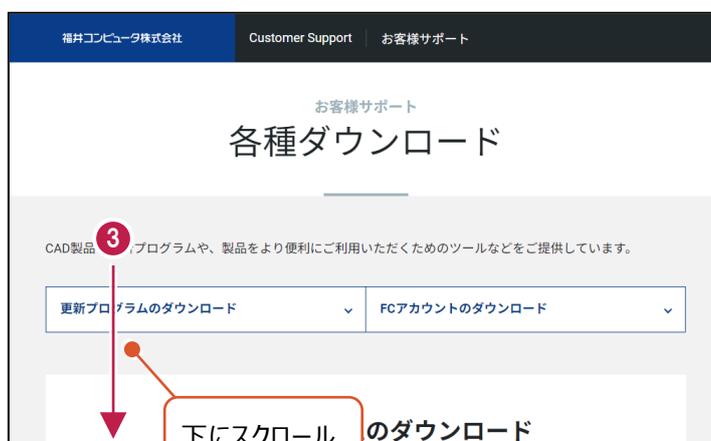


- 4 「FC アカウントのダウンロード」をクリックします。




- 5 ページが切り替わります。
「FC アカウントをダウンロード」をクリックします。




- 6 ファイルのダウンロードの画面が表示された場合は、
「ファイルを開く」をクリックします。
※PC に保存してから実行しても構いません。

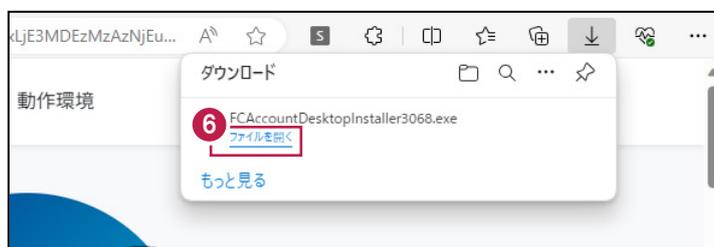


- 7 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

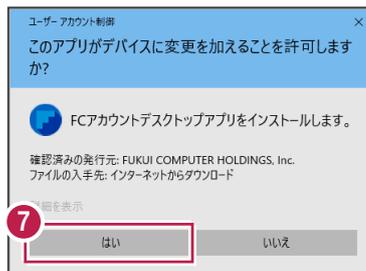

- 8 FC アカウントのセットアップが開始されます。
画面にしたがって、セットアップをおこなってください。

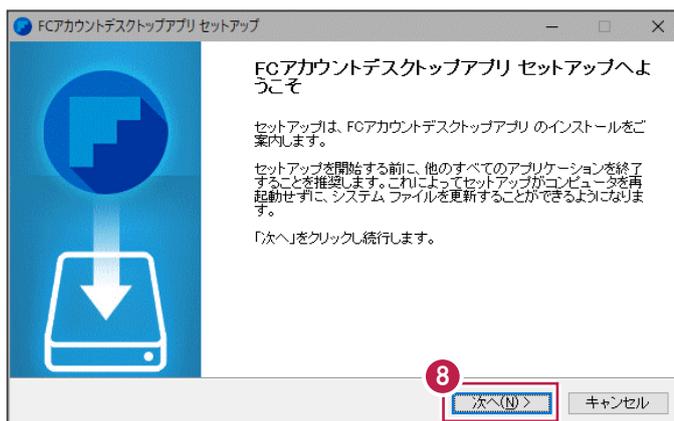

- 9 FC アカウントのインストールを終えたら、「完了」をクリックします。

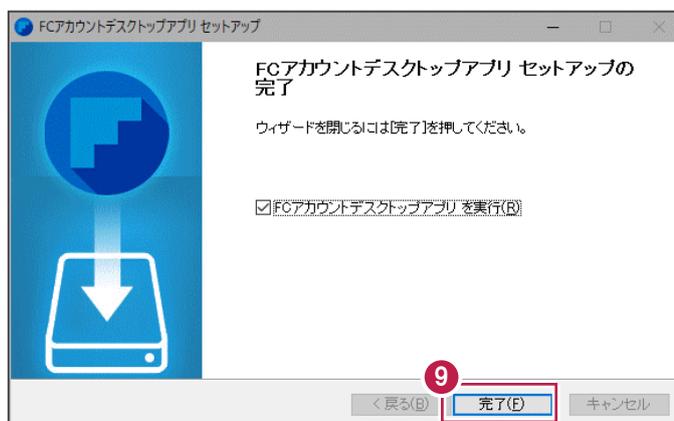

- 10 FC アカウントの新規アカウント作成画面が表示された場合は、以下の手順で登録してください。

まだFCアカウントを登録していない場合は

[次のステップへ] をクリックします。

「メールアドレス」や「パスワード」などを登録して、FCアカウントを新規作成します。

すでにFCアカウントを登録済みの場合は

他商品などでFCアカウントを登録済みの場合は、[すでにFCアカウントをお持ちの場合はログインへ] をクリックします。

登録済みの「メールアドレス」と「パスワード」を入力して、ログインします。



- ※ 最新版プログラムの取得など、FC アカウントの各種サービスを利用するには、ユーザー登録が必要です。


以上で、「FC アカウントのインストール」は完了です。

2


EX-TREND 武蔵のインストール

新パソコンにインストールしたFCアカウントを利用して、EX-TREND武蔵を新規インストールする手順を解説します。

1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCアカウント」を開きます。

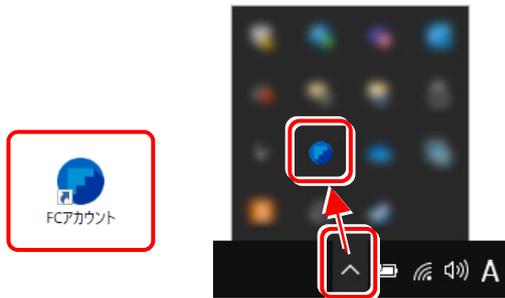


[インストール・バージョンアップ]をクリックします。

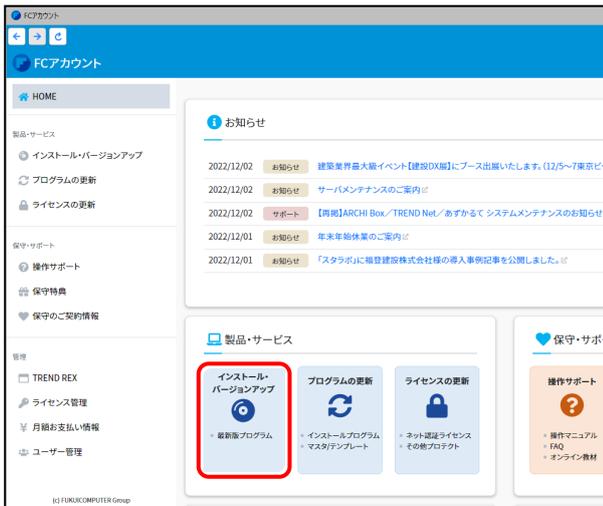


「インストール・バージョンアップ」のページにあるEX-TREND武蔵シリーズの「インストール」ボタンをクリックします。



メニューが表示されますので、「インターネットから直接インストール【推奨】」をクリックします。

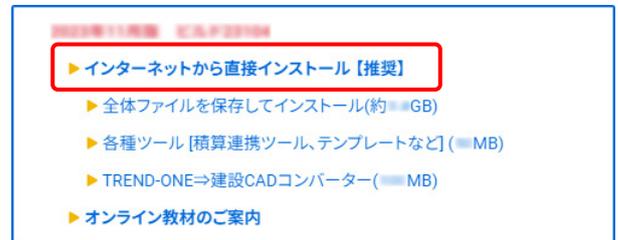


ダウンロードが開始されます。




(次ページへ続く)

2. ダウンロードが完了すると、セットアップ画面が表示されます。

[簡単セットアップ(推奨)]を選択します。

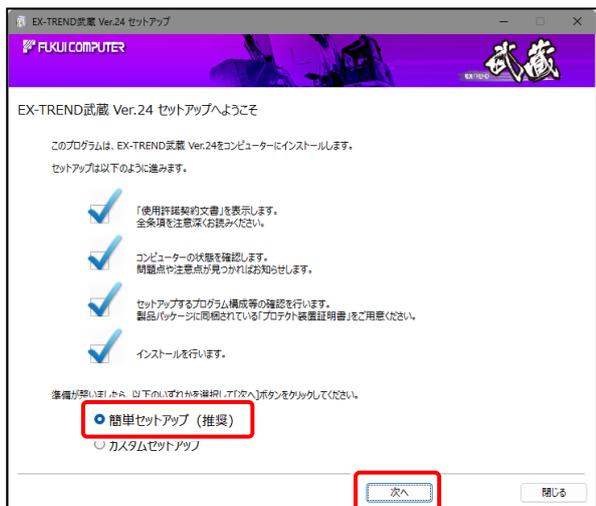

[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択します。

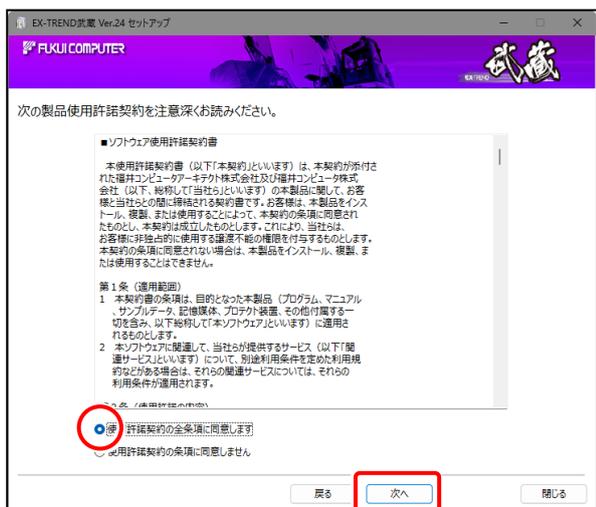

コンピューターの時計と、インストール先のフォルダーを確認します。必要があれば変更します。



※ コンピューターの時計が正しくないと、プロテクトが正常に動作しません。

[プロテクト装置を選択してください]をクリックします。



[「ネット認証 (占有)」を選択します。]




(次ページへ続く)

内容を確認して、[次へ]を押します。



その他のオプションを設定し、[次へ]を押します。

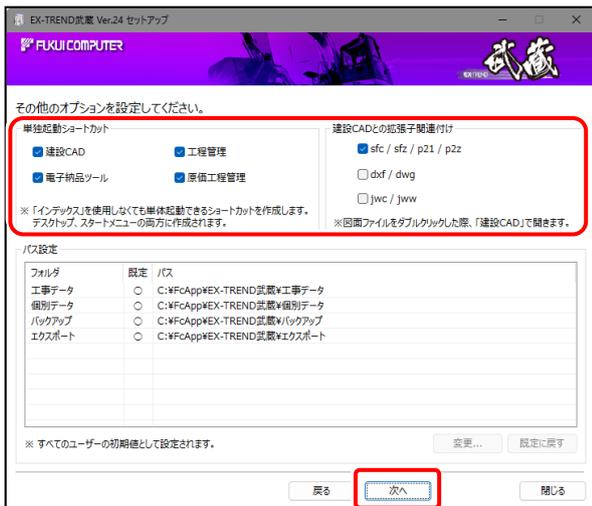


※ 「単独起動ショートカット」を作成すると、「インデックス」プログラムを使用しなくても単体でプログラムを起動することができます。

※ 「建設CADとの拡張子関連付け」を「オン」にした図面ファイルは、ダブルクリックすると「建設CAD」で開くようになります。


- 単独起動ショートカット：すべてのチェックを「オン」
- 建設CADとの拡張子関連付け：
sfc/sfz/p21/p2z を「オン」
でインストールすることをお勧めします。

ローカルマスターとは、各省庁や都道府県別に対応した基準案・要領案などの設定ファイルです。受注する可能性のある、省庁や地域のチェックボックスをオンにします。

設定を終えたら、[次へ]を押します。

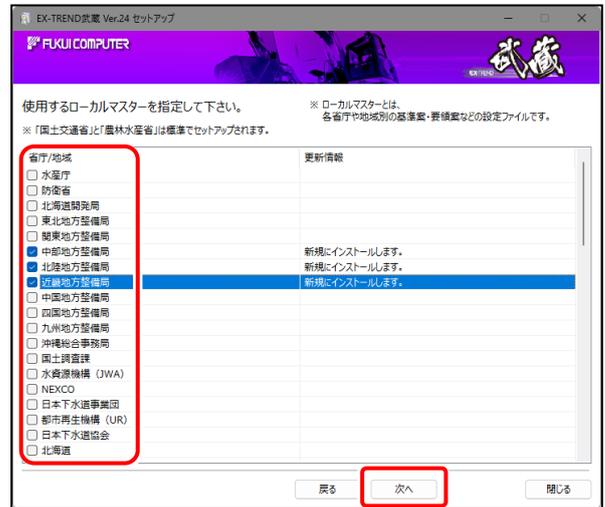


内容を確認して、[インストール]を押します。プログラムのインストールが開始されます。

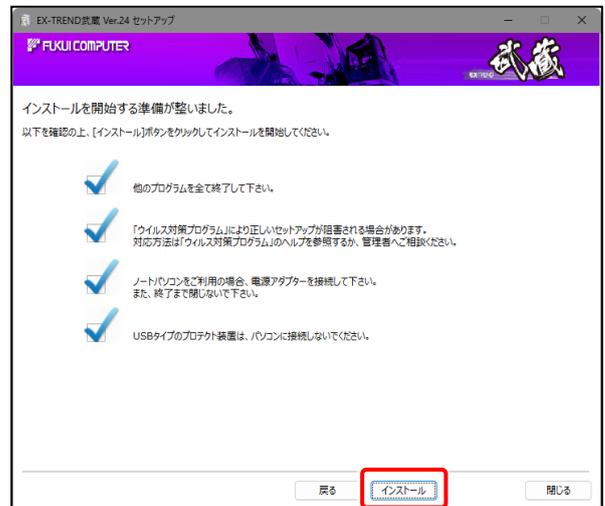

(次ページへ続く)

インストールを終えたら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]を確認して、[閉じる]を押します。

再起動が必要な場合は、再起動します。

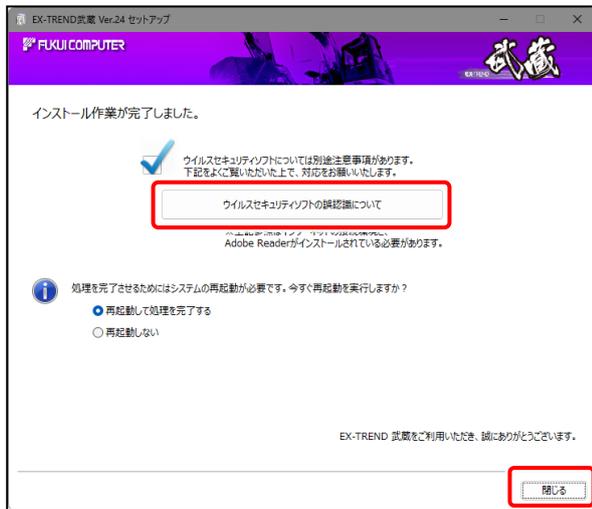

ウイルスセキュリティソフトの誤認識について

ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、EX-TREND 武蔵が正常に動作しない場合があります。

誤認識を防ぐためには、セキュリティソフト側で「検出の除外」を設定する必要がある場合があります。

「検出の除外」の設定手順については、「ウイルスセキュリティソフトの誤認識について」ボタンから表示される資料を参考にしてください。

以上で、「EX-TREND 武蔵のインストール」は完了です。

「各種ツール」「TREND-ONE⇒建設CADコンバーター」などは、必要に応じてインストールしてください

- ▶ インターネットから直接インストール【推奨】
- ▶ 全体ファイルを保存してインストール(約 1GB)
- ▶ 各種ツール [積算連携ツール、テンプレートなど] (10MB)
- ▶ TREND-ONE⇒建設CADコンバーター(10MB)
- ▶ オンライン教材のご案内

※ 現在、「TREND-ONE⇒建設CADコンバーター」をお使いのお客様は、必ずダウンロードしてインストールしてください。

旧バージョンのコンバーターは、新バージョンのプログラムでは動作しません。

インストール方法

ダウンロードしたファイルにある" FCSet-up.exe "を実行してください。

3 ライセンスの認証

ここでは、新パソコンでプログラムを起動して、ネット認証ライセンス（占有）の「プロダクトIDの認証」をおこないます。

※ プロダクトIDの認証時は、インターネットに接続された環境が必要です。

※ 他のプロテクトタイプをご利用の場合は弊社WEBサイト「お客様サポート」の「新しいパソコンにインストールするには？」の「各ライセンス・プロテクトの認証方法」


(<https://const.fukuicompu.co.jp/user/products/extrendmusashi/setup.html>) を参照してください。

3-1 ネット認証ライセンス（占有）のプロダクトID認証手順

1. デスクトップの [EX-TREND武蔵 インデックス] をダブルクリックして起動します。



2. プロダクトID認証のメッセージが表示された場合は、[はい] を押して、ネット認証ライセンスの認証をおこないます。

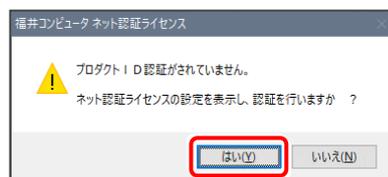


[プロテクト設定] 画面が表示された場合は、[ネット認証] を選択して、[ネット認証設定] を押します。




3. [プロダクトID問い合わせキー] を入力して、[プロダクトID取得] ボタンを押します。

[プロダクトID] が取得されたのを確認したら、[プロダクトID認証] ボタンを押します。

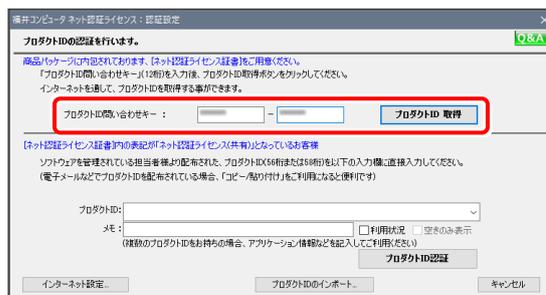


[プロダクトID問い合わせキー] は 6桁+6桁 です。同梱の「ネット認証ライセンス証書（占有）」に記載されています。

重要 本証書は、コンピュータ入れ替えなどに必要となりますので、大切に保管してください。		出荷日: []
		伝票ID: []
ネット認証ライセンス証書 (占有)		
ユーザーコード	[]	
ユーザー名	[]	
製品シリアル番号	[]	
プロダクトID	[]	
プロダクトID 問い合わせキー	[]	
商品構成	[]	

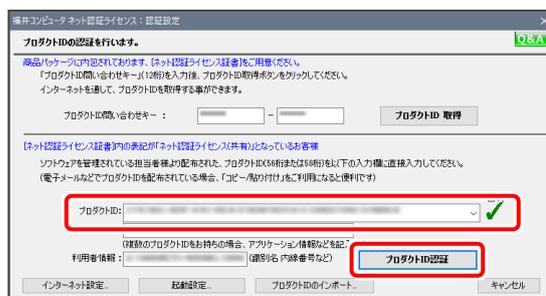

※ プロダクトIDの取得や認証が正常にできない場合は、[インターネット設定] ボタンを押して、プロキシ設定を変更してみてください。



(次ページへ続く)

4. 「ライセンスの認証と解除の設定」画面が表示されます。

お客様のご利用環境に合わせて、「自動認証時の設定」と「自動解除時の設定」を設定してください。

自動解除は、以下の様な使用方法の時に設定します

事務所内など、常時インターネット接続が可能な環境で使用しており、

- 複数人でライセンスを使用する場合。
- 他のコンピューターでもライセンスを使用する場合。
- 商品構成の異なるプロダクトIDを、都度切り替えて使用する場合。

※ 自動解除の設定は、お客様のご判断でご使用ください。


設定を終えたら、[OK] ボタンを押します。



利用者情報を入力して登録してください。

【利用者情報】 は、プロダクトIDの利用状況（誰が使用しているか、どのコンピューターで使用されているか等）を確認する際に利用されます。

内線番号やニックネーム、コンピューターの識別名などを入力してください。

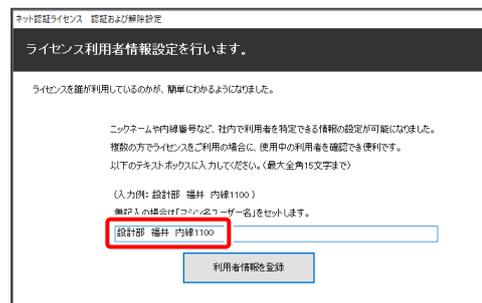


5. ネット認証ライセンス（占有）のプロダクトIDが認証され、プログラムが起動します。

ここでは一旦プログラム右上の「×」ボタンをクリックして、プログラムを終了します。

他のプロダクトタイプをご利用の場合は、弊社WEBサイト「お客様サポート」の新しいパソコンにインストールするには？の「各ライセンス・プロダクトの認証方法」

(<https://const.fukuicompu.co.jp/user/product/s/extrendmusashi/setup.html>) を参照してください。

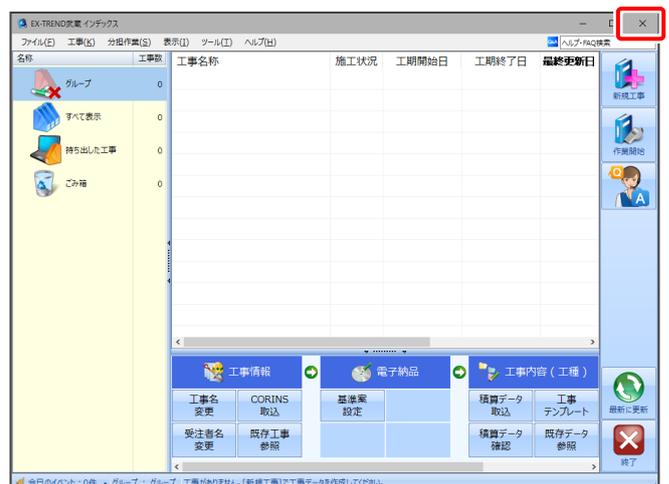

4

入力専用ライセンスの初期設定

入力専用ライセンスを使用すると、プロテクトが無い状態でも、印刷や成果の出力以外の作業をおこなうことができます。ここでは新パソコンの、入力専用ライセンスの初期設定をおこないます。


4-1 ネット認証ライセンス（占有）を認証する

入力専用ライセンスに、「ネット認証ライセンス」からライセンス情報を取得します。ライセンス情報の取得時には、ネット認証ライセンスを「認証済み」の状態にする必要があります。

1. 画面右下のタスクバーの通知領域にある、「FCネット認証ライセンスセンター」のアイコンを確認します。


アイコンが「**緑色**」の場合は、ネット認証ライセンスは「**認証済み**」です。

次ページ
「入力専用ライセンスに、ライセンス情報を取得する」に進みます。

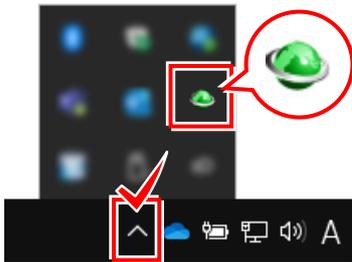


アイコンが「**灰色(グレー)**」の場合は、ネット認証ライセンスが認証されていません。


2. の手順に進み、ネット認証ライセンスを認証します。

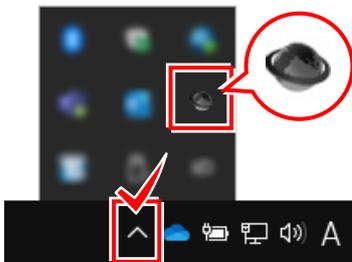

2. 画面右下のタスクバーの通知領域にある、「FCネット認証ライセンスセンター」のアイコンをクリックします。

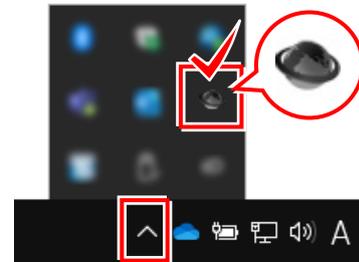

3. 「認証設定」画面が表示されます。「**プロダクトID**」を確認して、[**プロダクトID認証**]を押します

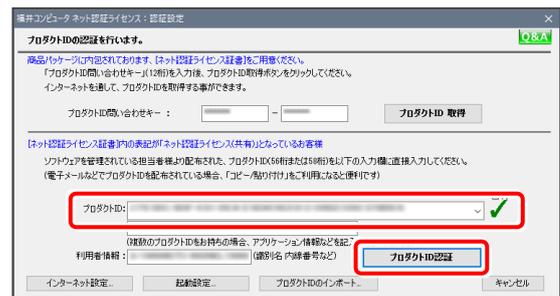


ネット認証ライセンスが認証されます。




4-2 入力専用ライセンスに、ライセンス情報を取得する

認証中の「ネット認証ライセンス」から、入力専用ライセンスにライセンス情報を取得します。

1. デスクトップの[入力専用ライセンス]をダブルクリックして起動します。

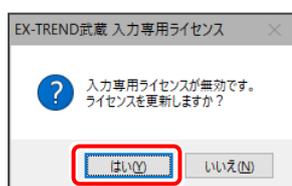

2. 使用するプロテクト(ライセンスの取得先のプロテクト)を選択して、[OK]を押します。

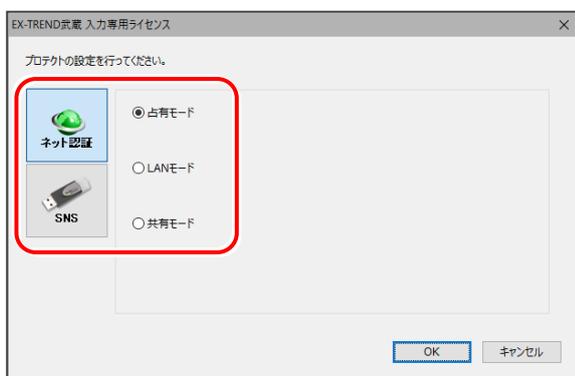

[LANモード] (LAN)を選択した場合は、LANプロテクトを装着しているサーバー名を入力してください。



3. ライセンス情報が取得され、デスクトップ左下に「入力専用ライセンス」が起動します。



4. 入力専用ライセンスは、使用しないときには終了させておきます。

起動させたままだと、プロテクトが装着されていても入力専用で動作してしまいます。

[入力専用ライセンス]でマウスの右ボタンをクリックし、表示されるポップアップメニューから、[入力専用ライセンスの終了]コマンドを実行します。



以上で、「入力専用ライセンスの初期設定」は完了です。