

2026 データ移行に関する注意点

本製品は、バージョンごとに**別環境としてインストール**されます。
このため、データや設定ファイル（標準断面テンプレート等）はバージョン間で自動共有されません。

dgn データについて

旧バージョンのデータを利用する場合は、ユーザーによる指定または移行操作が必要です。

dgn データの保存先フォルダー

初期フォルダーは以下のようになります。

※バージョンごとにフォルダー名が異なるため、目的のデータが保存されているフォルダーを選択してください。

C:\ProgramData\Bentley\TrendRoad Designer <バージョン>\Configuration
WorkSpaces\JAPAN\WorkSets\サンプル\dgn

dgn データの開き方

ワークセットを作成していたり任意のフォルダーに保存していたりする場合は、[開く] からファイルを指定して開きます。



memo

旧バージョンで作成されたデータ（dgn ファイル）を 2026 で開いた場合

下図のような確認メッセージが表示されます。



はい： 2026 形式にアップグレードされて開きます。

※2026 にアップグレードされた dgn ファイルは、旧バージョンでは編集できません。

※バックアップファイルが同じフォルダーに作成されます。（×××.dgn⇒×××.dgn.bak）

いいえ： 読み取り専用で開きます。


※ファイルはアップグレードされません。

キャンセル： ファイルは開きません。

memo

2026 で作成されたデータ（dgn ファイル）を Update3 以前で開いた場合

下図のような確認メッセージが表示されます。

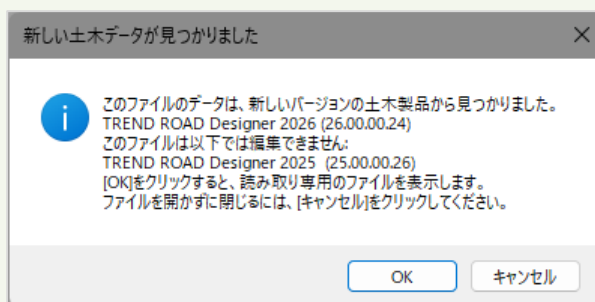

OK： 読み取り専用で開きます。

キャンセル： ファイルは開きません。

標準断面テンプレートについて

標準断面テンプレートなどの設定ファイルも別となるため、旧バージョンのデータを利用するには場所を指定する必要があります。

標準断面テンプレートの保存先フォルダー

標準断面テンプレートのフォルダーは以下のようになります。

C:\ProgramData\Bentley\TrendRoad Designer <バージョン>\Configuration
¥Organization-Civil¥Civil Default Standards - JAPAN¥Template Library


旧バージョンで作成・編集した標準断面の利用方法

旧バージョンで作成・編集した標準断面を利用するには以下の手順が必要となります。


■ 管理ツールでインポートする場合

※基本的にこちらの方法をご利用ください。FC提供の断面を最新に保ちながら、ご使用できます。


- 1 [標準断面エディタ] の [ツール] - [標準断面ライブラリの管理ツール] を実行します。

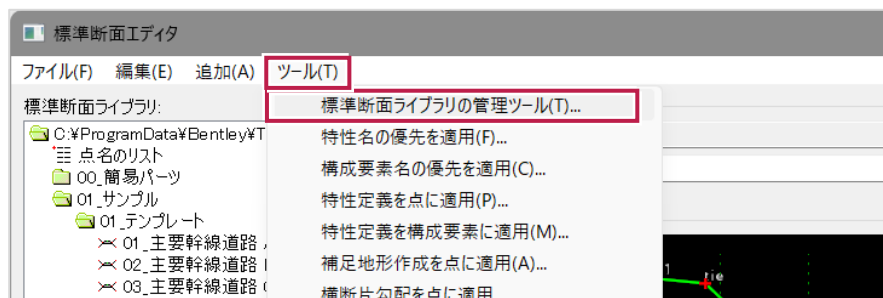


- 2 右側のパネル横の三点リーダーをクリックします。

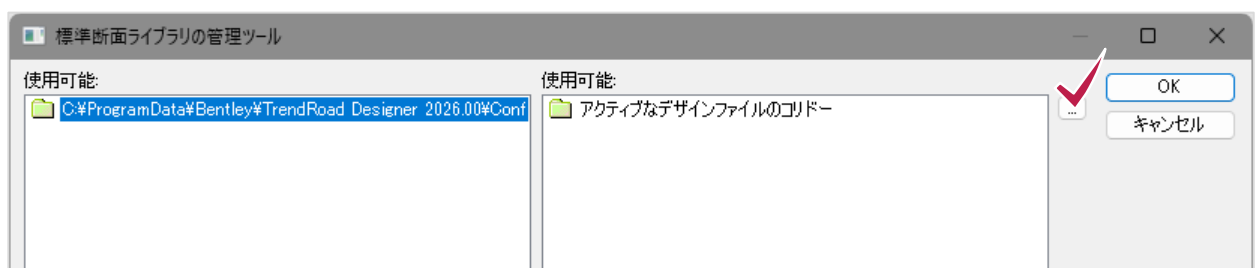



3 旧バージョンの標準断面テンプレートファイルを指定して開きます。

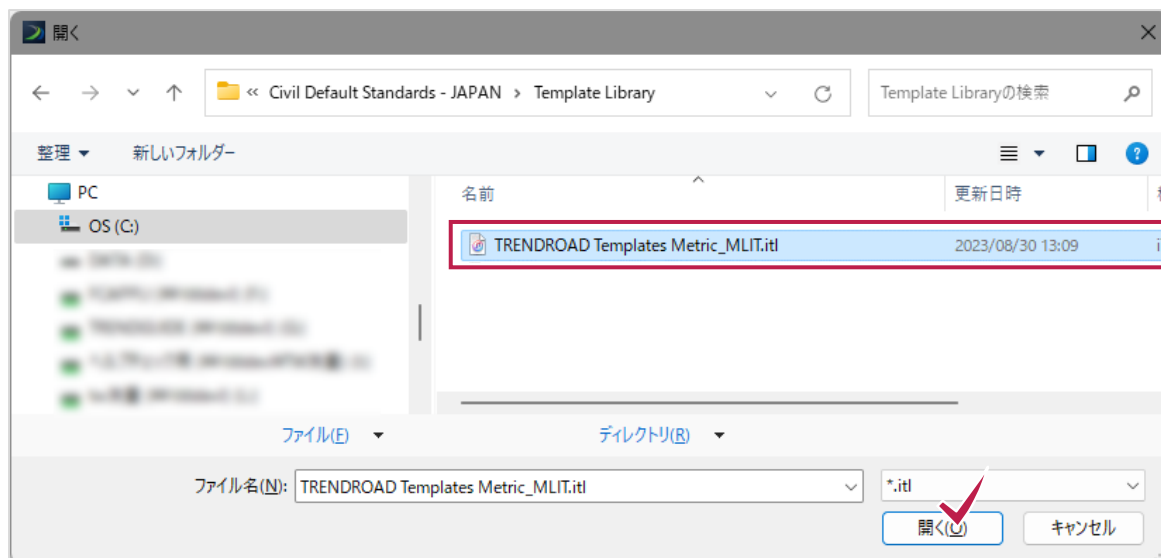

4 右側のパネルに旧バージョンの標準断面が表示されます。
標準断面を選んで右から左へドラッグ＆ドロップしてコピーします。

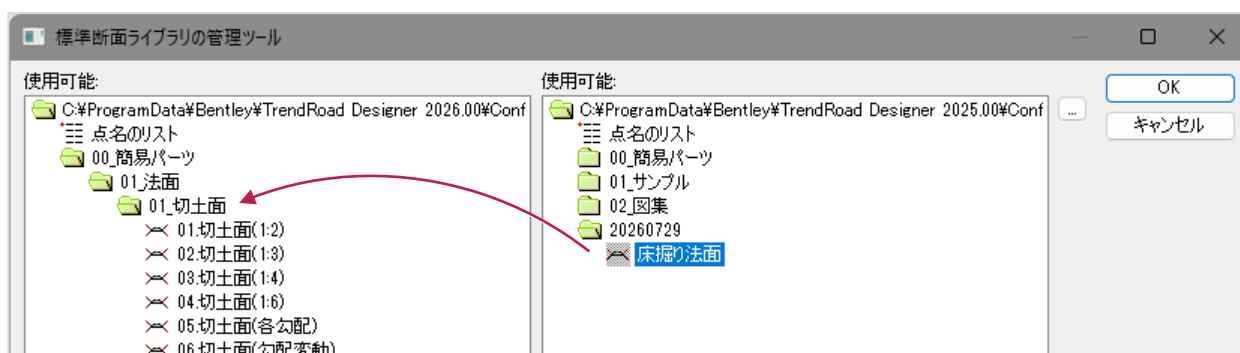

5 [OK] をクリックすると確認のメッセージが表示されます。
[はい] をクリックします。

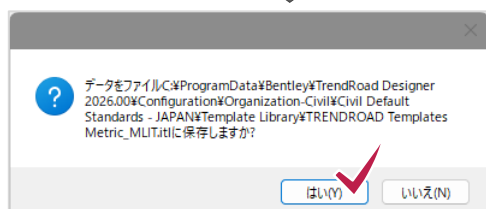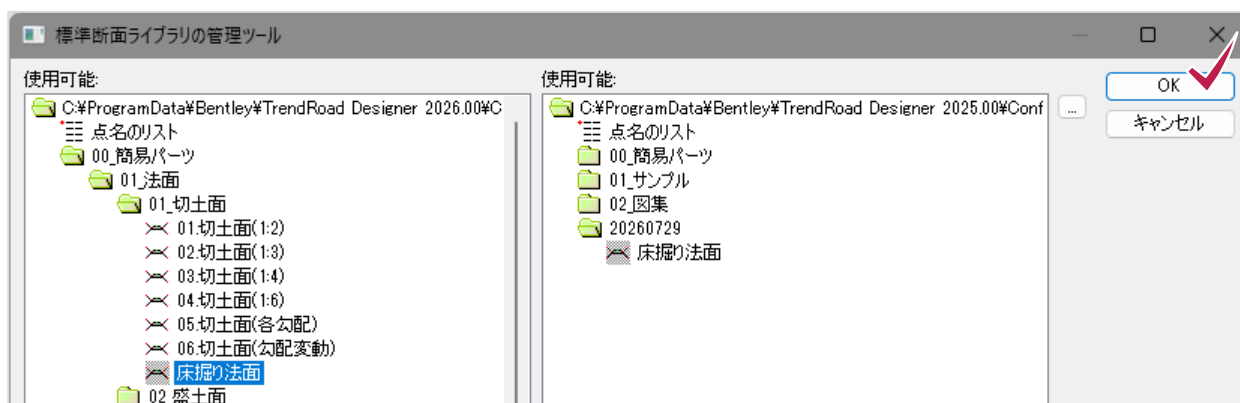

■ 標準断面テンプレートを直接開く場合

※FC提供の断面を使用していない場合はこちらの方法でも可能です。

旧バージョンのFC提供の断面は修正されませんので、ご注意ください。

- 1 [標準断面エディタ] の [ファイル] - [開く] を実行します。



- 2 旧バージョンの標準断面テンプレートファイルを指定して開きます。
※旧バージョンで「名前を付けて保存」していた場合は、そのファイルを指定してください。



- 3 旧バージョンの標準断面が表示されます。

