
メーカー	Leica	機種名	TS16（version11）

観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）	接続方法
2人②	メーカー：「Leica」 動作設定：「自動視準GeoCOM」「測定GeoCOM」	内蔵 Bluetooth

【観測条件】
・内蔵Bluetoothは、クラス2（飛距離は数m程度）
・「自動視準GeoCOM」は、現況観測、逆打ち観測、任意点計測、出来形計測でトラッキング（連続）が可能

TREND-FIELDの観測条件設定



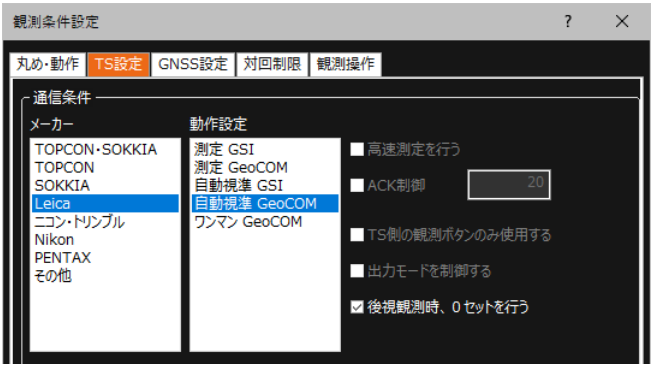

メーカー	Leica	機種名	TS16（version11）

観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）	接続方法
2人②	メーカー：「Leica」 動作設定：「自動視準GeoCOM」「測定GeoCOM」	内蔵 Bluetooth

【観測条件】
・内蔵Bluetoothは、クラス2（飛距離は数m程度）
・「自動視準GeoCOM」は、現況観測、逆打ち観測、任意点計測、出来形計測でトラッキング（連続）が可能


1 ［設定］を選択します。




2 ［システム情報］を選択します。



3 システム情報が表示されますので、
以下の確認を行います。
・パワーサーチが「ハイ」、
GeoComロボティックが「ハイ」の場合
「ワンマンGeoCOM」「自動視準GeoCOM」
「測定GeoCOM」の3つが使用可能
・パワーサーチが「イイエ」、
GeoComロボティックが「ハイ」の場合
「自動視準GeoCOM」「測定GeoCOM」の
2つが使用可能
・パワーサーチが「イイエ」、
GeoComロボティックが「イイエ」の場合
「測定GeoCOM」のみ使用可能
戻るでメイン画面に戻ります。

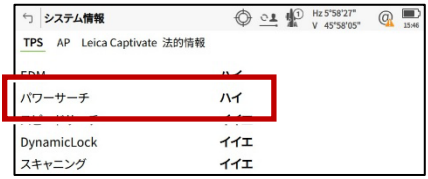

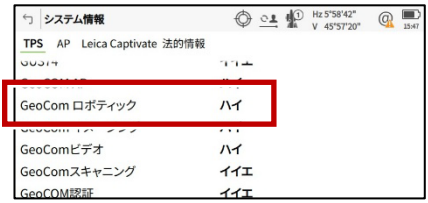

▼ 次頁へ

4 ［接続］を選択します。



5 ［全ての接続］を選択します。



6「GSI出力」を選択して、［編集］（F3）を選択します。



7 次のように設定して［OK］（F1）を選択します。
接続方法：「TS Bluetooth 1」
GSIフォーマット：「GSI8測定」



8「GeoCOM通信」を選択して、［編集］（F3）を選択します。



9 次のように設定して［OK］（F1）を選択します。
接続方法：「TS Bluetooth 1」



10［OK］（F1）を選択します。



▼ 次頁へ


11 ［アプリ］を選択します。



12 ［測定］を選択します。



13 測定画面が表示されます。
この状態でWindowsとペア設定後に
TREND-FIELDと接続して、観測を
行います。

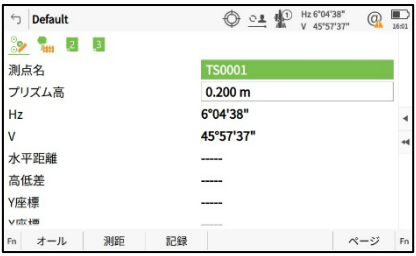

14 Windows側で［設定］を起動し
［Bluetoothとデバイス］を選択します。



15 ［デバイスの追加］を選択します。




16 「Bluetooth」を選択します。




▼ 次頁へ


17 ［すべてのデバイスを表示］を選択します。

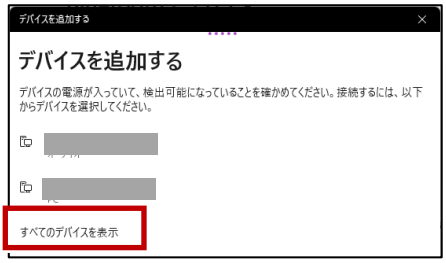


18 一覧の中TS16を選択します。

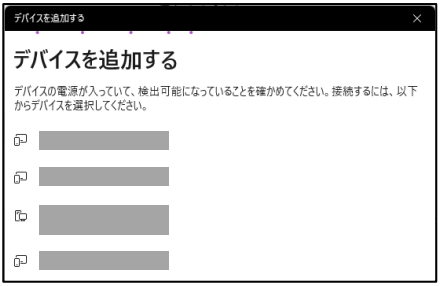

19 PINの確認が求められたら、PINが同じことを確認の上、Windows側は［接続］、TS16側は［ハイ］（F6）を選択します。

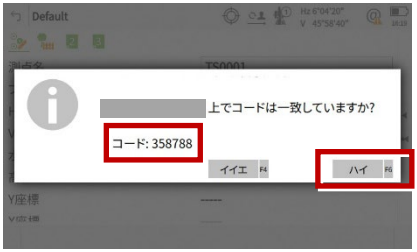

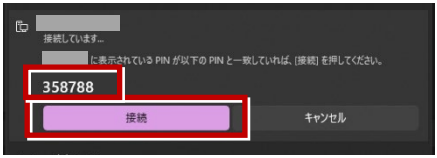

20 TS16が下記の画面（手順13の画面）であることを確認し、TREND-FIELDと接続して観測を行います。

