
メーカー	TOPCON	機種名	GTS-M1

観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）	接続方法
2人+リモコンなし ①	メーカー：「TOPCON・SOKKIA」 動作設定：「自動視準」	直結 Bluetooth Parani


TREND-FIELDの観測条件設定

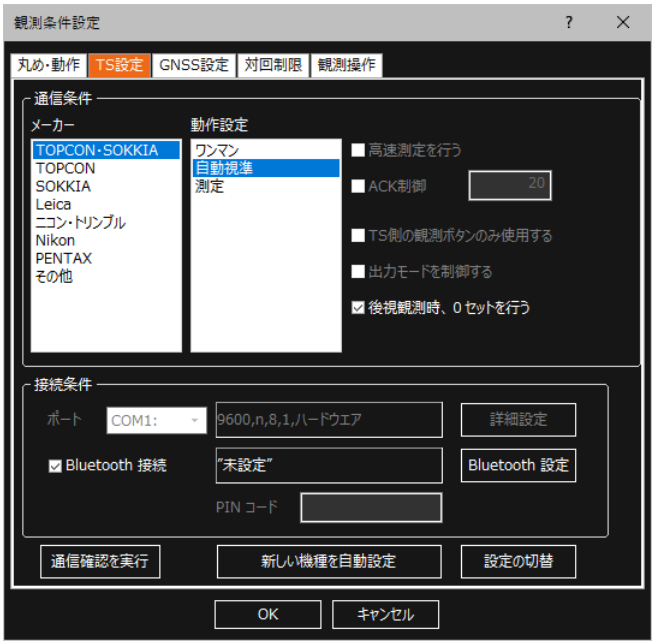


メーカー	TOPCON	機種名	GTS-M1

観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）	接続方法
2人+リモコンなし ②	メーカー：「TOPCON・SOKKIA」 または「TOPCON」 動作設定：「測定」	直結 Bluetooth Parani

TREND-FIELDの観測条件設定

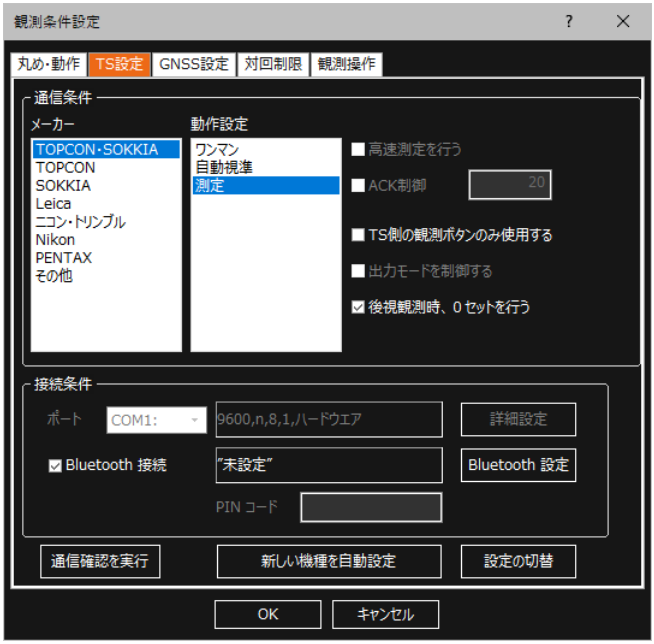

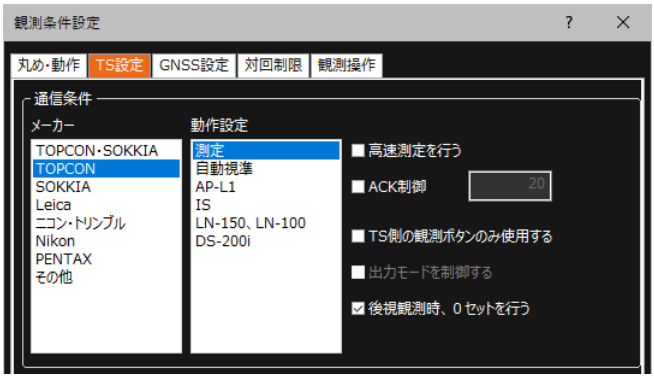

メーカー	TOPCON	機種名	GTS-M1


観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）	接続方法
2人+リモコンなし ①	メーカー：「TOPCON・SOKKIA」 動作設定：「自動視準」	直結 Bluetooth Parani
2人+リモコンなし ②	メーカー：「TOPCON・SOKKIA」 または「TOPCON」 動作設定：「測定」	直結 Bluetooth Parani

※SoftwareのBASICバージョンが1.03_08以降でないと、正常に動作しない場合があります。


1 ［設定］を選択します。




2 ［観測条件］を選択します。

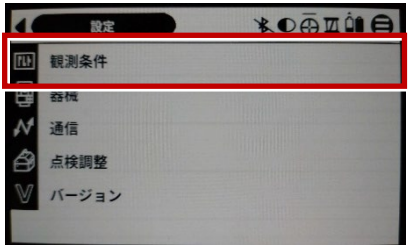

3 ［サーチ/追尾］を選択します。

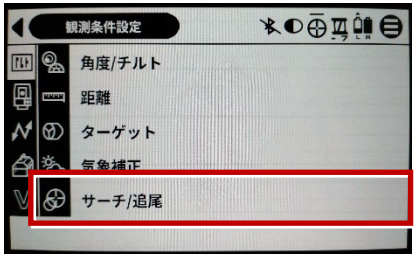


4 次のように設定します。
自動視準：「精密」
測距動作：「自動追尾あり」
サーチ方法：「グローバルサーチ」
グローバルサーチパターン：「1」
鉛直角範囲：「14°」
水平角範囲：「14°」

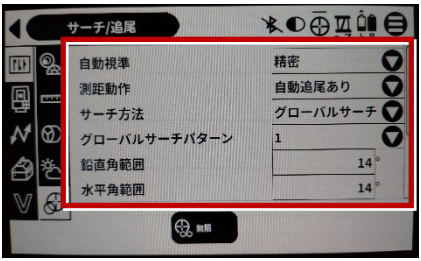


▼ 次頁へ


5 画面を下にスクロールして、次のように設定します。
追尾測定：「スタンダード」
追尾予測時間：「2秒」
追尾ウェイト時間：「5秒」
指定角旋回精度：「5“」

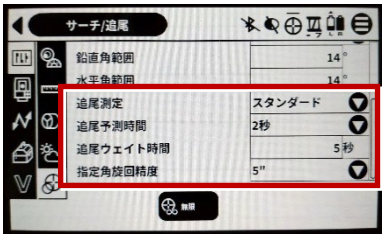


6 ［距離］を選択します。

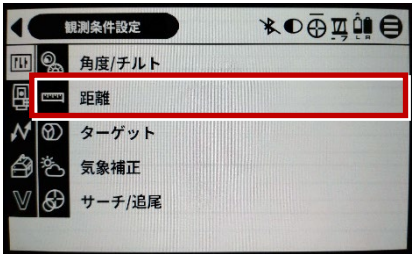


7 次のように設定します。
測距モード：「高速単回」
距離表示：「斜距離」
両差補正：「なし」
縮尺係数：「1」
距離最小表示：「1mm」
トラッキング距離最小表示：「10mm」

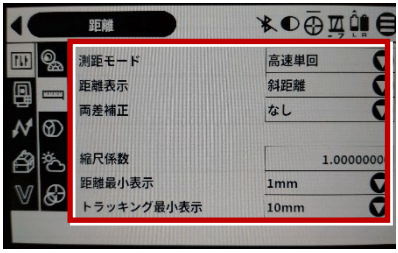

8 ［通信］を選択します。

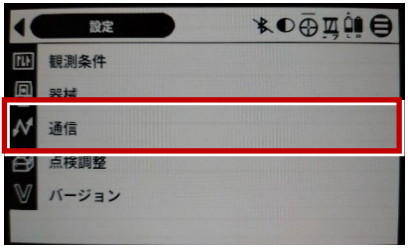


9 ［Bluetooth］選択して、「On」にします。

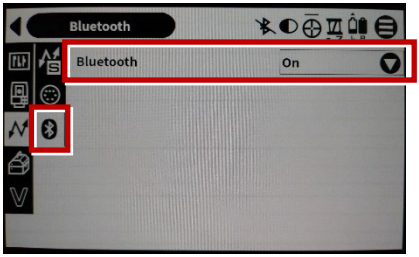

▼ 次頁へ


10 ［Sタイプ］選択して、次のように設定
チェックサム：「なし」

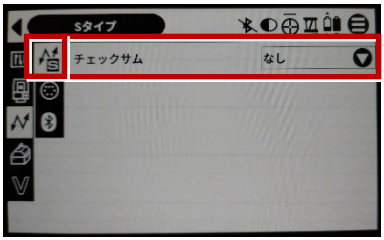

11 ［通信］、［RS232C］を選択します。




12 次のように設定します。
ボーレート：「9600bps」
データ長：「8ビット」
パリティー：「なし」
ストップビット：「1ビット」

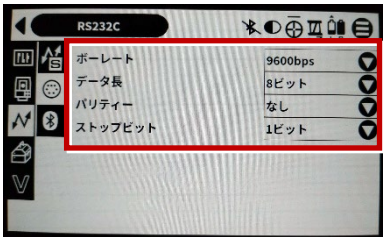

13 ［通信］、［◀］を選択して、トップ
メニューへ戻ります



14 ［観測］を選択します。

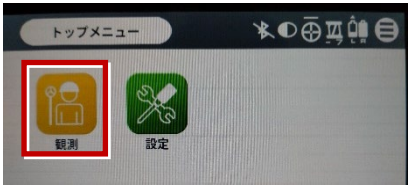

15 観測を行います。

