
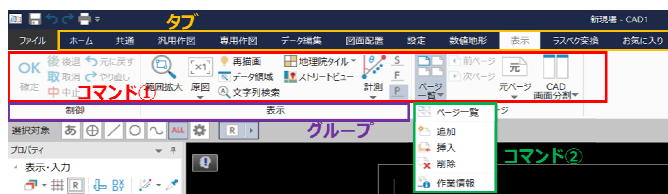


TREND-ONE – BLUETREND XA コマンド対応表

BLUETREND XAに対応するTREND-ONEのコマンドを一覧でご紹介します。

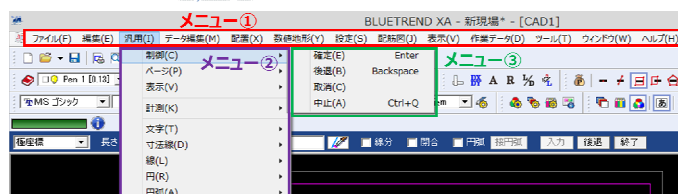

...TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド

...TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
1	編集	元に戻す		表示	制御	元に戻す			
2		やり直し				やり直し			
3			確定			確定			
4	制御	後退			ページ	後退			
5		取消				取消			
6		中止				中止			
7	ページ	一覧			ページ	ページ一覧	ページ一覧		
8		追加					追加		
9		挿入					挿入		
10		削除					削除		
11		作業情報					作業情報		
12		ページ名称変更							
13		ページ移動またはコピー							
14		ページ選択							
15		ページ選択解除							
16		前ページ				前ページ			
17		次ページ				次ページ			
18						既図面			
19		元ページ				元ページ			
20		配置				配置			
21		同期				同期			
22	表示	元ページに合成			表示	元ページに合成			
23		初期ページ設定				初期ページ設定			
24		範囲拡大				範囲拡大			
25		原図				原図			
26		原図領域				原図領域			
27		データ領域				データ領域			
28		再描画				再描画			
29		文字列検索				文字列検索			
30		3Dビュー			表示	一覧	3Dビュー		
31		3D情報訂正				3D情報訂正			
32		概略実寸				概略実寸			
33		図面モニター				図面モニター			
34		ルーペ				ルーペ			
35		倍率拡大							
36		倍率縮小							
37		移動 (枠指定)							
38		前表示							
39		エリアコントロール確認							
40									
41									
42	計測	2点間の距離方向角			表示	2点間の距離方向角			
43		点と線の距離方向角				点と線の距離方向角			
44		連続距離				連続距離			
45		3点内角				3点内角			
46		3点垂直				3点垂直			
47		斜距離				斜距離			
48		斜面積				斜面積			
49		面積				面積			
50		要素長				要素長			
51		合計				合計			
52		データ量の状態				データ量の状態			
53		座標デジタイズ				座標デジタイズ			
54		入力							
55		引出線				引出線			○
56		赤書き				赤書き			○
57		三斜引出				三斜引出			○
	汎用			専用作図	3D	3D図面編集			
						3Dモデル作成			
	汎用			専用作図	文字	文字			○
						引出線			○
						赤書き			○

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE								
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在			
58	汎用	寸法線	水平・垂直(2点)	汎用作図	寸法線	水平・垂直		2点				
59			直線					任意				
60								要素				
61												
62												
63									○			
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81			線			線	入力	線入力	線入力			○
82							入力 (基準線)		線入力 (基準線)			○
83							折線		折線			
84							連続平行線		連続平行線			
85							接線		接線			
86							等分線		等分線			
87							矩形		矩形			
88							正多角形		正多角形			
89							表		表			
90									ヒゲ線			○
91							平行線					○
92	円	円		垂線の足 (2点指定)	垂線					○		
93			曲線	円	円	中心半径角度	○					
94						直径		内接円				
95						外接円		外接円				
96						平行		平行				
97						接円		接円				
98	内角接円	内角接円										
99	円弧	円弧	円弧	中心半径角度	○							
100				2点半径		2点半径						
101				3点弧(内接)		3点弧(内接)						
102				3点弧(外接)		3点弧(外接)						
103				接円弧		接円弧						
104				円弧伸縮		接円弧						
105	楕円	楕円	楕円・弧	楕円・弧	中心半径角度	○						
106					矩形		矩形					
107					楕円弧中心半径		弧・中心半径					
108	マーク・点	点・領域	マーク	マーク	弧・矩形	○						
109					マーク入力		マーク入力					
110					点番号		点番号					
111					地番指定		地番名					
112					縦横断データ指定		縦横断					
113					路線データ指定		路線					
114	自由曲線	曲線	自由曲線	自由曲線	点入力	○						
115					入力		入力					
116					点等分		点等分					
117					線等分		線等分					
118					平行線		平行線					
119					標高配置		標高配置					
120					標高訂正		標高訂正					
121					コンタ範囲移動		コンタ範囲移動					
122					コンタ標高点補正		コンタ標高点補正					
123					連続線のコンタ化		連続線のコンタ化					
124	ハッチング・塗り	点・領域	ハッチング・塗り	ハッチング・塗り	コンタ自動入力	○						
125					制御点編集		制御点編集					
126					ハッチング		ハッチング					
127					塗潰し		塗潰し					
128					ハッチング中抜き		中抜き					
129					塗潰し中抜き							
130					編集		編集					
131					マスク		マスク					

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE											
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在						
132	汎用	補助	任意線	汎用作図	線	補助線		任意線							
133			平行線					平行線							
134			挟角線					挟角線							
135			任意点					任意点							
136			線の中点					線の中点							
137			円の中心					円の中心							
138			要素の端点					要素の端点							
139			オフセット点 (要素指定)					オフセット点	要素指定	○					
140			オフセット点 (2点指定)						2点指定						
141			4点交点					4点交点							
142			2円の交点					2円の交点							
143			垂線の足 (要素指定)				点・領域	補助点	垂線の足	要素指定	○				
144			垂線の足 (2点指定)							2点指定					
145			垂直点							垂直点					
146			等分割 (要素指定)							等分割	要素指定				
147			等分割 (2点指定)						2点指定						
148			コンタ割付			コンタ割付									
149			重心(選択)			重心			選択						
150			重心(入力)						入力						
151			全削除			全削除									
152			ラスター写真		ラスター写真	配置			汎用作図	ラスター写真	ラスター写真配置	配置		○	
153						書込み						書込み			
154						サイズ変更						サイズ変更			
155						合成						合成			
156						モノクロ化						モノクロ化			
157						部分編集						ラスター部分編集		○	
158						訂正	なし→プロパティバーに機能を移行								
159						削除	削除 (No.314) に統合								
160						移動・回転・伸縮	移動・回転 (No.315) に統合								
161						前面へ	前面へ (No.338) に統合								
162		背面へ		背面へ (No.339) に統合											
163		レタッチ				レタッチ									
164		解像度変更		解像度変更											
165		ゴミ取り		ゴミ取り・穴埋め	ゴミ取り										
166		穴埋め			穴埋め										
167		細線化		細線・太線	細線化										
168		太線化			太線化										
169		輪郭化			輪郭化										
170		n点補正		n点補正											
171		メッシュ補正		メッシュ											
172		GeoTIFF配置	GeoTIFF	配置											
173		GeoTIFF書込み		書込み											
174	リンク	編集	一括配置・位置図作成	汎用作図	ラスター写真			○							
175			OCR			図面OCR									
176				公園結合											
177	CIMPHONY連携	同期	共通	連携	CIMPHONY	同期									
178		連携解除				連携解除									
179		現地調査図面データ				現地調査図面データ									
180		連携開始				連携開始									
181	TREND-POINT連携	連携終了	TREND-POINT	連携終了											
182		作図エリア		作図エリア											
183		点群画像の更新		点群画像の更新											
184		外周自動作成		外周自動作成											
185	等高線の取込		等高線の取込												
186	設定		設定												
187	データ読み込み	SXF	ファイル		外部ファイル読み込み	SXF									
188		SXF一括				SXF一括									
189		DXF・DWG				DXF・DWG									
190		JWC・JWW				JWC・JWW									
191		アスキー				アスキー									
192		EXCEL				EXCEL									
193		Shape				Shape									
194		基盤地図情報				基盤地図情報									
195		拡張DM				拡張DM									
196		公共測量作業規程DM				公共測量作業規程DM									
197		X-FIELDデータ				X-FIELDデータ									
198		XYCLONE・Field comデータ				XYCLONE・Field comデータ									
199		X-FIELD・XYCLONEトラバ座標				X-FIELD・XYCLONEトラバ座標									
200		PDF取込アシスト				汎用作図	PDF取込アシスト		○						
201		数値地図2500					数値地図2500								
202		既図面					既図面								
203		JSP・SIMA - DM					JSP・SIMA - DM								
204		POCKET取込み					POCKET取込み								
205	デジトレース														
				なし (オプション廃止)											

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド

・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
206	汎用	データ書き込み	SXF	ファイル		外部ファイル書き込み	SXF		
207			SXF一括				SXF一括		
208			DXF・DWG				DXF・DWG		
209			JWC・JWW				JWC・JWW		
210			アスキー				アスキー		
211			EXCEL				EXCEL		
212			Shape				Shape		
213			画像出力				画像出力		
214			拡張メタファイル (EMF)				拡張メタファイル (EMF)		
215			拡張DM				拡張DM		
216			公共測量作業規程DM				公共測量作業規程DM		
217			X-FIELDデータ				X-FIELDデータ		
218			Google Earth				Google Earth		
219			MIF				MIF		
220			JSP・SIMA - DM				JSP・SIMA - DM		
221			特殊地形フォーマット-SSDF/札幌市道路台帳DM						
222		図面・表題欄	図枠	専用作図	図枠・表題	図枠	図枠		
223			国調枠			国調枠	国調枠		
224			複数枠イメージ			複数枠イメージ	複数枠イメージ		
225			地積枠			地積枠	地積枠		
226			申請書			申請文字	申請文字		
227			申請書一括配置			申請文字一括	申請文字一括		
228			表題欄			表題欄	表題欄		
229			表題欄一括配置			表題欄一括	表題欄一括		
230			境界特定図枠			一覧	境界特定枠		
231		特殊図形	特殊線		特殊図形	特殊線	特殊線		○
232			特殊記号			特殊記号	特殊記号		
233			シンボル入力			シンボル	シンボル	入力モード	○
234			シンボル登録			シンボル	シンボル	登録モード	○
235			方位入力			方位	方位	入力モード	○
236			方位登録			方位	方位	登録モード	○
237			パラメトリック入力			パラメトリック	パラメトリック	入力	
238			パラメトリック登録			パラメトリック	パラメトリック	登録	
239			パラメトリック編集			パラメトリック	パラメトリック	編集	
240			数量計算配置			数量計算表	数量計算表	編集	
241			数量計算編集			数量計算表	数量計算表	編集	
242			数量計算訂正			訂正	訂正	編集	
243			部品作成			部品	部品	編集	
244			部品配置			部品	部品	入力	
245			部品管理			部品	部品	登録	
246			手書きメモ			手書きメモ	手書きメモ		
247	汎用	現況	法面	専用作図	現況	法面	法面		
248			法面自動入力			法面	法面自動		
249			法面記号平行移動			法面	法面平行移動		
250			安全地帯			道路地物作図	道路地物作図	安全地帯	
251			センターライン			道路地物作図	道路地物作図	センターライン	
252			横断歩道			道路地物作図	道路地物作図	横断歩道	
253			グレーチング			道路地物作図	道路地物作図	グレーチング	
254			建物成形			建物作図	建物作成		
255			連続線の直線化			建物作図	建物作成	連続線の直線化	
256			平行垂直に補正			建物作図	直線補正	平行垂直に補正	
257	測量	測量	座標地番登録	専用作図	測量	座標地番登録	座標地番登録		○
258			座標地番編集			座標地番登録	座標地番編集		
259			座標結線			座標結線	座標結線		
260			クロソイド入力			座標結線	クロソイド・オフセット	クロソイド	
261			オフセット線入力			座標結線	クロソイド・オフセット	オフセット	
262			座標値プロット			プロット	座標値		
263			標高値プロット			プロット	標高値		
264			交点計算			交点計算	交点計算		
265			拡大図			拡大図	拡大図		○
266			面積調整 (点)			面積調整	面積調整	点	
267			面積調整 (線)			面積調整	面積調整	線	
268			路線図旗上げ			旗上げ	路線図旗上げ		
269			縦断図旗上げ			旗上げ	縦断図旗上げ		
270			用地支援			用地支援	用地支援		
271			土量計算			土量計算	土量計算		
272			土量集計			土量計算	土量集計		
273			土工区分線			土量計算	土工区分線		
274			登記情報配置			登記情報	登記情報		
275			導流路		専用ツール	導流路	導流路		
276			車両軌跡			車両軌跡	車両軌跡		
277			法枠配置			法枠配置	法枠配置		
278			簡易図			簡易図	簡易図		
279			注釈			注釈	注釈		
280			杭凡例			杭凡例	杭凡例		
281			基準点計画チェック			基準点計画チェック	基準点計画チェック		
282			ヘロン三斜			ヘロン三斜	ヘロン三斜		
283			断面図			断面図	断面図		
284			ベクトル図			ベクトル図	ベクトル図		
285		SXF属性	属性マスター	データ編集	基本編集	SXF属性	属性マスター		
286			属性入力確認			SXF属性	属性入力確認		
287			属性一覧			SXF属性	属性一覧		
288			属性複写			SXF属性	属性複写		
289			属性一括			SXF属性	属性一括		

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (タイアログ)	ホームタブ に存在
290	汎用	ラスベク変換	一括変換 (全体)	ラスベク変換	一括変換	全体			
291			一括変換 (矩形指定)			範囲		矩形	
292			一括変換 (多角形指定)		個別変換			多角形	
293			一括変換設定			設定			
294			自動追従			自動追従			
295			閉合図形ベクトル化			閉合図形			
296			輪郭ベクトル化			輪郭			
297			コンタトレース			コンタトレース			
298			トレース 設定			トレース設定			
299			ラスト スナップ		ツール	ラストスナップ			
300			スナップ設定			スナップ設定			
301			線種復元			線種復元			
302	汎用	CAD製図基準チェック		専用作図	チェック	CAD製図基準			
303			雲形					雲形	
304			吹出し					吹出し	
305			フリーハンド					フリーハンド	
306			文字列			朱書き		文字列	
307			図形引出線					図形引出線	
308			図形引出線 (TEXT)					図形引出線 (TEXT)	
309			レ点					レ点	
310									○
311									○
312	データ編集	移動	複写	データ編集	基本編集	複写		複写	○
313			スタンプ			配列複写		スタンプ	○
314			削除			削除			○
315			移動・回転			移動・回転			○
316			回転			回転ミラー		回転	
317			ミラー					ミラー	
318			伸縮			伸縮			○
319			分解			分解			
320			変形			変形	変形		
321			変形 (寸法訂正)			変形 (寸法訂正)			
322	データ編集	バック	入力	データ編集	基本編集	バック	入力		
323			編集			編集	編集		
324			解除			解除	解除		
325			属性移動			ツール	属性移動		
326			DMLレイヤー一括変換				DMLレイヤー一括変換		
327			クリーンアップ				クリーンアップ		
328							重複線サーチ		
329			線編集						
330			標高訂正			3D図面編集 (No.40) に統合			
331			標高自動割付						
332	データ編集	属性スタンプ		データ編集	線編集	属性スタンプ			○
333			スポイト			スポイト			○
334			線間カット			線間カット	線間カット		
335			範囲指定カット			カット	範囲指定カット		○
336			要素指定カット			マーク指定カット	要素指定カット		○
337			マーク指定カット			復帰			
338			復帰			表示順	前面へ		
339			並べ替え				背面へ		
340			一括並べ替え				一括並べ替え		
341						線伸縮			○
342	データ編集	線編集	線伸縮	データ編集	線編集	延長止線			○
343			延長止線			整合			○
344			整合				連続線延長		
345			連続線延長			面取り	面取り		
346			面取			線記号反転	線記号反転		
347			線記号反転			点移動・挿入・削除	点移動・挿入・削除		
348			分割			分割・結合	分割・結合	分割	
349			結合			部分訂正	部分訂正	結合	
350			部分訂正			部分非表示	部分非表示		
351			部分非表示						

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド

・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (タイアログ)	ホームタブ に存在
352	データ編集	文字編集	アシスト	データ編集	文字編集	アシスト			○
353			自動編集						
354			サーチ			サーチ			○
355			整列			整列			○
356			平行移動			平行移動			
357			置換				置換		
358			分解			文字編集	分解・連結	分割	
359			連結				移動・回転	連結	
360			移動・回転						
361		レベル編集	形状移動 (1点)		レベル	レベル移動	形状移動	1点	○
362			形状移動 (回転)					回転	
363			用紙移動 (1点)				用紙移動	1点	○
364			用紙移動 (回転)				合成	回転	○
365									○
366			レベル追加			追加			
367			レベル編集			編集			
368			レベル複写			複写			
369		グループボード	複写		グループボード	複写			○
370			複写 (範囲指定)			複写 (範囲)			
371			貼り付け			貼り付け			○
372		訂正		なし→プロパティバーに機能を移行					
373		一括訂正		なし→【表示】 - 【ページ】 - 【CAD画面分割】 に対応					
374		ページ間編集							
375	配置	地積図	配置	図面配置	配置 1	地積図	地積図配置		
376			スタイル				地積図スタイル		
377			数値条件				地積図数値条件		
378			分属配置				地積図分属配置		
379			分属スタイル				地積図分属スタイル		
380			分属数値条件				地積図分属数値条件		
381			一筆配置				地積図一筆配置		
382			一筆抜き出し				地積図一筆抜き出し		
383			属性塗潰し				地積図属性塗潰し		
384		測量図	配置			測量図	測量図配置		
385			スタイル				測量図スタイル		
386			数値条件				測量図数値条件		
387			分属配置				測量図分属配置		
388			分属スタイル				測量図分属スタイル		
389			分属数値条件				測量図分属数値条件		
390			一筆配置				測量図一筆配置		
391			属性塗潰し				測量図属性塗潰し		
392		プロット図	配置			プロット図	プロット図配置		
393			スタイル				プロット図スタイル		
394		座標一覧表	数値条件			座標一覧	プロット図数値条件		
395			配置				座標一覧配置		
396		路線図	数値条件		配置 2	路線図	座標一覧数値条件		
397			配置				路線図配置		
398		路線図	スタイル			路線図	路線図スタイル		
399			曲線要素表				曲線要素表		
400			曲線要素一覧				曲線要素一覧		
401		縦断面図	配置			縦断面図	縦断面図配置		
402			スタイル				縦断面図スタイル		
403		横断面図	数値条件			横断面図	縦断面図数値条件		
404			配置				横断面図配置		
405		横断面図	スタイル			横断面図	横断面図スタイル		
406			数値条件				横断面図数値条件		
407		基準点網図	配置			基準点網図	基準点網図配置		
408			スタイル				基準点網図スタイル		
409			路線閉合差表				路線閉合差表		
410			単位標準偏差表				単位標準偏差		
411			新点標準偏差表				新点標準偏差		
412		トラバー網図	配置			トラバー網図	トラバー網図配置		
413			スタイル				トラバー網図スタイル		
414			数値条件				トラバー網図数値条件		
415		逆トラバー網図	配置			逆トラバー網図	逆トラバー網図配置		
416			スタイル				逆トラバー網図スタイル		
417		国調図	数値条件			国調図	逆トラバー網図数値条件		
418			配置				国調図配置		
419			スタイル				国調図スタイル		
420			数値条件				国調図数値条件		
421			地籍一覧配置				地籍一覧配置		
422			地籍一覧スタイル				地籍一覧スタイル		
423			地籍網図配置				地籍網図配置		
424			地籍網図スタイル				地籍網図スタイル		
425		展開図	配置			展開図	展開図配置		
426			スタイル				展開図スタイル		
427		擁壁展開図	配置			擁壁展開図	擁壁展開図配置		
428			スタイル				擁壁展開図スタイル		
429		断面数量表配置	断面数量表配置			3次元プロット	断面数量配置		
430			配置				3次元プロット配置		
431		各階平面図	スタイル		配置 1	各階平面図	3次元プロットスタイル		
432			配置				各階平面図配置		
433			スタイル			各階平面図	各階平面図スタイル		
434			データ連動				データ連動		


・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
435	設定	レイヤ設定		設定	設定	レイヤ設定			
436		レベル設定				レベル設定			
437		ペン設定				ペン設定			
438		線種設定				線種設定			
439		カラーパレット設定				カラー設定			
440		値設定				値設定			
441		用紙設定				用紙設定			
442		共通設定				共通設定			
443		形状表示				形状表示			
444		入力属性設定				入力属性			
445		座標系	測量系			座標系	測量系		
446			数学系				数学系		
447		属性パターン入力モード				属性パターン			
448		成果情報				成果情報			
449		表示モード	表示色：レイヤ			表示モード	表示色：レイヤ		
450			表示色：ペン				表示色：ペン		
451			表示色：線種				表示色：線種		
452			表示色：レベル				表示色：レベル		
453			表示色：カラー				表示色：カラー		
454			表示色モード設定			なし⇒共通設定（No.442）に統合			
455		選択モード	ポイント			選択モード	ポイント		
456			クロス				クロス		
457			矩形イン				矩形イン		
458			矩形タッチ				矩形タッチ		
459			多角形イン				多角形イン		
460			多角形タッチ				多角形タッチ		
461			フリーハンド				フリーハンド		
462			フリーハンドイン				フリーハンドイン		
463			フリーハンドタッチ				フリーハンドタッチ		
464			バック指定				バック指定		
465		入力モード	選択移動			モード	選択移動		
466			全選択				全選択		
467			属性選択				属性選択		
468			要素属性で再選択				要素属性で再選択		
469		入力モード	ドラフタ			入力モード	ドラフタ		
470			座標補正△XY				座標補正△XY		
471			絶対座標入力				絶対座標入力		
472			相対座標入力				相対座標入力		
473			極座標入力				極座標入力		
474		ピックモード	距離勾配入力				距離勾配入力		
475							インライン入力		
476			マーク				マーク		
477			交点				交点		
478			端点				端点		
479			グリッド				グリッド		
480			フリー				フリー		
481			線上				線上		
482			中点				中点		
483			中心				中心		
484		DM基本	ラスタ			ツール	ラスタ		
485			ダイナミックピック				ダイナミックピック		
486			音声ガイド				音声ガイド		
487			設定						
488	数値地形	カスタマイズ		数値地形	DM基本	カスタマイズ			
489		DM入力モード				DM入力モード			
490		測点一覧				測点一覧			
491		標高値編集				標高値編集			
492		CAD測点登録				CAD測点登録	CAD測点登録		
493							CAD測点訂正		
494		現況観測データ一覧				観測データ一覧	現況観測データ		
495		対回観測データ一覧					対回観測データ		
496		GNSS観測データ一覧					GNSS観測データ		
497		ページ情報				ページ情報			
498		観測条件設定				観測条件設定			
499		DM属性設定				DM属性設定			
500		DMマスター				DMマスター			
501		点名・標高値配置	個別配置		DM作面	点名・標高値	個別配置		
502			測点より一括配置			測点より一括			
503		斜面記号個別配置				斜面記号個別			
504		建物野帳				建物野帳	建物野帳		
505		建物影線追加					建物影線追加		
506		電線方向	入力		ツール	カーブ計算	電線方向入力		
507			削除				電線方向削除		
508		電柱支線	入力				電柱支線入力		
509			削除				電柱支線削除		
510		石段・階段				石段・階段			
511		検索	測点検索		DMチェック	DMチェック	測点検索		
512			次点検索				次点検索		
513			前点検索				前点検索		
514		カーブ計算	単曲線計算（座標より）				単曲線計算（座標より）		
515			単曲線計算（計算より）				単曲線計算（計算より）		
516			偏角法単曲線設置計算				偏角法単曲線設置計算		
517			偏角法クロソイド線設置計算				偏角法クロソイド線設置計算		
518		DMチェック	データチェック				DMチェック		
519			精度管理表				精度管理表		
520	表示	ステータスバー		表示	表示	ステータスバー			
521		ファンクションバー				ファンクションバー			
522		ページタブバー				ページタブバー			
523		ツールバー				なし⇒リボンインターフェースに変更			
524		コマンドパネル				なし⇒ステータスバー（No.520）に統合			
525		メッセージバー							


- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (タイアログ)	ホームタブ に存在
526	作業データ	新規作成		共通	作業データ	新規作成			
527		開く				開く	閉じる		
528		閉じる				閉じる	別名で保存		
529		別名で保存				別名で保存	保存せず終了		
530		保存せず終了				保存せず終了	名前の変更		
531		名前の変更				名前の変更	コピー		
532		コピー				編集	ロック		
533		ロック				編集	削除		
534		削除				編集	条件設定		
535		条件設定				設定	条件設定		
536	ツール	条件設定モニター			設定	条件設定	条件設定モニター		
537		補助機能				補助機能	条件設定モニター		
538		交点計算				交点計算			
539		電算プログラム自社点検証明書・検定証明書				電算プログラム証明書			
540		オプション				オプション			
541		電卓							
542		シンボル・文字・方位マークプロット							
543		プロッター作図							
544		表題欄・製図基準テンプレート取込み							
545		CAD製図基準テンプレートカスタマイズ							
546	ウインドウ	重ねて表示		共通	ウインドウ	一覧	プロッター作図		
547		上下に並べて表示				その他	表題欄・製図基準テンプレート取込み		
548		左右に並べて表示				その他	CAD製図基準テンプレートカスタマイズ		
549						整列	重ねて表示		
550						ウィンドウの切り替え	上下に表示		
551	ファイル	現場の情報			設定	現場の情報	現場の情報		
552		地籍図郭設定				現場の情報	地籍図郭設定		
553		アクセス設定	アクセス設定			現場の情報	アクセス設定		
554		CIMPHONY連携	ブラウザ確認			CIMPHONY設定	ブラウザ確認		
555			現場連携解除			CIMPHONY設定	現場連携解除		
556					表示	地理院タイル	地理院タイル背景表示		
557						地理院タイル	地理院タイル設定		
558						ストリートビュー	ラスタ化(範囲指定)		
559						CAD画面分割	左右に分割		
560						CAD画面分割	上下に分割		
561	配筋図				なし (オプション廃止)		4分割		
562									
563									
564									
565									

(※1)

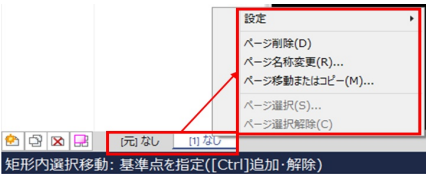

(※2)

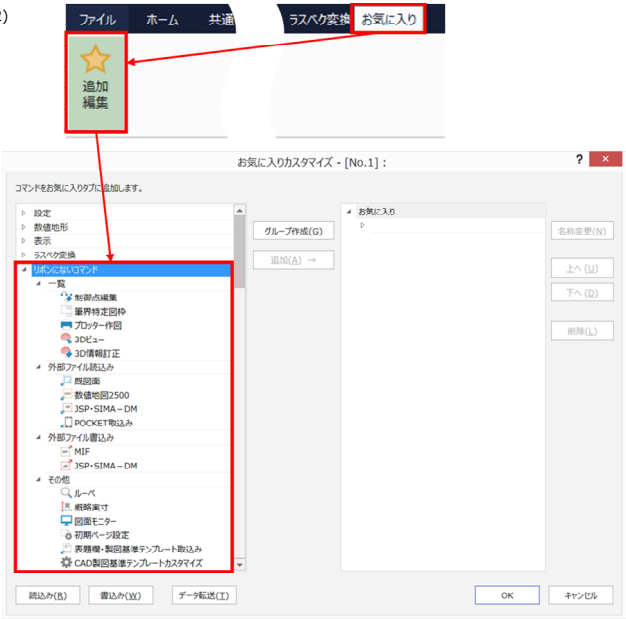

【参考】BLUETREND XAインプットバーにあったコマンドのTREND-ONEでの格納場所

