

TREND-ONE – BLUETREND XA コマンド対応表

BLUETREND XAに対応するTREND-ONEのコマンドを一覧でご紹介します。



- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
1	編集	元に戻す		表示	制御	元に戻す				
2		やり直し				やり直し				
3			確定				確定			
4	制御	後退				後退				
5		取消				取消				
6		中止				中止				
7		ページ	一覧			ページ一覧				
8			追加			追加				
9	挿入				挿入					
10	削除				削除					
11	作業情報				作業情報					
12	ページ名称変更		リボンにはコマンドなし⇒ページタブバーでのみ操作可能(※1)							
13	ページ移動またはコピー									
14	ページ選択									
15	ページ選択解除									
16	前ページ				前ページ					
17	次ページ				次ページ					
19	元ページ				元ページ					
20	配置				配置					
21	同期		同期							
22	元ページに合成		元ページに合成							
23	初期ページ設定		初期ページ設定							
24	汎用	表示	範囲拡大	表示	表示	範囲拡大				
25			原図			原図	原図			
26			原図領域			データ領域	原図領域			
27			データ領域			再描画				
28			再描画			文字列検索				
29			文字列検索	お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	一覧	3Dビュー			
30			3Dビュー			3D情報訂正	3D情報訂正			
31			3D情報訂正			概略実寸	概略実寸			
32			概略実寸			その他	図面モニター			
33			図面モニター				ルーペ			
34			ルーペ	リボンにはコマンドなし⇒マウス、キー操作で可能						
35			倍率拡大							
36			倍率縮小							
37			移動(枠指定)	なし						
38			前表示							
39			エリアコントロール確認							
40				専用作図	3D	3D図面編集				
41						3Dモデル作成				
42	計測		2点間の距離方向角	表示	表示	計測	2点間の距離方向角			
43			点と線の距離方向角				点と線の距離方向角			
44			連続距離				連続距離			
45			3点内角				3点内角			
46			3点垂直				3点垂直			
47			斜距離				斜距離			
48			斜面積				斜面積			
49			面積				面積			
50			要素長				要素長			
51			合計				合計			
52			データ量の状態				データ量の状態			
53			座標デジタイズ				座標デジタイズ			
54	文字		入力	汎用作図	文字	文字			○	
55			引出線			引出線	引出線		○	
56			赤書き			赤書き		○		
57			三斜引出			三斜引出				
58						取り消し線		○		

- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

	BLUETREND XA			TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
59	汎用	寸法線	水平・垂直(2点)	汎用作図	寸法線	水平・垂直		2点		
60			水平・垂直(任意)			直線	直線指示	任意		
61			水平・垂直(要素)				引出点指示	要素		
62			直線指示				2点指示		○	
63			引出点指示				連続線			
64			2点指示				3点垂直			
65			連続線				要素と点の距離			
66			3点垂直				斜め			
67			要素と点の距離			角度	角度			
68			斜め				勾配			
69			角度							
70			勾配			直径・半径		直径		
71			直径					半径		
72			半径					円弧半径		
73			円弧半径			弧長・円周		弧長・円周		
74			弧長・円周					連続弧長		
75			連続弧長							
76			並列・直列			寸法編集	並列・直列			
77			寸法値再計算				寸法値再計算			
78			寸法合成				合成・分割	寸法合成		
79			寸法分割				寸法高調整	寸法分割		
80			寸法高調整							
81		線	入力	汎用作図	線	線入力	線入力		○	
82			入力 (基準線)				線入力 (基準線)			
83			折線				折線		○	
84			連続平行線				連続平行線			
85			接線				接線			
86			等分線				等分線			
87			矩形				矩形			
88			正多角形				正多角形			
89			表				表			
90							ヒゲ線		○	
91			平行線			平行線		○		
92			垂線の足 (2点指定)			垂線		○		
93		円	中心半径		曲線	円		中心半径角度	○	
94			内接円					直径		
95			外接円					内接円		
96			平行					外接円		
97			接円					平行		
98			内角接円					接円		
99		円弧	直径		曲線	円弧		内角接円		
100			中心半径角度					中心半径角度		
101			2点半径					2点半径		
102			3点弧(内接)					3点弧(内接)		
103			3点弧(外接)					3点弧 (外接)		
104			接円弧					接円弧		
105			円弧伸縮		線伸縮 (No.341) に統合					
106		楕円	中心半径		曲線	楕円・弧		中心半径角度		
107			矩形			点・領域	マーク	矩形		
108			楕円弧中心半径					弧・中心半径		
109			楕円弧矩形					弧・矩形		
110		マーク・点	マーク入力		汎用作図	点・領域	マーク	マーク入力	○	
111			点番名					点番・地番	○	
112			地番指定					点番名		
113			縦横断データ指定				路線・縦横断	地番名		
114			路線データ指定					縦横断		
115		点入力	SXF点			路線				
116		自由曲線	入力			曲線	自由曲線		入力	
117			点等分						点等分	
118			線等分						線等分	
119			平行線						平行線	
120			標高配置				コンタ	標高配置		
121			標高訂正					標高訂正		
122			コンタ範囲移動					コンタ範囲移動		
123			コンタ標高点補正			コンタ標高点補正				
124			連続線のコンタ化			連続線のコンタ化				
125			コンタ自動入力			コンタ自動				
126			制御点編集		お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	一覧	制御点編集		
127			ハッチング・塗り	ハッチング	汎用作図	点・領域	ハッチング・塗り		ハッチング	○
128		塗潰し		塗潰し			○			
129		ハッチング中抜き		中抜き						
130		塗潰し中抜き								
131		編集		編集						
132		マスク		マスク						

- …TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- …TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

	BLUETREND XA			TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
133	汎用	補助	任意線	汎用作図	線	補助線		任意線	
134			平行線					平行線	
135			挟角線					挟角線	
136			任意点						
137			線の中点					任意点	
138			円の中心					線の中点	
139			要素の端点			円の中心			
140			オフセット点（要素指定）			要素の端点			
141			オフセット点（2点指定）			オフセット点	要素指定	○	
142			4点交点			2点指定			
143			2円の交点			4点交点			
144			垂線の足（要素指定）			2円の交点			
145			垂線の足（2点指定）			垂線の足	要素指定	○	
146			垂直点			2点指定			
147			等分割（要素指定）			垂直点			
148			等分割（2点指定）			等分割	要素指定		
149			コンタ割付			2点指定			
150			重心(選択)			コンタ割付			
151			重心(入力)			重心	選択		
152			全削除			入力			
153						全削除			
154				配置		○			
155				書込み					
156				サイズ変更					
157				合成					
158				モノクロ化					
159				部分編集					
160				訂正					
161				削除					
162				移動・回転・伸縮					
163				前面へ					
164				背面へ					
165				レタッチ					
166				解像度変更					
167				ゴミ取り					
168				穴埋め					
169				細線化					
170				太線化					
171				輪郭化					
172				n点補正					
173				メッシュ補正					
174				GeoTIFF配置					
175				GeoTIFF書込み					
176				編集					
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									

- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

	BLUETREND XA			TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
209	汎用	データ書込み	SXF	ファイル		外部ファイル書込み	SXF		
210			SXF一括				SXF一括		
211			DXF・DWG				DXF・DWG		
212			JWC・JWW				JWC・JWW		
213			アスキー				アスキー		
214			EXCEL				EXCEL		
215			Shape				Shape		
216			画像出力				画像出力		
217			拡張メタファイル（EMF）				拡張メタファイル（EMF）		
218			拡張DM				拡張DM		
219			公共測量作業規程DM				公共測量作業規程DM		
220			X-FIELDデータ				X-FIELDデータ		
221			Google Earth				Google Earth		
222			MIF				MIF		
223			JSP・SIMA－DM			外部ファイル書込み	JSP・SIMA－DM		
224			特殊地形フォーマット-SSDF/札幌市道路台帳DM			なし（オプション廃止）			
225		図面・表題欄	図枠	専用作図	図枠・表題	図枠	図枠		
226			国調枠				国調枠		
227			複数枠イメージ				複数枠イメージ		
228			地積枠			地積枠			
229			申請書			申請文字	申請文字		
230			申請書一括配置			申請文字	申請文字一括		
231			表題欄			表題欄	表題欄		
232			表題欄一括配置				表題欄一括		
233			筆界特定図枠			一覧	筆界特定枠		
234		特殊図形	特殊線		特殊図形	特殊線			○
235			特殊記号			特殊記号			
236			シンボル入力			シンボル		入力モード	○
237			シンボル登録					登録モード	
238			方位入力			方位		入力モード	○
239			方位登録					登録モード	
240			パラメトリック入力			パラメトリック		入力	
241			パラメトリック登録					登録	
242			パラメトリック編集					編集	
243			数量計算配置			数量計算表	数量計算表		
244			数量計算編集				数量計算表	編集	
245			数量計算訂正				訂正		
246			部品作成			部品		編集	
247			部品配置					入力	
248			部品管理					登録	
249			手書きメモ		汎用作図	曲線	手書きメモ		
250	汎用	現況	法面	専用作図	現況	法面	法面		
251			法面自動入力				法面自動		
252			法面記号平行移動				法面平行移動		
253			安全地帯			道路地物作画		安全地帯	
254			センターライン					センターライン	
255			横断歩道					横断歩道	
256			グレーチング					グレーチング	
257			建物成形			建物作画	建物作成		
258			連続線の直線化				直線補正	連続線の直線化	
259			平行垂直に補正					平行垂直に補正	
260		測量	座標地番登録	専用作図	測量	座標地番登録	座標地番登録		○
261			座標地番編集			座標地番編集	座標地番編集		
262			座標結線			座標結線	座標結線		
263			クロソイド入力			座標結線	クロソイド・オフセット	クロソイド	
264			オフセット線入力					オフセット	
265			座標値プロット			プロット	座標値		
266			標高値プロット				標高値		
267			交点計算			交点計算			
268			拡大図			拡大図			○
269			面積調整（点）			面積調整		点	
270			面積調整（線）					線	
271			路線図旗上げ			旗上げ	路線図旗上げ		
272			縦断図旗上げ				縦断図旗上げ		
273			用地支援			用地支援			
274			土量計算			土量計算	土量計算		
275			土量集計				土量集計		
276			土工区分線			登記情報	土工区分線		
277			登記情報配置						
278		SXF属性	導流路	専用作図	測量	専用ツール	導流路		
279			車両軌跡				車両軌跡		
280			法枠配置				法枠配置		
281			簡易図				簡易図		
282			注釈				注釈		
283			杭凡例				杭凡例		
284			基準点計画チェック				基準点計画チェック		
285			ヘロン三斜				ヘロン三斜		
286			断面図				断面図		
287			ベクトル図				ベクトル図		
288			属性マスター		データ編集	基本編集	属性マスター		
289			属性入力確認				属性入力確認		
290			属性一覧				属性一覧		
291			属性複写				属性複写		
292			属性一括				属性一括		

- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

	BLUETREND XA			TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
293	汎用	ラスベク変換	一括変換（全体）	ラスベク変換	一括変換	全体			
294			一括変換（矩形指定）			範囲		矩形	
295			一括変換（多角形指定）					多角形	
296			一括変換設定		個別変換	設定			
297			自動追従			自動追従			
298			閉合図形ベクトル化			閉合図形			
299			輪郭ベクトル化			輪郭			
300			コンタトレース			コンタトレース			
301			トレース 設定			トレース設定			
302			ラスタ スナップ		ツール	ラスタスナップ			
303			スナップ設定			スナップ設定			
304			線種復元			線種復元			
305	汎用	CAD製図基準チェック		専用作図	チェック	CAD製図基準			
306		朱書き	雲形					雲形	
307			吹出し					吹出し	
308			フリーハンド					フリーハンド	
309			文字列					文字列	
310			図形引出線					図形引出線	
311			図形引出線(TEXT)					図形引出線(TEXT)	
312			レ点					レ点	
313	データ編集	移動		データ編集	基本編集	移動			○
314		複写				複写		複写	○
315		スタンプ				配列複写		スタンプ	
316		配列複写				削除			○
317		削除				移動・回転			○
318		移動・回転				回転ミラー		回転	
319		回転				伸縮		ミラー	
320		ミラー				分解			○
321		伸縮				変形	変形		
322		分解				変形	変形（寸法訂正）		
323		変形	変形			バック	入力		
324			変形（寸法訂正）				編集		
325		バック	入力				解除		
326			編集			ツール	属性移動		
327			解除				DMLレイヤー一括変換		
328		属性移動					クリーンアップ		
329		DMLレイヤー一括変換					重複線サーチ		
330		クリーンアップ				3D図面編集（No.40）に統合			
331		線編集	重複線サーチ			属性スタンプ			○
332			標高訂正			スポイト			○
333			標高自動割付			カット	線間カット		
334		属性スタンプ					範囲指定カット		○
335		スポイト					要素指定カット		○
336		カット	線間カット				マーク指定カット		
337			範囲指定カット			復帰			
338			要素指定カット			表示順	前面へ		
339			マーク指定カット			表示順	背面へ		
340		復帰			線編集	線伸縮			○
341		並べ替え	前面へ			延長止線			○
342			背面へ			整合			○
343			一括並べ替え			線編集	連続線延長		
344		線編集	線伸縮				面取り		
345			延長止線				線記号反転		
346			整合				点移動・挿入・削除		
347			連続線延長				分割	分割	
348			面取				結合	結合	
349			線記号反転				部分訂正		
350			点移動・挿入・削除				部分非表示		
351			分割						
352			結合						
353			部分訂正						
354			部分非表示						

- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

	BLUETREND XA			TREND-ONE								
	No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在		
	355	データ編集	文字編集	アシスト	データ編集	文字編集	アシスト			○		
	356			自動編集								
	357			サーチ			サーチ			○		
	358			整列			整列			○		
	359			平行移動			平行移動					
	360			置換			文字編集	置換				
	361			分解				分解・連結	分割			
	362			連結				移動・回転	連結			
	363			移動・回転								
	364		レベル編集	形状移動（1点）		レベル	レベル移動	形状移動	1点	○		
	365			形状移動（回転）					回転			
	366			用紙移動（1点）				用紙移動	1点	○		
	367			用紙移動（回転）				合成	回転			
	368									○		
	369		クリップボード	レベル追加		クリップボード	追加					
	370			レベル編集			編集					
	371			レベル複写			複写					
	372			複写			複写			○		
	373			複写（範囲指定）			複写（範囲）					
	374			貼り付け			貼り付け			○		
	375						切り取り					
	376		訂正		なし⇒プロパティバーに機能を移行							
	377		一括訂正		データ編集	基本編集	ツール	一括訂正				
	378		ページ間編集		なし⇒【表示】 - 【ページ】 - 【CAD画面分割】 に対応							
	379	配置	地積図	配置	図面配置	配置1	地積図	地積図配置				
	380			スタイル				地積図スタイル				
	381			数値条件				地積図数値条件				
	382			分属配置				地積図分属配置				
	383			分属スタイル				地積図分属スタイル				
	384			分属数値条件				地積図分属数値条件				
	385			一筆配置				地積図一筆配置				
	386			一筆抜き出し				地積図一筆抜き出し				
	387			属性塗潰し				地積図属性塗潰し				
	388		測量図	配置			測量図	測量図配置				
	389			スタイル				測量図スタイル				
	390			数値条件				測量図数値条件				
	391			分属配置				測量図分属配置				
	392			分属スタイル				測量図分属スタイル				
	393			分属数値条件				測量図分属数値条件				
	394			一筆配置				測量図一筆配置				
	395			属性塗潰し				測量図属性塗潰し				
	396		プロット図	配置			プロット図	プロット図配置				
	397			スタイル				プロット図スタイル				
	398			数値条件				プロット図数値条件				
	399		座標一覧表	配置		座標一覧		座標一覧配置				
	400			数値条件				座標一覧数値条件				
	401		路線図	路線図		配置		路線図	路線図配置			
	402					スタイル			路線図スタイル			
	403					曲線要素表			曲線要素表			
	404					曲線要素一覧			曲線要素一覧			
	405		縦断面図	縦断面図		配置		縦断面図	縦断面図配置			
	406					スタイル			縦断面図スタイル			
	407					数値条件			縦断面図数値条件			
	408		横断面図	横断面図		配置		横断面図	横断面図配置			
	409					スタイル			横断面図スタイル			
	410					数値条件			横断面図数値条件			
	411							河川定期縦断面図	河川定期縦断面図配置			
	412								河川定期縦断面図スタイル			
	413								河川定期縦断面図数値条件			
	414							河川定期横断面図	河川定期横断面図配置			
	415									河川定期横断面図スタイル		
	416									河川定期横断面図数値条件		
	417		基準点網図	基準点網図		配置	配置2	基準点網図	基準点網図配置			
	418					スタイル			基準点網図スタイル			
	419					路線閉合差表			路線閉合差表			
	420					単位標準偏差表			単位標準偏差			
	421					新点標準偏差表			新点標準偏差			
	422					配置		トラバー網図	トラバー網図配置			
	423	トラバー網図	トラバー網図	スタイル		トラバー網図スタイル						
	424			数値条件		トラバー網図数値条件						
	425	逆トラバー網図	逆トラバー網図	配置		逆トラバー網図		逆トラバー網図配置				
	426			スタイル				逆トラバー網図スタイル				
	427			数値条件				逆トラバー網図数値条件				
	428	国調図	国調図	配置			国調図	国調図配置				
	429			スタイル				国調図スタイル				
	430			数値条件				国調図数値条件				
	431			地籍一覧配置				地籍一覧配置				
	432			地籍一覧スタイル				地籍一覧スタイル				
	433			地籍網図配置				地籍網図配置				
	434			地籍網図スタイル				地籍網図スタイル				
	435	展開図	展開図	配置			展開図	展開図配置				
	436			スタイル				展開図スタイル				
	437	擁壁展開図	擁壁展開図	配置			擁壁展開図	擁壁展開図配置				
	438			スタイル				擁壁展開図スタイル				
	439	3次元 プロット	3次元 プロット	断面数量表配置			3次元プロット	断面数量配置				
	440			配置				3次元プロット配置				
	441			スタイル				3次元プロットスタイル				
	442	各階平面図	各階平面図	配置		配置1	各階平面図	各階平面図配置				
	443			スタイル				各階平面図スタイル				
	444			データ連動				データ連動				


- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

	BLUETREND XA			TREND-ONE							
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー （ダイアログ）	ホームタブ に存在		
445	設定	レイヤ設定		設定	設定	レイヤ設定					
446		レベル設定				レベル設定					
447		ペン設定				ペン設定					
448		線種設定				線種設定					
449		カラーパレット設定				カラー設定					
450		値設定				値設定					
451		用紙設定				用紙設定					
452		共通設定				共通設定					
453		形状表示				形状表示					
454		入力属性設定				入力属性					
455		座標系	測量系			座標系	測量系				
456			数学系			数学系	数学系				
457		属性パターン入力モード				属性パターン	属性パターン				
458		成果情報				成果情報	成果情報				
459		表示モード	表示色：レイヤ		表示モード	表示モード	表示色：レイヤ				
460			表示色：ペン				表示色：ペン				
461			表示色：線種				表示色：線種				
462			表示色：レベル				表示色：レベル				
463			表示色：カラー				表示色：カラー				
464			表示色モード設定				なし⇒共通設定（No.442）に統合				
465		選択モード	ポイント		選択モード	選択モード	ポイント				
466			クロス				クロス				
467			矩形イン				矩形イン				
468			矩形タッチ				矩形タッチ				
469			多角形イン				多角形イン				
470			多角形タッチ				多角形タッチ				
471			フリーハンド				フリーハンド				
472			フリーハンドイン				フリーハンドイン				
473			フリーハンドタッチ				フリーハンドタッチ				
474			バック指定				バック指定				
475			選択移動				選択移動				
476			全選択				全選択				
477			属性選択				属性選択				
478			要素属性で再選択				要素属性で再選択				
479		入力モード	ドラフタ		入力モード	入力モード	ドラフタ				
480			座標補正△XY				座標補正△XY				
481			絶対座標入力				絶対座標入力				
482			相対座標入力				相対座標入力				
483			極座標入力				極座標入力				
484			距離勾配入力				距離勾配入力				
485						インライン入力					
486		ピックモード	マーク		ピックモード	ピックモード	マーク				
487			交点				交点				
488			端点				端点				
489			グリッド				グリッド				
490			フリー				フリー				
491			線上				線上				
492			中点				中点				
493			中心				中心				
494			垂線								
495	ラスタ		ラスタ								
496	ダイナミックピック		ダイナミックピック								
497	音声ガイド		音声ガイド								
498			ピックイメージの日本語化								
499	設定		なし⇒共通設定（No.442）に統合								
500	カスタマイズ		カスタマイズ								
501	数値地形	DM入力 モード		数値地形	DM基本	DM入力モード					
502		測点一覧				測点一覧					
503		標高値編集				標高値編集					
504		CAD測点登録				CAD測点登録	CAD測点登録				
505							CAD測点訂正				
506		現況観測データ一覧				観測データ一覧	現況観測データ				
507		対回観測データ一覧					対回観測データ				
508		GNSS観測データ一覧					GNSS観測データ				
509		ページ情報				ページ情報					
510		観測条件設定				観測条件設定					
511		DM属性設定				DM属性設定					
512		DM マスター				DM マスター					
513		点名・標高値配置	個別配置			点名・標高値	個別配置	個別配置			
514			測点より一括配置					測点より一括			
515		斜面記号個別配置			斜面記号個別						
516		建物野帳			建物野帳	建物野帳					
517		建物影線追加			建物野帳	建物影線追加					
518		電線方向	入力		電線方向	電線方向入力	電線方向入力				
519			削除				電線方向削除				
520		電柱支線	入力		電柱支線	電柱支線入力	電柱支線入力				
521			削除				電柱支線削除				
522		石段・階段			石段・階段						
523		検索	測点検索		検索	測点検索	測点検索				
524			次点検索				次点検索				
525			前点検索				前点検索				
526		カーブ計算	単曲線計算（座標より）		カーブ計算	単曲線計算（座標より）	単曲線計算（座標より）				
527			単曲線計算（計算より）				単曲線計算（計算より）				
528			偏角法単曲線設置計算				偏角法単曲線設置計算				
529			偏角法クロソイド線設置計算				偏角法クロソイド線設置計算				
530		DM チェック	データチェック		DMチェック	DMチェック					
531			精度管理表			精度管理表					
532		表示	ステータスバー		表示	ステータスバー	ステータスバー				
533			ファンクションバー				ファンクションバー				
534			ページタブバー				ページタブバー				
535			ツールバー								
536			コマンドパネル								
537			メッセージバー								
なし⇒リボンインターフェースに変更											
なし⇒ステータスバー（No.520）に統合											


- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
538	作業データ	新規作成		共通	作業データ	新規作成				
539		開く				開く				
540		閉じる					閉じる			
541		別名で保存				閉じる	別名で保存			
542		保存せず終了					保存せず終了			
543		名前の変更				編集	名前の変更			
544		コピー					コピー			
545		ロック					ロック			
546	削除		削除							
547	ツール	条件設定			設定	条件設定	条件設定	条件設定		
548		条件設定モニター				条件設定モニター				
549		補助機能		ツール	補助機能					
550		交点計算			交点計算					
551			電算プログラム自社点検証明書・検定証明書	共通 (メイン)	設定	電算プログラム証明書				
552		オプション		ファイル		オプション				
553		電卓		なし						
554		シンボル・文字・方位マークプロット								
555	プロッター作図		お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	一覧	プロッター作図				
556	表題欄・製図基準テンプレート取込み				その他	表題欄・製図基準テンプレート取込み				
557	CAD製図基準テンプレートカスタマイズ						CAD製図基準テンプレートカスタマイズ			
558	ウインドウ	重ねて表示		共通	ウインドウ	整列	重ねて表示			
559		上下に並べて表示					上下に表示			
560		左右に並べて表示					左右に表示			
561							すべて最大化			
562			ウインドウの切り替え							
563	ファイル	現場の情報			設定	現場の情報	現場の情報	現場の情報		
564		地籍図郭設定					地籍図郭設定			
565		CIMPHONY連携	アクセス設定					サービス終了に伴い廃止		
566			ブラウザ確認							
567			現場連携解除							
568										
569				表示	表示	地理院タイル	地理院タイル背景表示			
570			地理院タイル設定							
571			ラスタ化(範囲指定)							
572			CAD要素化							
573			ストリートビュー							
574			ページ		CAD画面分割	左右に分割				
575				上下に分割						
576	配筋図			なし (オプション廃止)						

(※1)

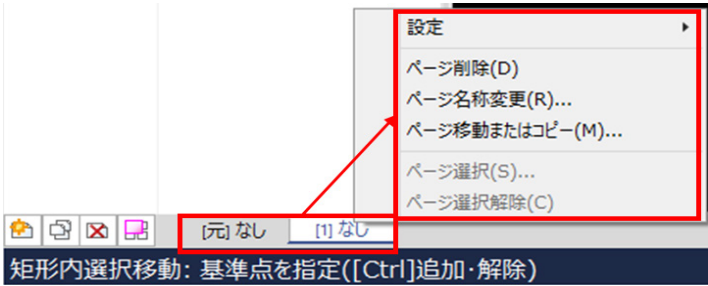

(※2)

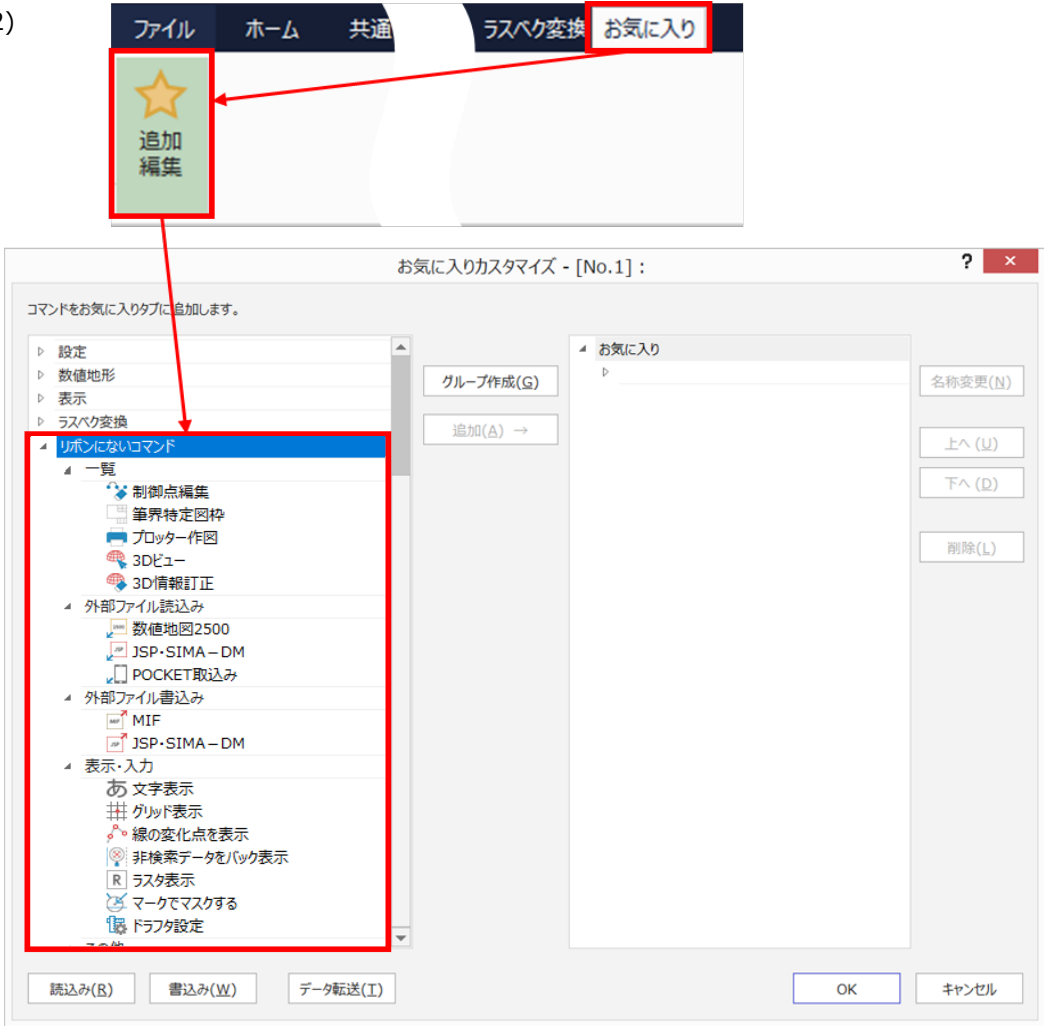

【参考】BLUETREND XAインプットバーにあったコマンドのTREND-ONEでの格納場所

