


1

バックアップとリストア（復元）「共同編集あり」

BLUETREND XA の「現場データ」と「全設定」を、バックアップする手順を解説します。
またバックアップした「現場データ」と「全設定」を、リストア（復元）する手順も解説します。

注意 本書は「サーバークライアント（共同編集あり）」でご利用中の BLUETREND XA 用の解説です
現在 BLUETREND XA を何でご利用中かは、「現場管理」を起動して確認することができます。



「現場管理（共同編集あり）」と表示されている場合は
本書の手順で、バックアップとリストア（復元）を行います。

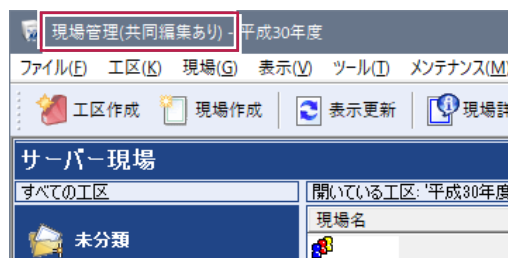

「現場管理（スタンドアロン）」または「現場管理（共同編集なし）」
と表示されている場合は

別資料の

- バックアップとリストア（復元）「スタンドアロン」
 - バックアップとリストア（復元）「共同編集なし」
- を参照して下さい。

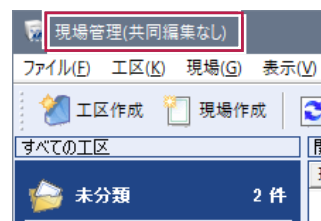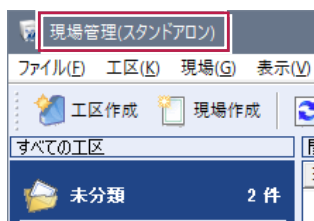

注意 バックアップはこまめに行ってください


お客様が作られたデータはお客様にとって大切な財産です。

万が一の不慮の事故による被害を最小限に止めるために、お客様御自身の管理・責任において、データは必ず定期的に
2 か所以上の別メディア（別HDD、DVDなど）にバックアップとして保存してください。また、いかなる事由においても、お客
様の損害は弊社では補償いたしかねますのでご了承ください。

注意 バックアップは現場管理以外のすべての BLUETREND XA のプログラムを終了してから
行ってください。

作業中の現場データをバックアップすることはできません。

また現場管理の「ツール」－「オプション」の「バックアップ」
タブで、現場の設定やバックアップとリストア（復元）時の一時
ファイルを作成する作業フォルダーを設定します。（右図）
作成される一時ファイルは非常に容量が大きくなる可能性が
あるため、作業フォルダーには十分な空き容量が必要となります。
空き容量が十分なフォルダーを指定してください。

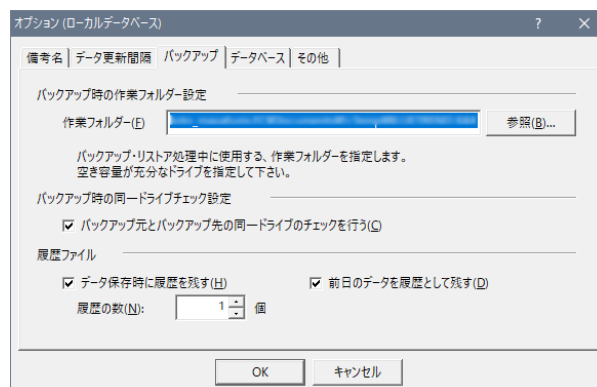


1-1 現場データをバックアップする

現場データをバックアップする手順です。 ※現場管理以外のプログラムは終了しておいてください。


まず、いずれかのクライアント PC1台で、「サーバー現場のバックアップ」を行います

サーバーに保存されている現場データをバックアップします。すべてのクライアントPCで行う必要はありません。

- ① 現場管理の「サーバー現場」をクリックします。

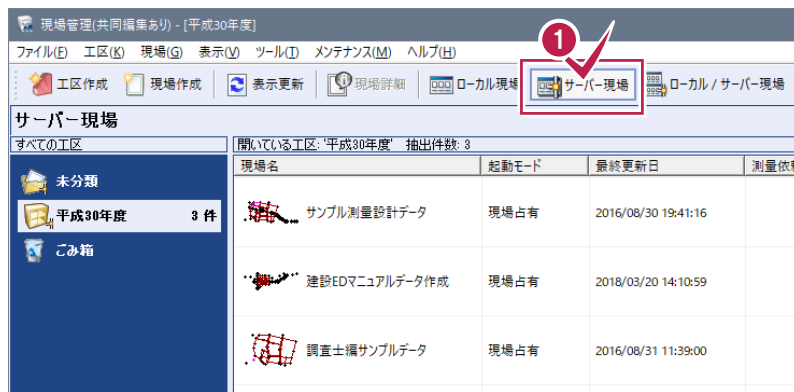

- ② 「ツール」 - 「バックアップ」 - 「現場のバックアップ」をクリックします。

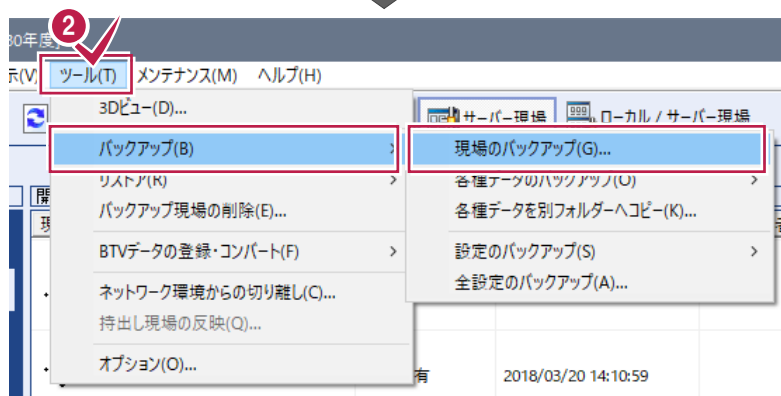


- ③ バックアップする工区のチェックをオンにします。


- ④ バックアップする現場のチェックをオンにします。

- ⑤ バックアップ先のフォルダーを入力します。

- ⑥ 「バックアップ」をクリックします。

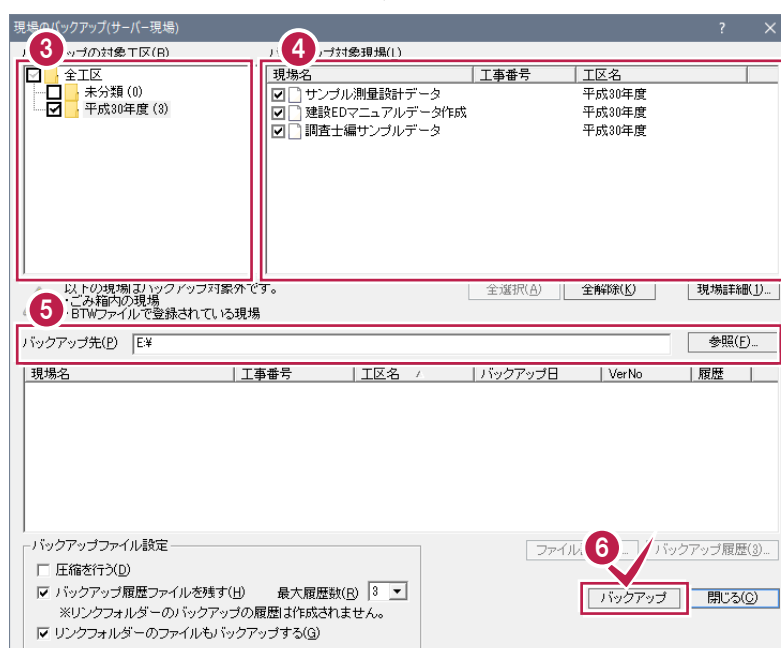

- バックアップが開始されます。




「サーバー現場」の現場データのバックアップは完了です。



各クライアントPCに保存されている現場データをバックアップします。

- ① 現場管理の「ローカル現場」をクリックします。




3 バックアップする工区のチェックをオンにします。

4 バックアップする現場のチェックをオンにします。


5 バックアップ先のフォルダーを入力します。

6 [バックアップ] をクリックします。

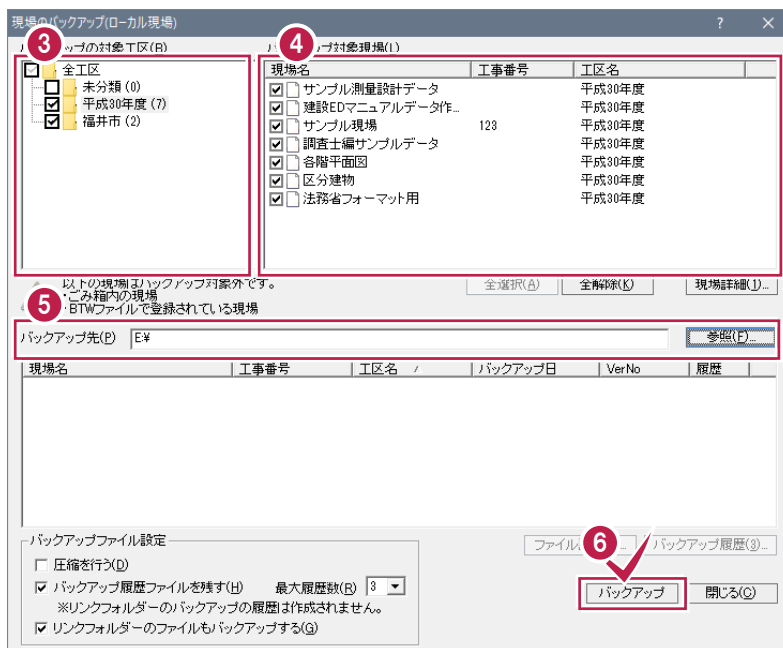

7 バックアップ先のフォルダー、バックアップ対象現場、バックアップファイルの容量を確認して[はい]をクリックします。


バックアップが開始されます。

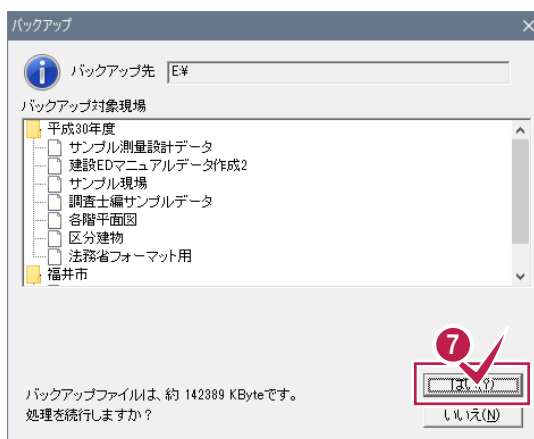

8 バックアップが終了したら、[OK] をクリックします。

同様の手順で、すべてのクライアントPCで「ローカル現場」の現場データをバックアップします。

以上で現場データのバックアップは完了です。

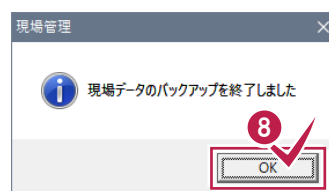


1-2 全設定をバックアップする

全設定をバックアップする手順です。 ※現場管理以外のプログラムは終了しておいてください。


すべてのクライアント PC で、「全設定のバックアップ」を行います

各クライアントPCのレジストリをバックアップするため、全設定のバックアップはすべてのクライアントPCで行う必要があります。

- ① 現場管理の「ローカル現場」をクリックします。

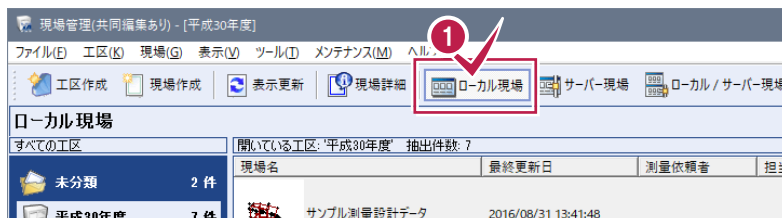

- ② 現場管理の「ツール」 - 「バックアップ」 - 「全設定のバックアップ」をクリックします。

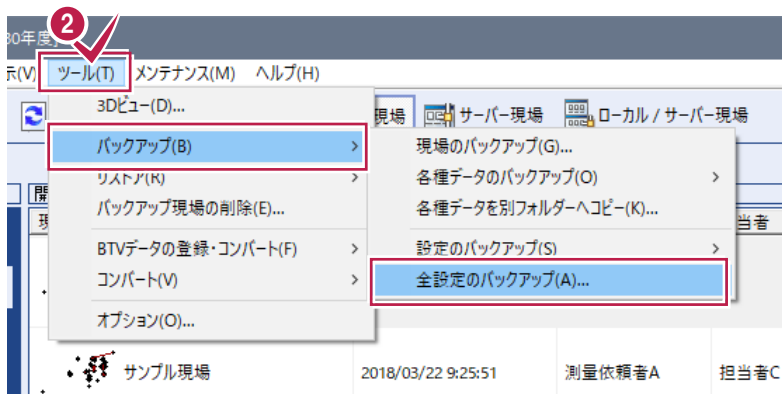

- ③ バックアップされる条件を確認して「次へ」をクリックします。



4 バックアップ先のフォルダーを入力します。


5 [次へ] をクリックします。




6 [実行] をクリックします。



- 7 バックアップ先のフォルダー、バックアップファイルの容量を確認して「はい」をクリックします。
バックアップが開始されます。

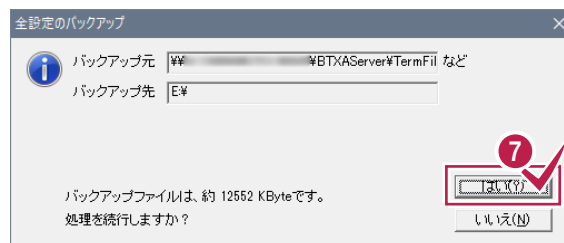

- 8 バックアップが終了したら、「OK」をクリックします。

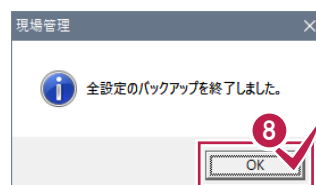

- 9 「閉じる」をクリックします。

同様の手順で、すべてのクライアント PC で全設定をバックアップします。

以上で全設定のバックアップは完了です。




1-3 バックアップした現場データをリストア（復元）する

バックアップした現場データをリストア（復元）する手順です。 ※現場管理以外のプログラムは終了しておいてください。


まず、いずれかのクライアント PC1台で、「サーバー現場のリストア（復元）」を行います

バックアップしたサーバー現場をサーバーにリストア（復元）します。すべてのクライアントPCで行う必要はありません。

- ① 現場管理の「サーバー現場」をクリックします。

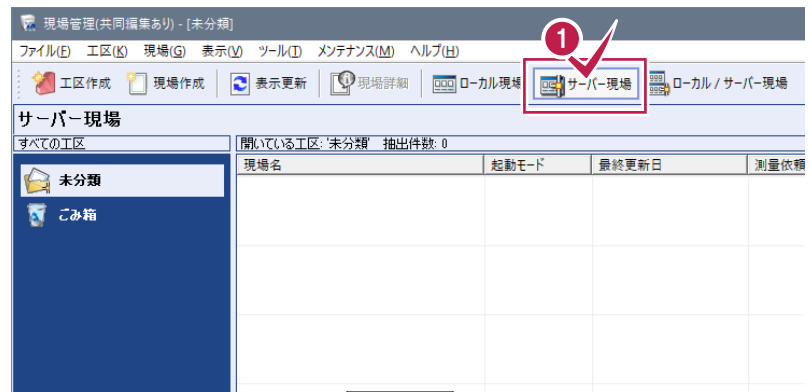


- ② [ツール] - [バックアップ] - [現場のリストア] をクリックします。

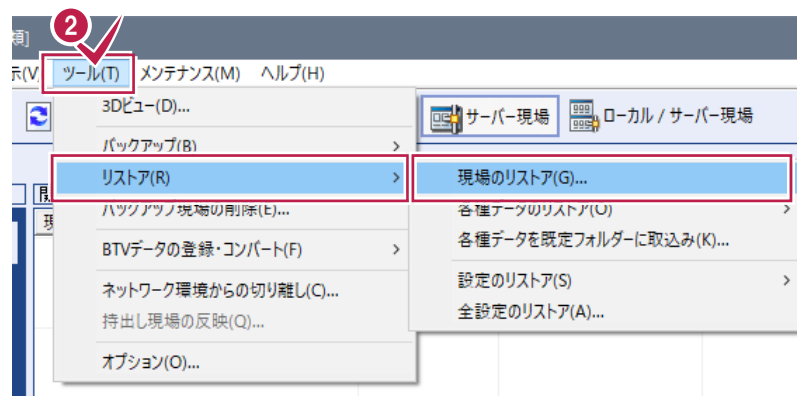


- ③ サーバー現場のバックアップファイルが保存されているフォルダーを指定します。

- ④ リストア（復元）する現場のチェックをオンにします。


- ⑤ [リストア開始] をクリックします。

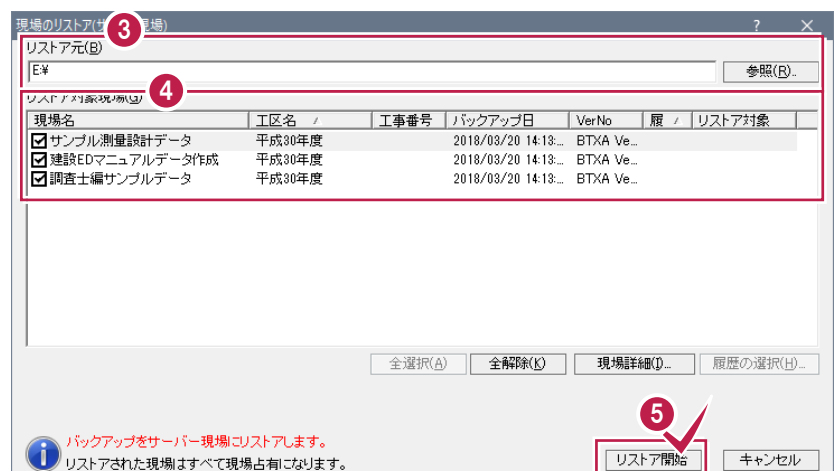

- 6 リストア（復元）する現場データを確認して [はい] をクリックします。

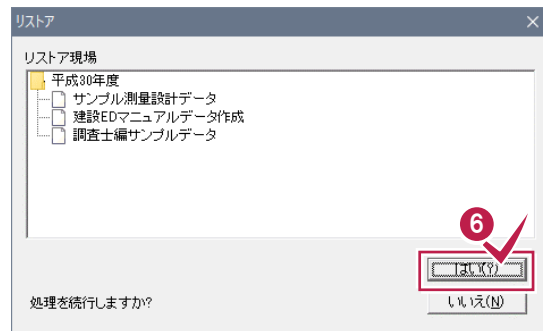


- 7 リストア（復元）が終了したら、[OK] をクリックします。

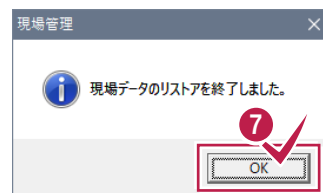


以上でサーバー現場の現場データのリストア（復元）は完了です。

次に各クライアント PC で、「ローカル現場」をリストア（復元）します
バックアップしたローカル現場を各クライアントPCにリストア（復元）します。

- 1 現場管理の [ローカル現場] をクリックします。

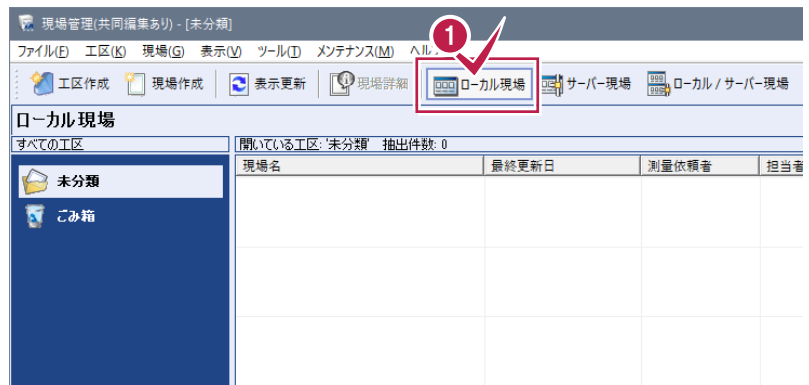

- 2 [ツール] - [リストア] - [現場のリストア] をクリックします。

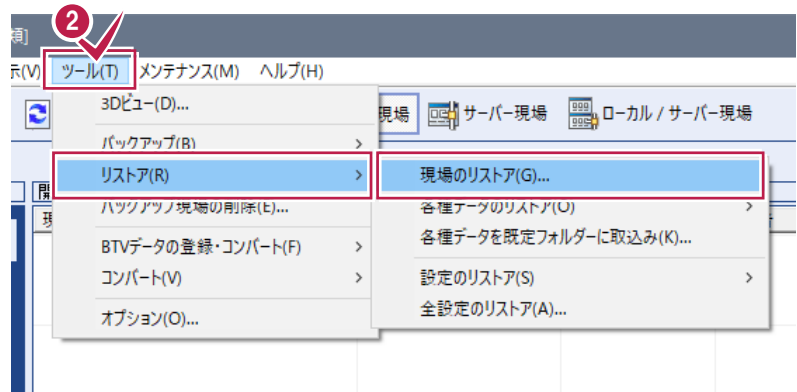


③ ローカル現場のバックアップファイルが保存されているフォルダーを指定します。


④ リストア（復元）する現場のチェックをオンにします。

⑤ リストア（復元）先のフォルダーを指定します。


⑥ [リストア開始] をクリックします。

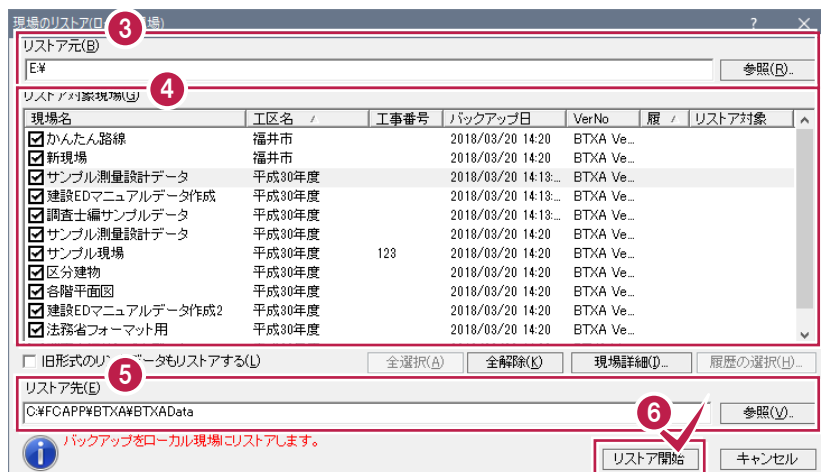

⑦ リストア（復元）する現場とデータ容量を確認して [はい] をクリックします。

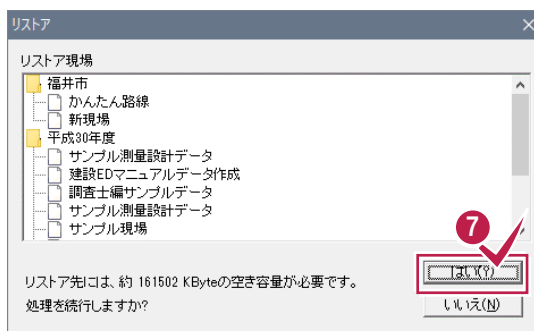

⑧ リストア（復元）が終了したら、[OK] をクリックします。

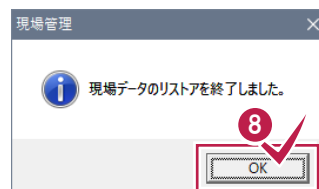

同様の手順で、各クライアント PC でローカル現場の現場データをリストア（復元）します。

以上で現場データのリストア（復元）は完了です。

注意 リストア先（復元先）に同名の現場データが存在する場合は

現場データは、バックアップ時の工区と現場名でリストア（復元）されます。

リストア先（復元先）に同名の現場データが存在する場合は、現場名の先頭に「リストア～」が付加されます。

1-4 バックアップした全設定をリストア（復元）する

バックアップした全設定をリストア（復元）する手順です。 ※現場管理以外のプログラムは終了しておいてください。


注意 設定が上書きされます

現在の設定はリストア（復元）した設定で上書きされますので、注意してください。


まず、いずれかのクライアント PC1台で、「全設定のリストア（復元）」を行います

バックアップした全設定をサーバーにリストア（復元）します。すべてのクライアントPCで行う必要はありません。

- ① 現場管理の「ローカル現場」をクリックします。

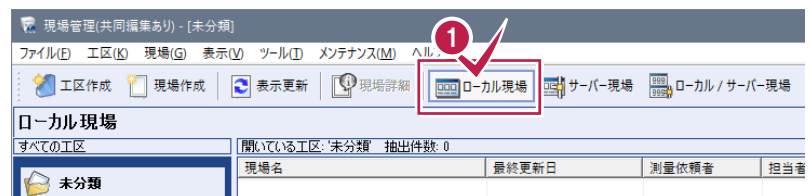


- ② 現場管理の「ツール」－「リストア」－「全設定のリストア」をクリックします。

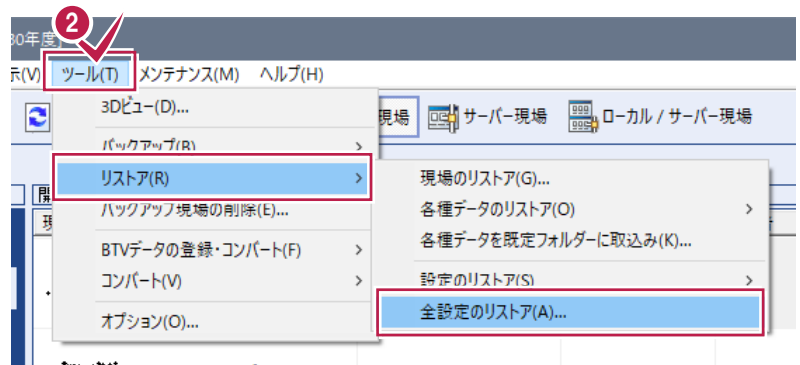

- ③ 全設定のバックアップファイルが保存されているフォルダーを入力します。

- ④ 「次へ」をクリックします。

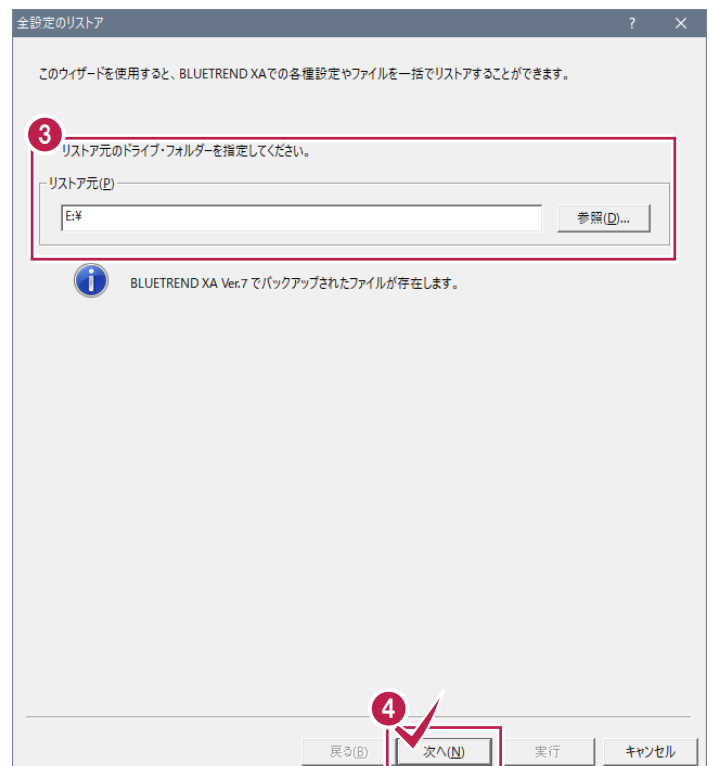

5 リストア（復元）する設定のチェックをオンにします。

6 [次へ] をクリックします。




7 リストア元のフォルダーとリストア対象の設定を確認して[実行]をクリックします。

リストア（復元）が開始されます。




- 8 リストア（復元）が終了したら、[OK] をクリックします。

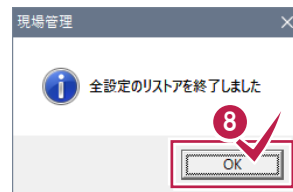

- 9 [閉じる] をクリックします。


以上で全設定のリストア（復元）は完了です。

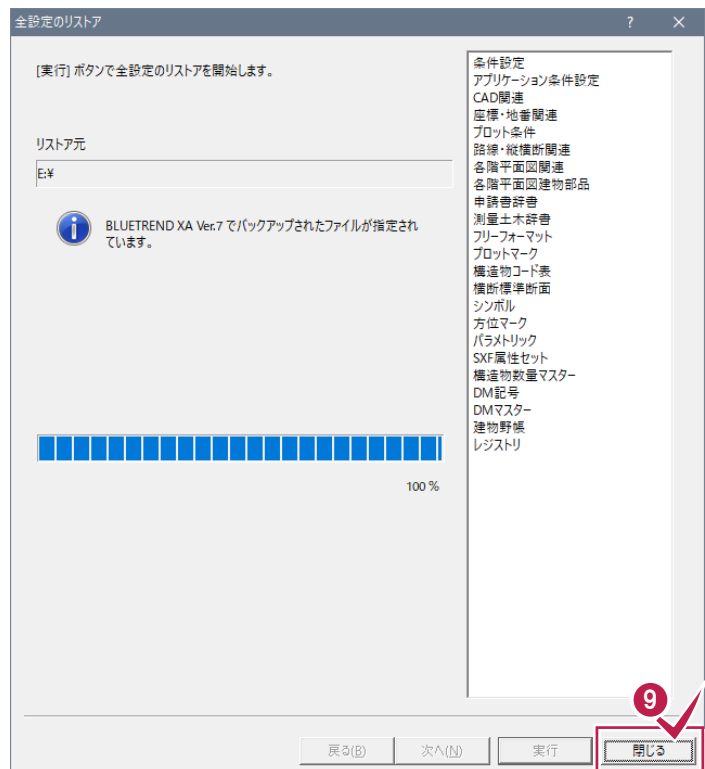


次に、残りのクライアント PC で、「レジストリのリストア（復元）」を行います

各クライアントPCでバックアップした全設定から、「レジストリ」のみ選択してリストア（復元）します。

- 1 現場管理の [ローカル現場] をクリックします。

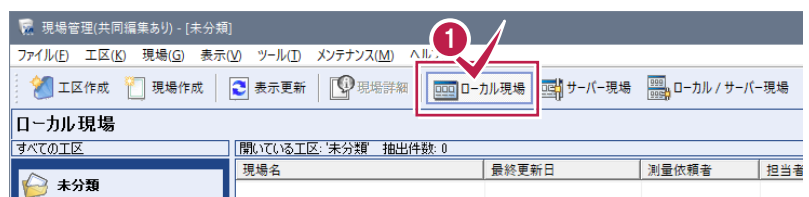

- 2 現場管理の [全設定のリストア] をクリックします。

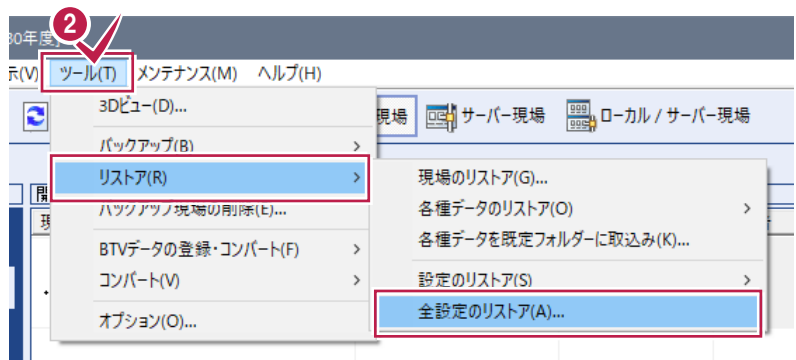

3 全設定のバックアップファイルが保存されているフォルダーを入力します。


4 [次へ] をクリックします。



5 [全解除] をクリックします。

6 リストア対象で「レジストリ」のみチェックをオンにします。

7 [次へ] をクリックします。

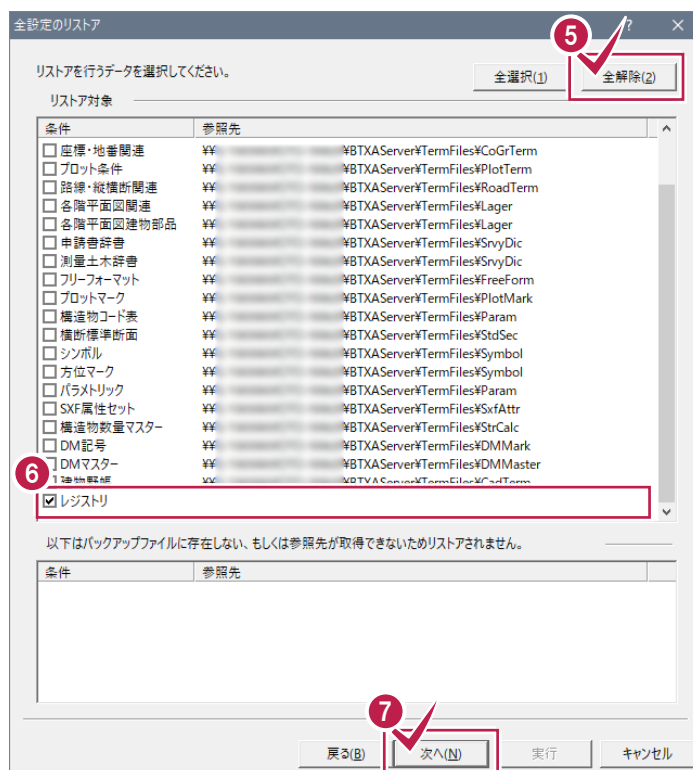


- 8 リストア元のフォルダーとリストア対象を確認して
[実行] をクリックします。

リストア（復元）が開始されます。



- 9 リストア（復元）が終了したら、[OK] をクリックします。

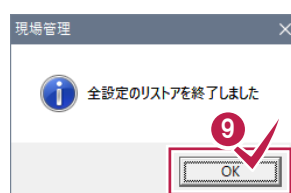

- 10 [閉じる] をクリックします。

同様の手順で、各クライアント PC でレジストリの
リストア（復元）を行います。

以上で全設定のリストア（復元）は完了で
す。

