

## 平面図



造作出窓の作成方法を教えてください。




「柱壁」メニューの「出窓壁」で出窓壁を入力してから建具を入力します。


1 「柱壁」メニューから「出窓壁」を選びます。



2 「出窓壁」ダイアログで「壁厚」「出窓の出」などを確認して、出窓壁の幅を指定します。出窓壁を入力すると、補助点（×印）が追加されます。

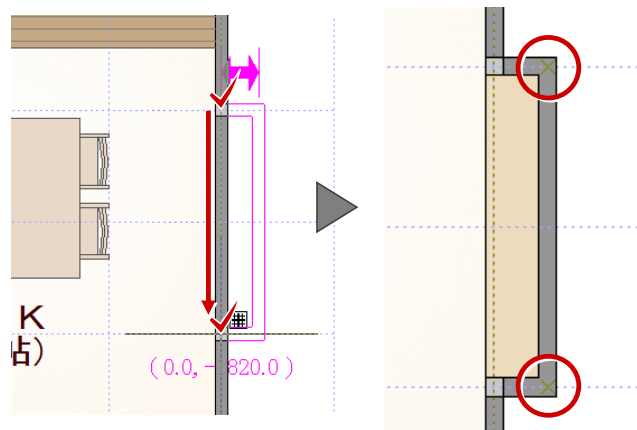


3 「建具」メニューから「サッシ」の「サッシ・勝手口」を選びます。

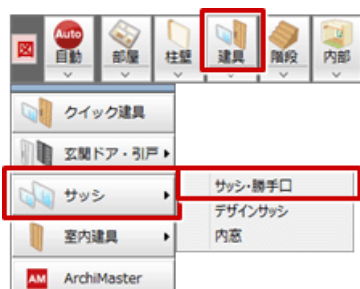

## 4 建具を選び、サイズを確認してダブルクリックします。



## 5 「ピック (端点)」をON、「入力点補正」ダイアログの入力点補正タイプを「1<--->2」に変更します。

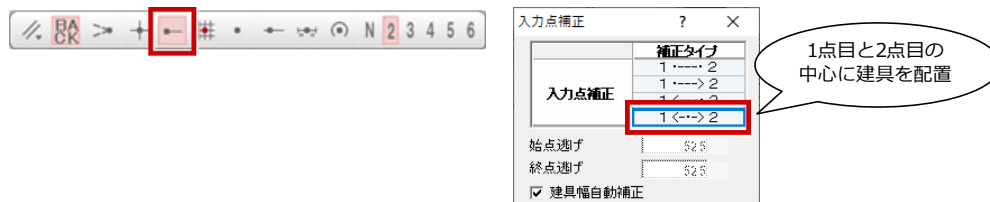

## 6 建具を出窓壁に入力します。

