

# 2025 データ移行に関する注意点

2025はUpdate3・2023とは別にインストールされます。

Update3・2023のデータを2025で使用する場合の注意点を説明します。

## dgn データについて

データの保存先も別となるため、Update3・2023のデータを利用するには場所を指定する必要があります。

### dgn データの保存先フォルダー

2025とUpdate3・2023の初期フォルダーはそれぞれ以下のようになります。

#### ■ 2025

C:\ProgramData\Bentley\TrendRoad Designer 2025.00\Configuration  
¥WorkSpaces¥JAPAN¥WorkSets¥サンプル¥dgn

#### ■ Update3

C:\ProgramData\Bentley\TrendRoad Designer 2024.00\Configuration  
¥WorkSpaces¥JAPAN¥WorkSets¥サンプル¥dgn

※フォルダー名は「TrendRoad Designer 2024」となります。

#### ■ 2023 Release2

C:\ProgramData\Bentley\TrendRoad Designer 2023.00\Configuration  
¥WorkSpaces¥JAPAN¥WorkSets¥サンプル¥dgn

### dgn データの開き方


ワークセットを作成していたり任意のフォルダーに保存していたりする場合は、[開く] からファイルを指定して開きます。



## memo

### Update3 以前で作成されたデータ（dgn ファイル）を 2025 で開いた場合

下図のような確認メッセージが表示されます。

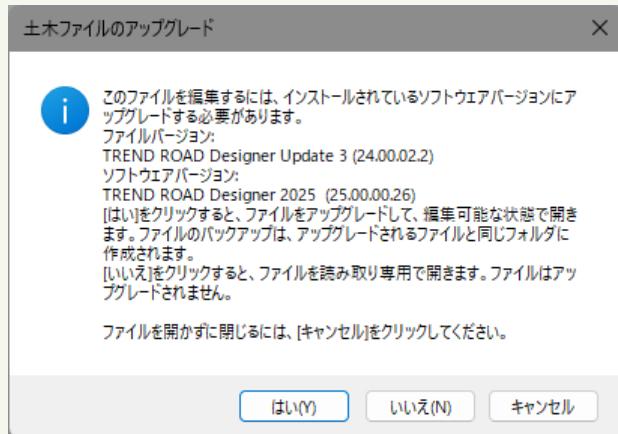

はい： 2025 形式にアップグレードされて開きます。

※2025 にアップグレードされた dgn ファイルは、Update3 以前では編集できません。

※バックアップファイルが同じフォルダーに作成されます。 (×××.dgn⇒×××.dgn.bak)

いいえ： 読み取り専用で開きます。


※ファイルはアップグレードされません。

キャンセル： ファイルは開きません。

## memo

### 2025 で作成されたデータ（dgn ファイル）を Update3 以前で開いた場合

下図のような確認メッセージが表示されます。

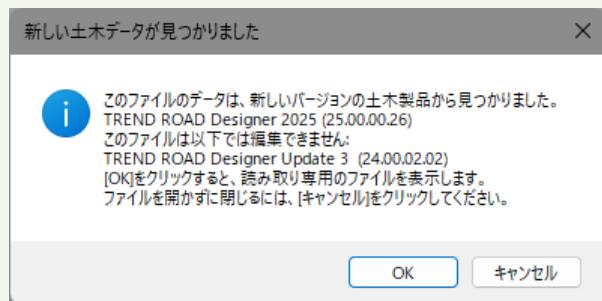

OK： 読み取り専用で開きます。

キャンセル： ファイルは開きません。

# 標準断面テンプレートについて

標準断面テンプレートなどの設定ファイルも別となるため、Update3・2023のデータを利用するには場所を指定する必要があります。

## 標準断面テンプレートの保存先フォルダー

2025とUpdate3/2023の標準断面テンプレートのフォルダーはそれぞれ以下のようになります。

### ■ 2025

C:\ProgramData\Bentley\TrendRoad Designer 2025.00\Configuration  
¥Organization-Civil¥Civil Default Standards - JAPAN¥Template Library

### ■ Update3

C:\ProgramData\Bentley\TrendRoad Designer 2024.00\Configuration  
¥Organization-Civil¥Civil Default Standards - JAPAN¥Template Library  
※フォルダー名は「TrendRoad Designer 2024」となります。

### ■ 2023 Release2

C:\ProgramData\Bentley\TrendRoad Designer 2023.00\Configuration  
¥Organization-Civil¥Civil Default Standards - JAPAN¥Template Library


## Update3・2023で作成・編集した標準断面の利用方法

Update3・2023で作成・編集した標準断面を利用するには以下の手順が必要となります。


### ■ 管理ツールでインポートする場合

※基本的にこちらの方法をご利用ください。FC提供の断面を最新に保ちながら、ご使用できます。


- 1 [標準断面エディタ] の [ツール] – [標準断面ライブラリの管理ツール] を実行します。

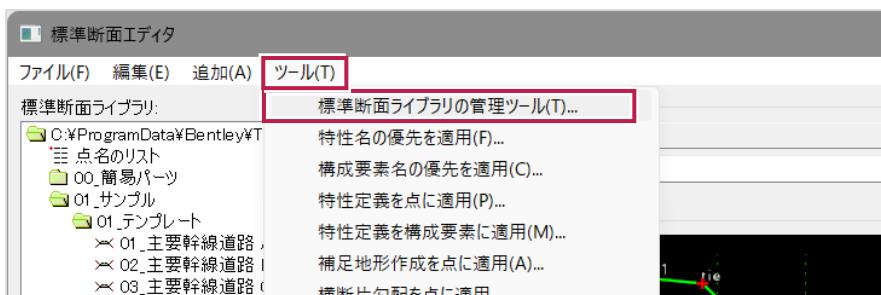


- 2 右側のパネル横の三点リーダーをクリックします。

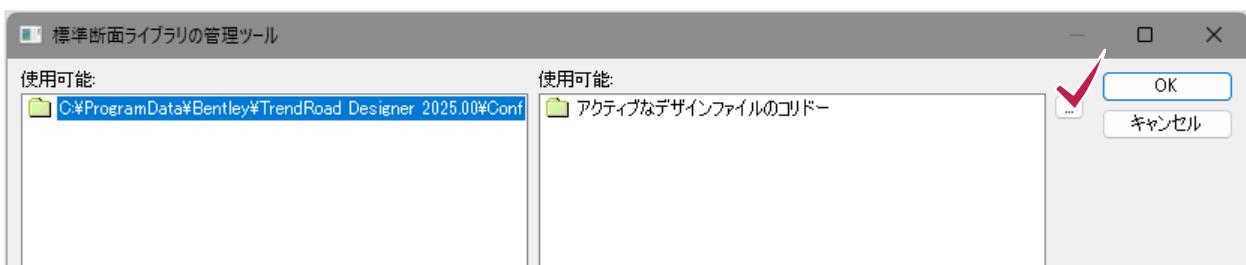


3 Update3・2023の標準断面テンプレートファイルを指定して開きます。

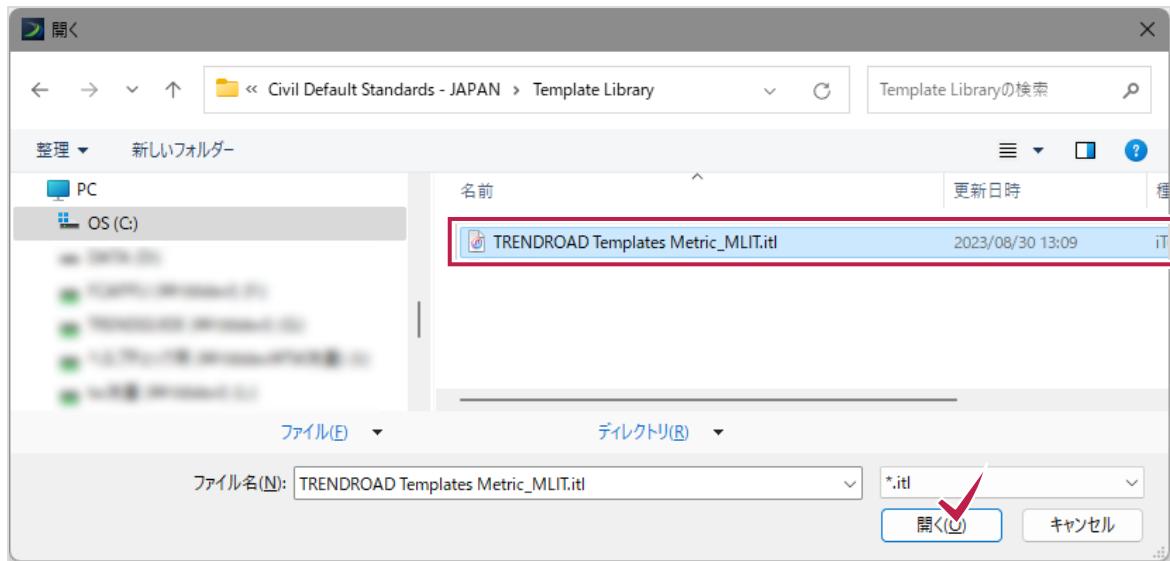

4 右側のパネルにUpdate3・2023の標準断面が表示されます。  
標準断面を選んで右から左へドラッグ & ドロップしてコピーします。

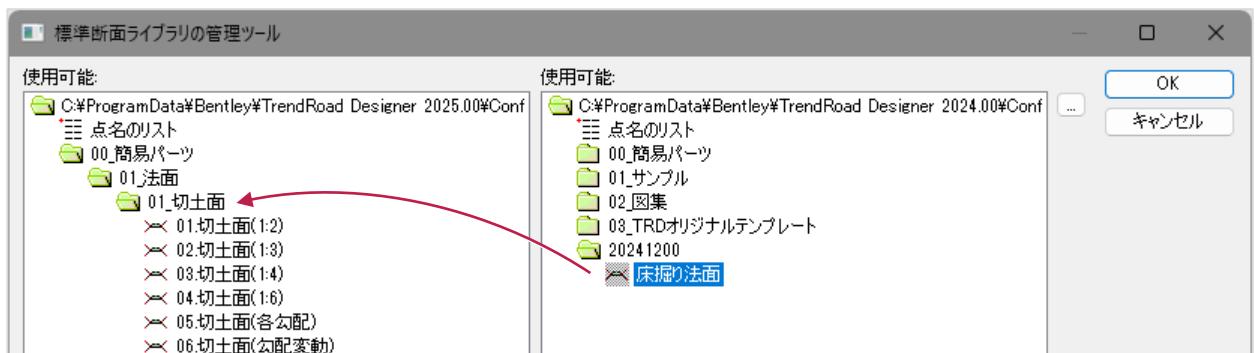

5 [OK] をクリックすると確認のメッセージが表示されます。  
[はい] をクリックします。

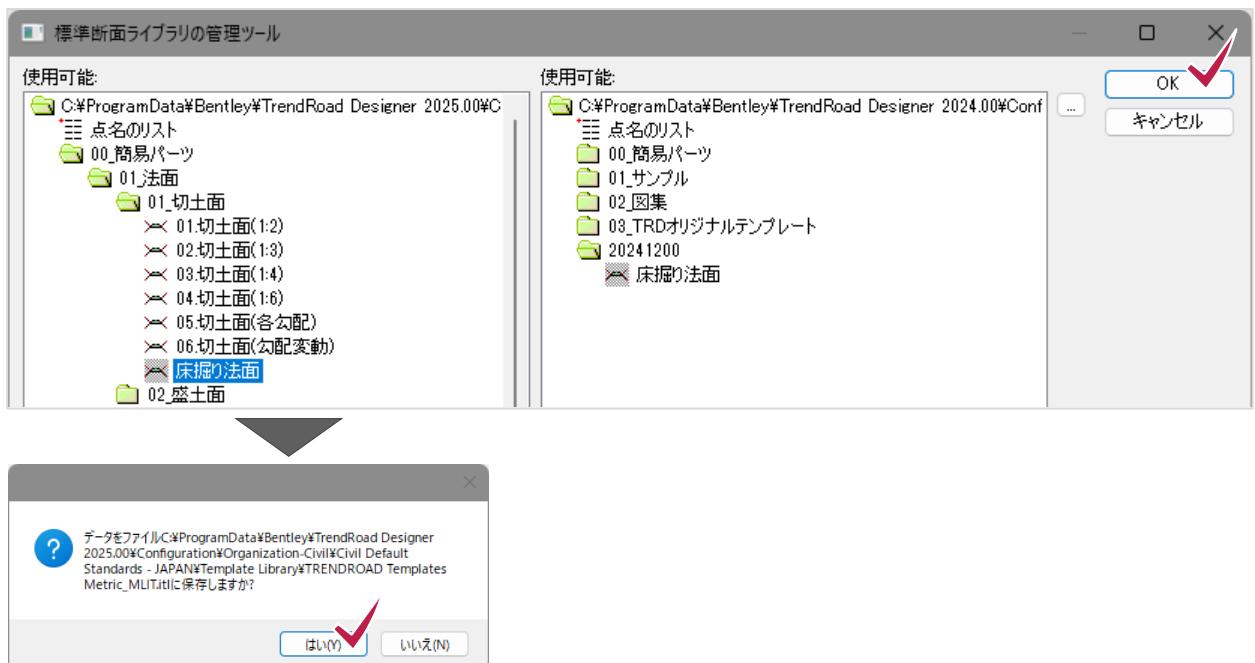

## ■ 標準断面テンプレートを直接開く場合

※FC提供の断面を使用していない場合はこちらの方法でも可能です。


Update3以前のFC提供の断面は修正されませんので、ご注意ください。

- [標準断面エディタ] の [ファイル] - [開く] を実行します。



- Update3・2023の標準断面テンプレートファイルを指定して開きます。

※Update3・2023で「名前を付けて保存」していた場合は、そのファイルを指定してください。

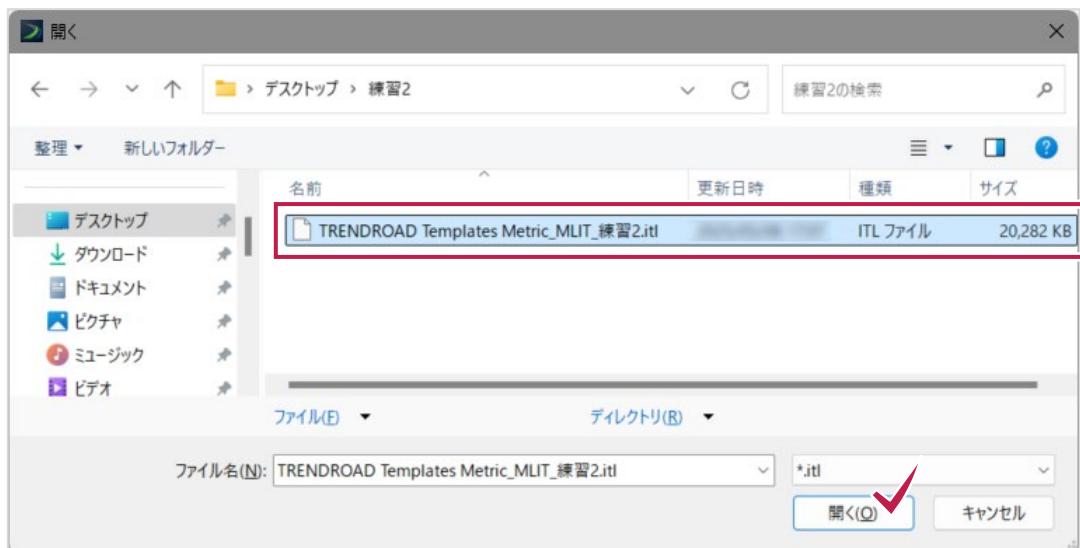

- Update3・2023の標準断面が表示されます。

