
メーカー	SOKKIA	機種名	SET-M1

観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）	接続方法
1人+リモコンあり	メーカー：「TOPCON・SOKKIA」 動作設定：「ワンマン」	Bluetooth
	【観測条件】 ・1人で観測する ・リモコン（RC-PR5）が必要 ・逆打ち観測や出来形観測でトラッキングが可能	

TREND-FIELDの観測条件設定

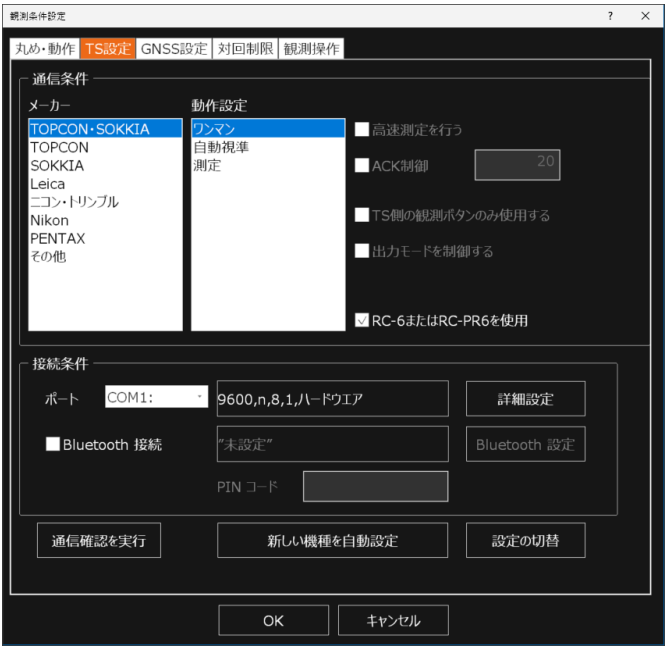

メーカー	SOKKIA	機種名	SET-M1


観測方法	TREND-FIELDの設定（通信条件）	接続方法
1人+リモコンあり	メーカー：「TOPCON・SOKKIA」 動作設定：「ワンマン」	Bluetooth
	【観測条件】 ・1人で観測する ・リモコン（RC-PR5）が必要 ・逆打ち観測や出来形観測でトラッキングが可能	

※SoftwareのBASICバージョンが1.03_08以降でないと、正常に動作しない場合があります。


1 ［設定］を選択します。




2 ［観測条件］を選択します。

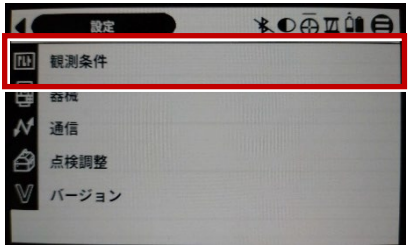

3 ［サーチ/追尾］を選択します。

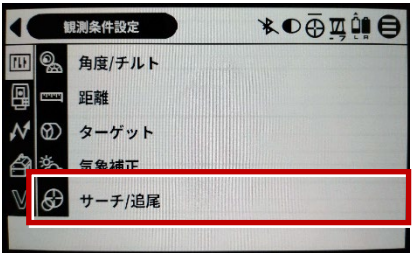


4 次のように設定します。
自動視準：「精密」
測距動作：「自動追尾あり」
サーチ方法：「RC6」
グローバルサーチパターン：「1」
鉛直角範囲：「14°」
水平角範囲：「14°」

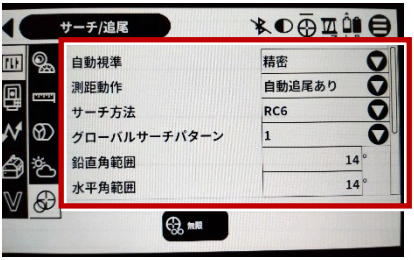


▼ 次頁へ


5 画面を下にスクロールして、次のように設定します。
追尾測定：「スタンダード」
追尾予測時間：「2秒」
追尾ウェイト時間：「5秒」
指定角旋回精度：「5“」

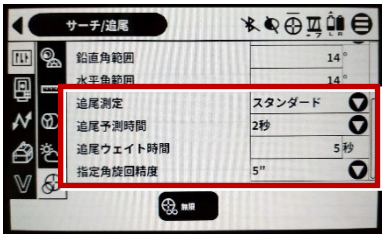


6 ［距離］を選択します。

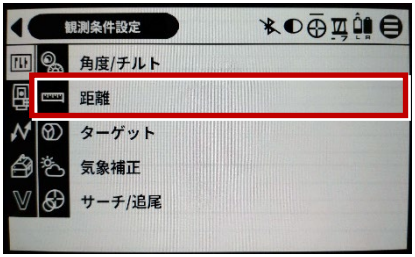


7 次のように設定します。
測距モード：「高速単回」
距離表示：「斜距離」
両差補正：「なし」
縮尺係数：「1」
距離最小表示：「1mm」
トラッキング距離最小表示：「10mm」

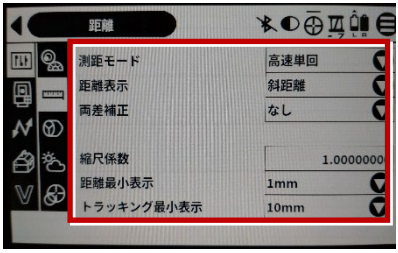

8 ［通信］を選択します。

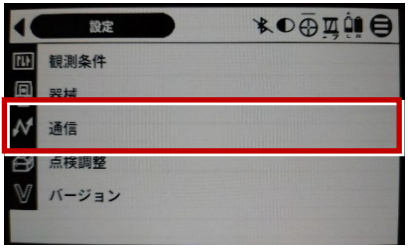


9 ［Bluetooth］選択して、「On」にします。

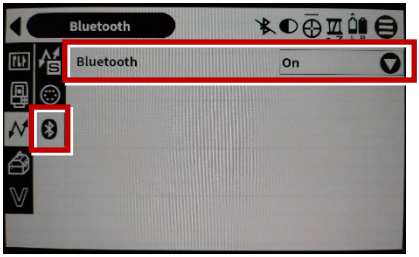

▼ 次頁へ


10［Sタイプ］選択して、次のように設定
チェックサム：「なし」

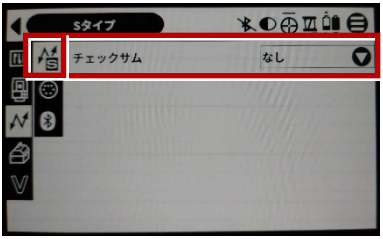

11［通信］、［◀］を選択して、トップメニューへ戻ります



12［観測］を選択します。

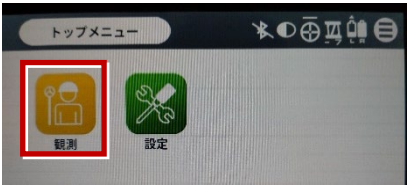

13 観測を行います。

