


1-2 FIELD-TERRACEで遠隔検査の準備をする

FIELD-TERRACEで遠隔検査の準備をします。

■ 遠隔検査をおこなう現場を開きます

FIELD-TERRACEで遠隔検査をおこなう現場を開きます。

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。
- 2 現場を新規作成する場合は、[現場 新規作成] をタップして、遠隔検査をおこなう現場を作成します。
- 3 現場が作成済みの場合は、[現場 切り替え] をタップして、遠隔検査をおこなう現場に切り替えます。

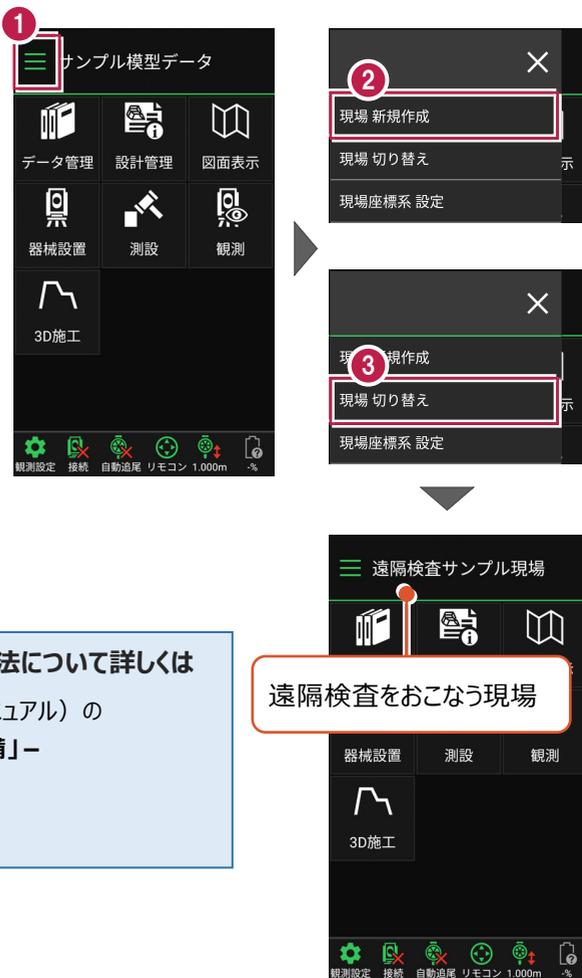

現場の作成方法や切り替え方法について詳しくは
FIELD-TERRACEのヘルプ（マニュアル）の
「基本操作」-「2 観測前の準備」-
「2-1 現場を作成する」
を参照してください。


遠隔検査をおこなう現場

■ 観測に必要なデータを取り込みます

観測に必要なデータ（器械点設置用の座標、図面など）を取り込みます。

- 1 ホーム画面の
「データ管理」をタップ
します。

- 2 「データ取込」をタップ
します。

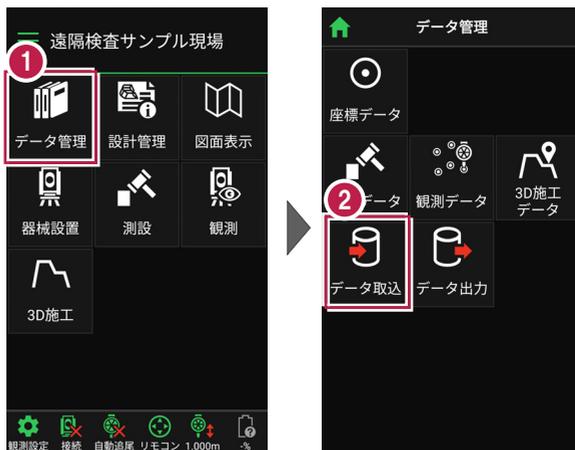

- 3 座標を取り込む場合は、
データ取込画面の
「座標データ」を選択
して取り込みます。

- 4 図面を取り込む場合は、
データ取込画面の
「CADデータ」を選択
して取り込みます。



座標や図面の取り込み方法について詳しくは

FIELD-TERRACEのヘルプ（マニュアル）の

「基本操作」-「2 観測前の準備」-「2-2 設計データを取り込む」

を参照してください。