

3-3 CIMPHONY Plus で検査点を指示する


CIMPHONY Plus で検査点を指示して、FIELD-TERRACE に送信します。

- 1 CIMPHONY Plus の「検査点一覧」で、検査する点を選択して [検査開始] をクリックします。



	No	点名	検査状況	判定
検査開始	1	1	未検査	-
検査開始	2	2	未検査	-
検査開始	3	3	未検査	-
検査開始	4	4	未検査	-
検査開始	5	5	未検査	-
検査開始	6	6	未検査	-

- 2 [はい] をクリックすると、選択した検査点の座標値が FIELD-TERRACE に送信されます。

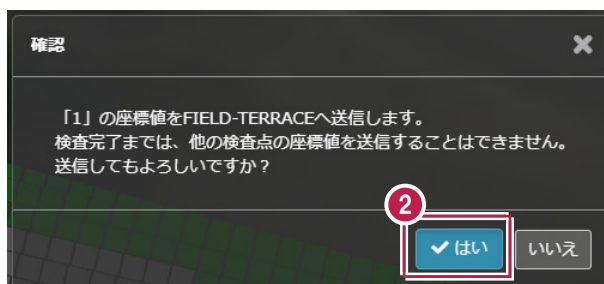

- 3 「検査中」と表示され、FIELD-TERRACE からの検査結果待機中になります。



遠隔検査を取り消す場合は

検査点を誤送信した場合や、他の検査点に変更する場合などの時は、
[検査取消] をクリックして検査の指示を取り消すことができます。




FIELD-TERRACE には
「検査指示が取り消されました」
と表示されます。



ヒートマップ上の任意の点（グリッド）を指示して検査する場合は

TREND-POINT で指定した検査点以外に、CIMPHONY Plus でヒートマップ上のグリッドを指定して遠隔検査することができます。

- 1 ヒートマップで検査点（グリッド）をクリックします。

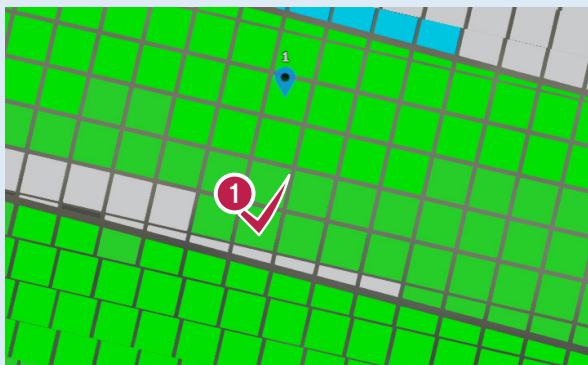

- 2 クリックしたグリッドの「座標」や「設計値」などが表示されます。
「点名」を入力した後、[検査開始] をクリックして遠隔検査を行います。

項目	検査点
点名 *	7
X座標	24725.607
Y座標	11182.351
Z座標	23.629
設計高	23.656
標高差	-0.027 ↓
規格値	±0.150
規格値比 (%)	-18

未検査 ⓘ

取消 検査点追加 検査開始

点名