メーカー TOPCON 機種名 DS-200i

接続方法 Bluetooth

1 [設定] を選択します。




2 [通信] を選択します。



3 「通信条件」を次のように設定します。

通信モード:「Bluetooth」

チェックサム:「なし」 コントローラー:「全て」 出力タイプ:「REC-A」 デリミタ:「ETX!

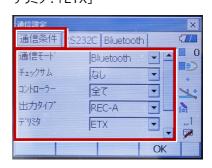

4 スクロールして次のように設定し、 [OK] を選択します。

モーターステート:「Off」 ACK モード:「Off」





5 [モーター] を選択します。



6 次のように設定し [OK] を選択します。 自動視準設定:「自動追尾」 サーチ方法:「グローバルサーチ」



※RC(リモートキャッチャー)を使用する 場合は、

サーチ方法:「RC-コントローラー」 に設定します。



7 [戻る] を選択します。



8 [観測] を選択します。



9 観測を行います。

